




Upute za instaliranje i održavanje za stručnjaka

Plinski kondenzacijski uređaj

Condens 5700i WT

GC5700iWT 24/42 S 23

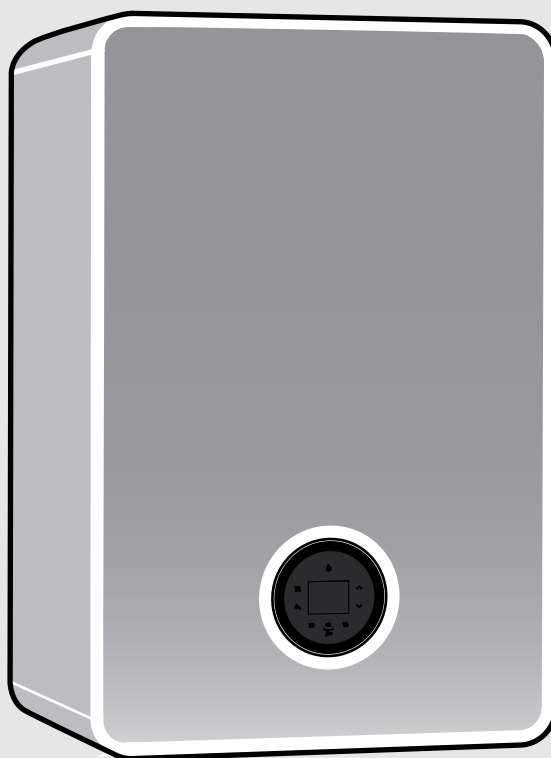

Sadržaj

1	Objašnjenje simbola i upute za siguran rad	4
1.1	Objašnjenje simbola	4
1.2	Opće sigurnosne upute	4
2	Podaci o proizvodu	5
2.1	Informacije na Internetu o vašem proizvodu	5
2.2	Opseg isporuke	5
2.3	Izjava o usklađenosti	5
2.4	Identifikacija proizvoda	6
2.5	Pregled tipova	6
2.6	Dimenzije i minimalni razmaci	6
2.7	Pregled proizvoda	8
3	Propisi	9
4	Dimovod	9
4.1	Označavanje vrsta odvoda dimnih plinova	9
4.2	Odobreni pribor dimovodnog priključka	9
4.3	Napomene za montažu	9
4.4	Odvod dimnih plinova u oknu	10
4.4.1	Zahtjevi za šaht	10
4.4.2	Provjera dimenzija okna	10
4.5	Otvori za ispitivanje	10
4.6	Okomiti odvod dimnih plinova preko krova	10
4.7	Izračun dužine dimnog sustava	10
4.8	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C13(x)	11
4.9	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C33(x)	11
4.9.1	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C33x u oknu	11
4.9.2	Okomiti dovod zraka/odvod dimnih plinova C33(x) putem krova	11
4.10	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C43(x)	12
4.11	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C53(x)	12
4.11.1	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C53 (x) u oknu	12
4.11.2	Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C53x na vanjskom zidu	13
4.12	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C93x	13
4.12.1	Fiksna izvedba prema C93x u oknu	13
4.12.2	Fleksibilna izvedba prema C93x u oknu	14
4.13	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C63	14
4.14	Odvod dimnih plinova prema B23p	14
4.15	Odvod dimnih plinova prema B23p/B53p	15
4.15.1	Fiksna izvedba prema B23p/B53p u oknu	15
4.15.2	Fleksibilna izvedba prema B23p/B53p u oknu	15
4.16	Odvod dimnih plinova prema B33 (samo za uređaje do 35 kW)	15
4.16.1	Fiksna izvedba prema B33 u oknu	15
4.16.2	Fleksibilna izvedba prema B 33 u oknu	15
4.17	Višestruko zauzeće (samo za uređaje do 30 kW)	16
4.17.1	Dodjela grupe uređaja za višestruko zauzeće	16
4.17.2	Povećanje minimalne snage (grijanje i topla voda) generatora topline	16
4.17.3	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C(10)3x	16
4.17.4	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C(12)3x	16

4.17.5	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C(13)3x	16
4.17.6	Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C(14)3x	17
5	Preduvjeti za instalaciju	19
5.1	Opće upute	19
5.2	Uvjeti prostora za instalaciju kotla	19
5.3	Grijanje	20
5.4	Solarno predgrijana voda	20
5.5	Voda za punjenje i nadopunjavanje	20
6	Instalacija	21
6.1	Sigurnosne napomene za ugradnju	21
6.2	Ispitivanje veličine ekspanzijske posude	21
6.3	Montaža	21
6.3.1	Priprema za montažu uređaja	21
6.3.2	Montaža montažne priključne ploče (pribor)	23
6.3.3	Vješanje uređaja	23
6.4	Hidraulički priključak	23
6.5	Priključenje pribora dimovodnog priključka	24
6.6	Punjenje instalacije i ispitivanje na nepropusnost	25
6.7	Električni priključak	25
6.7.1	Opće upute	25
6.7.2	Priključivanje uređaja	25
6.7.3	Priključak vanjskog pribora	26
6.8	Montaža plašta	28
7	Puštanje u pogon	28
7.1	Pregled upravljačke ploče	28
7.2	Uključite uređaj	28
7.3	Program za punjenje sifona	29
7.4	Nakon puštanja u pogon	29
8	Postavke u servisnom izborniku	29
8.1	Korištenje servisnog izbornika	29
8.2	Servisni izbornik	30
8.2.1	Izbornik Info	30
8.2.2	Izbornik Postavke	30
8.2.3	Izbornik Test funkcija	33
8.2.4	Izbornik Resetiranje	33
8.2.5	Izbornik Demo način	34
8.3	Termička dezinfekcija	34
9	Inspekcija i održavanje	35
9.1	Sigurnosne napomene za inspekciju i održavanje	35
9.2	Sigurnosni elementi	35
9.3	Pomoćni alati za inspekciju i održavanje	35
9.4	Ispitni koraci za inspekciju i održavanje	35
9.5	Provjera i namještanje vrijednosti plina	35
9.5.1	Provjera podešene vrste plina	35
9.5.2	Prijelaz na drugu vrstu plina	36
9.5.3	Otvaranje uređaja	36
9.5.4	Postavite dimnjačarski pogon	36
9.5.5	Provjeriti priključni tlak plina	37
9.5.6	Provjera i podešavanje odnosa plin-zrak	37
9.6	Mjerenje dimnih plinova	38
9.6.1	Ispitivanje nepropusnosti dimovoda	38
9.6.2	Mjerenje udjela CO u dimnom plinu	39

9.7	Ispitivanje električnog ožičenja	39
9.8	Ispitivanje ekspanzijske posude	39
9.9	Ispitivanje toplinskog bloka	39
9.10	Ispitivanje pločastog izmjenjivač topline	39
9.11	Ispitivanje elektroda i čišćenje toplinskog bloka	40
9.12	Čišćenje sifona za kondenzat	42
9.13	Ispitivanje filtera u cijevi za hladnu vodu	44
9.14	Postavke radnog tlaka instalacije grijanja	44
9.15	Zamjena plinske armature	45
9.16	Provjera/zamjena motora troputnog ventila	47
9.17	Nakon inspekcije/održavanja	48
10	Uklanjanje problema	48
10.1	Prikazi rada i smetnji	48
10.1.1	Općenito	48
10.1.2	Tablica kodova smetnje	49
10.1.3	Smetnje koje se neće prikazati	54
11	Stavljanje izvan pogona	54
11.1	Isključivanje uređaja	54
11.2	Podešavanje zaštite o smrzavanja	54
12	Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad	55
13	Napomena o zaštiti podataka	55
14	Tehnički podaci i izvješća	56
14.1	Tehnički podaci	56
14.2	Ioniz. struja	57
14.3	Vrijednosti osjetnika	57
14.4	Kodni utikač	58
14.5	Krivulja pumpe grijanja	58
14.6	Postavke za učinak grijanja	59
14.7	Električno ožičenje	60
14.8	Zapisnik o puštanju uređaja u pogon	62

1 Objašnjenje simbola i upute za siguran rad

1.1 Objašnjenje simbola

Upute upozorenja

U uputama za objašnjenje signalne riječi označavaju vrstu i težinu posljedica u slučaju nepridržavanja mjera za uklanjanje opasnosti.

Sljedeće signalne riječi su definirane i mogu biti upotrijebljene u ovom dokumentu:



OPASNOST

OPASNOST znači da će se pojaviti teške do po život opasne ozljede.



UPOZORENJE

UPOZORENJE znači da se mogu pojaviti teške do po život opasne tjelesne ozljede.



OPREZ

OPREZ znači da može doći do lakše ili umjerene tjelesne ozljede.

NAPOMENA

NAPOMENA znači da može doći do materijalne štete.

Važne informacije



Ovim simbolom označene su važne informacije koje ne predstavljaju opasnost za ljude ili stvari.

1.2 Opće sigurnosne upute

Napomene za ciljanu grupu

Ove upute za instalaciju namijenjene su stručnjacima za plinske instalacije, vodoinstalacije, tehniku grijanja i elektrotehniku. Napomene u svim uputama moraju se poštovati. Nepoštivanje može dovesti do materijalnih šteta i osobnih ozljeda ili opasnosti po život.

- ▶ Pročitajte upute za instalaciju, servis i puštanje u rad (generator topline, regulator topline, pumpe itd.) prije uporabe.
- ▶ Pridržavajte se uputa za siguran rad i upozorenja.
- ▶ Pridržavajte se nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravila i smjernica.
- ▶ Dokumentirajte izvedene radove.

Pravilna uporaba

Proizvod se smije koristiti samo za zagrijavanje sanitarne vode i pripremu tople vode u zatvorenim sustavima za zagrijavanje tople vode.

Svaka druga primjena nije propisna. Pritom nastale štete ne podliježu jamstvu.

Ponašanje u slučaju mirisa plina

Ako plin istječe, izlažete se opasnosti od eksplozije. Ako osjetite miris plina, pridržavajte se sljedećih pravila postupanja.

- ▶ Izbjegavajte plamen ili iskrenja:
 - Ne pušite, ne koristite upaljač i šibice.
 - Nemojte aktivirati električne prekidače ni povlačiti utikače.
 - Nemojte telefonirati i zvoniti.
- ▶ Blokirajte dovod plina na glavnom zapornom ventilu ili plinomjeru.
- ▶ Otvorite prozore i vrata.
- ▶ Upozorite sve stanare i napustite zgradu.
- ▶ Ne dopustite da treće osobe uđu u zgradu.
- ▶ Izvan zgrade: nazovite vatrogasce, policiju i distributera plina.

Opasnost po život uslijed trovanja dimnim plinovima

Ako istječe dimni plin, postoji životna opasnost.

- ▶ Pripaziti da cijevi za odvod dimnih plinova i brtvila nisu oštećena.

Opasnost po život uslijed trovanja dimnim plinovima zbog nedostatnog sagorijevanja

Ako istječe dimni plin, izlažete se životnoj opasnosti. Ako su vodovi dimnih plinova oštećeni, propusni ili osjećate miris dimnih plinova, poštivati sljedeća pravila postupanja.

- ▶ Zatvoriti dovod goriva.
- ▶ Otvoriti prozore i vrata.
- ▶ Po potrebi upozoriti sve stanovnike i napustiti zgradu.
- ▶ Ne dopustiti da treće osobe uđu u zgradu.
- ▶ Odmah uklonite štete na vodu dimnih plinova.
- ▶ Osigurajte dovod zraka sagorijevanja.
- ▶ Otvori za ventilaciju i provjetranje u vratima, prozorima i zidovima ne smiju se zatvarati ili smanjivati.
- ▶ Osigurajte dovoljan dotok zraka za sagorijevanje i za naknadno postavljene uređaje npr. ventilatore odvodnog zraka te kuhinjsku ventilaciju i klimatizacijske uređaje s odvodom zraka van.
- ▶ U slučaju nedovoljnog dotoka zraka za sagorijevanje proizvod nemojte pokretati.

Instaliranje, puštanje u pogon i održavanje

Instalaciju i puštanje u pogon, kao i održavanje smije obavljati samo ovlašteni stručni servis.

- ▶ Kod pogona koji ovisi o zraku prostorije: utvrdite ispunjava li prostorija za postavljanje zahtjeve za ventilaciju.
- ▶ Nemojte popravljati, mijenjati ili deaktivirati sigurnosne elemente.
- ▶ Ugrađujte samo originalne zamjenske dijelove.
- ▶ Nakon radova na dijelovima koji provode plin ispitajte propusnost na plin.

⚠ Električni radovi

Električne radove smiju izvoditi samo stručnjaci za elektroinstalacije.

Prije početka električnih radova:

- ▶ Mrežni napon isključite svepolno s električnog napajanja i osigurajte od nehotičnog ponovnog uključivanja.
- ▶ Potvrdite da je uređaj bez napona.
- ▶ Prije dodirivanja dijelova koji su pod naponom: pričekajte najmanje pet minuta prije nego što ispraznite kondenzatore.
- ▶ Također obratite pozornost na priključne sheme sljedećih dijelova instalacije.

⚠ Predaja vlasniku

Uputite korisnika prilikom predaje u rukovanje i pogonske uvjete instalacije grijanja.


- ▶ Objasnite rukovanje – pritom posebno naglasite sigurnosno relevantne radnje.
- ▶ Uputite posebice na sljedeće točke:
 - Adaptaciju ili popravak smije izvoditi samo ovlašteni stručnjak.
 - Za siguran i ekološki rad potrebno je najmanje jednom godišnje izvršiti provjeru te po potrebi čišćenje i održavanje.
 - Generator topline smije raditi samo s montiranim i zatvorenim plaštom.
- ▶ Ukažite na moguće štete (ozljede do opasnosti za život ili materijalne štete) zbog izostanka ili nestručne provjere, čišćenja i održavanja.
- ▶ Uputite korisnika na opasnosti od ugljikova monoksida (CO) i preporučite uporabu CO dojavnika.
- ▶ Vlasniku predajte upute za instaliranje i rukovanje da bi ih mogao imati pri ruci.

2 Podaci o proizvodu

2.1 Informacije na Internetu o vašem proizvodu

Želimo vam aktivno pružati odgovarajuće informacije o vašem proizvodu u skladu sa situacijom. Stoga rabite informacije koje smo vam pružili na svojoj internetskoj stranici. Internetsku adresu pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

2.2 Opseg isporuke

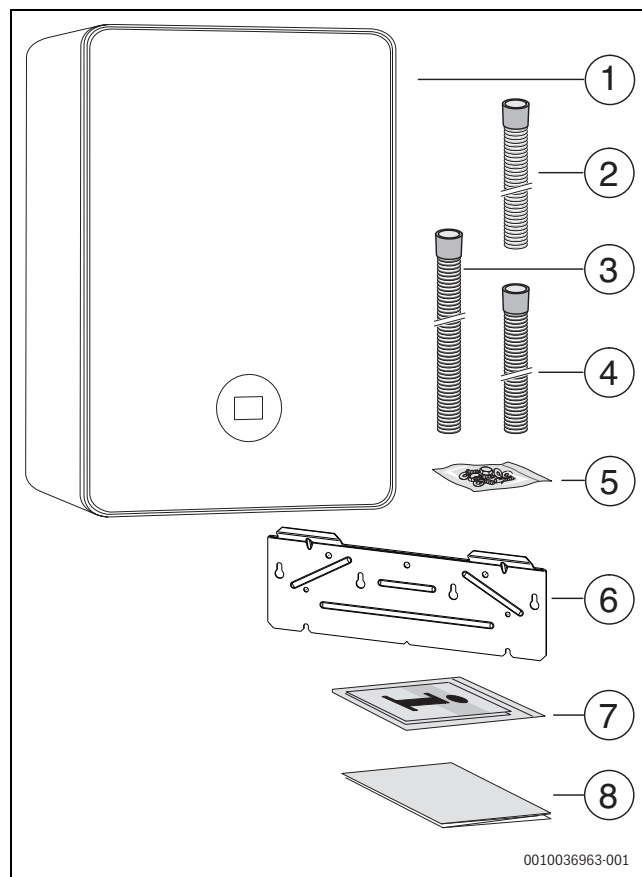

Sl.1 Opseg isporuke

- [1] Plinski kondenzacijski uređaj
- [2] Crijevo za kondenzat
- [3] Crijevo sigurnosnog ventila (krug tople vode)
- [4] Crijevo sigurnosnog ventila (krug grijanja)
- [5] Materijal za pričvršćivanje (vijci i pribor)
- [6] Ovjesna ploča
- [7] Komplet dokumentacije za proizvod
- [8] Upute za montažu

2.3 Izjava o usklađenosti

Po konstrukciji i ponašanju u radu ovaj proizvod odgovara europskim i nacionalnim standardima.



"CE" oznaka sukladnosti potvrđuje usklađenost proizvoda sa svim primjenjivim pravnim propisima EU, koji predviđaju stavljanje te oznake.

Cjeloviti tekst EU-izjave o sukladnosti dostupan je na internetu: www.bosch-homecomfort.hr.

2.4 Identifikacija proizvoda

Tipna pločica

Tipna pločica sadrži podatke o snazi, registracijske podatke i serijski broj proizvoda.

Položaj tipne pločice možete pronaći u pregledu proizvoda u ovom poglavlju.

Dodatna tipna pločica

Dodatna tipna pločica sadrži podatke o nazivu proizvoda i najvažnije podatke proizvoda.

Nalazi se na jednom od izvana lako dostupnih mjesta proizvoda.


2.5 Pregled tipova

Kombinirani uređaji za grijanje prostorija i pripremu tople vode sa slojevitim spremnikom

Tip	Država	Br. art.
GC5700iWT 24/42 S 23	HR/BA	7 716 701 589

tab. 1 Pregled tipova

2.6 Dimenzije i minimalni razmaci

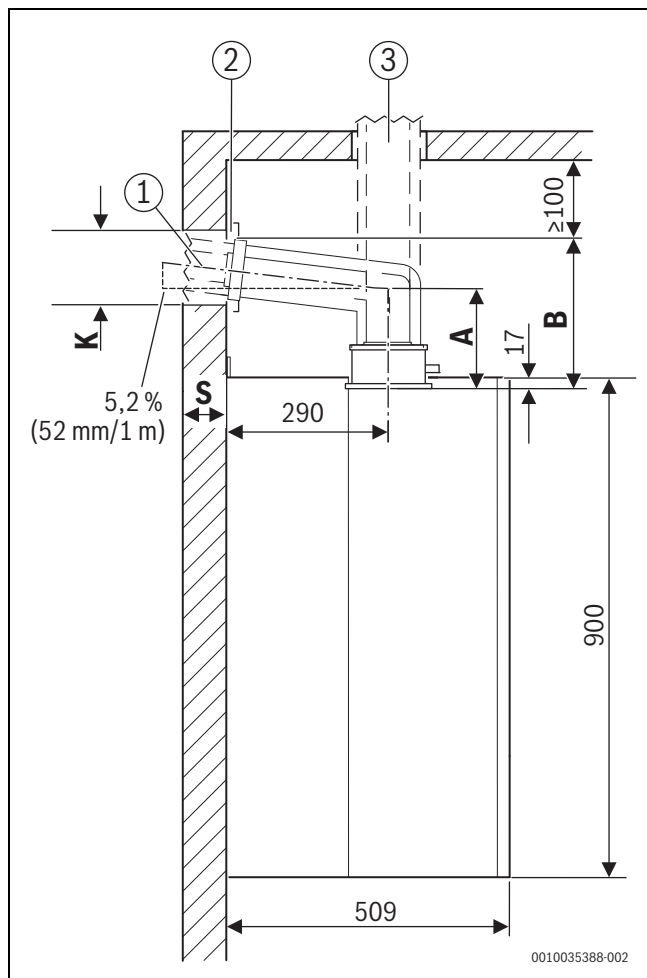

Sl.2 Bočna strana (mm)

[1] Pribor dimovodnog priključka vodoravno

[2] Maska

[3] Pribor dimovodnog priključka okomito

A Udaljenost gornjeg ruba uređaja do središnje osi horizontalne dimovodne cijevi

B Razmak gornjeg ruba uređaja do vrha dimovodne cijevi

K Promjer otvora

S Debljina zida

Debljina zida S	K [mm] za Ø pribor dimovodnog priključka [mm]	
	Ø 60/100	Ø 80/125
15 - 24 cm	130	155
24 - 33 cm	135	160
33 - 42 cm	140	165
42 - 50 cm	145	170

tab. 2 Promjer otvora K ovisno o debljini zida i promjeru pribora dimovodnog priključka

Pribor dimovodnog priključka		A [mm]	C [mm]	B [mm]
Ø 80 mm				
	Priklučni adapter, koljeno s otvorom za ispitivanje	165	219	220
Ø 80/80 mm				
	Priklučni adapter, koljeno	162	216	212
Ø 80/125 mm				
	Priklučni adapter, koljeno s otvorom za ispitivanje	145	199	215
	Priklučni adapter (koljeno) 87° s mjernim mjestom bez otvora za ispitivanje ¹⁾	115	169	185
	Priklučni adapter, koncentrični T-komad, s otvorom za ispitivanje, za odvojeni odvod zraka i dimnih plinova (C _{53x})	165	219	230
	Priklučni adapter, cijev s otvorom za ispitivanje	–	–	295
Ø 60/100 mm				
	Zamjenski priključni adapter, koljeno s otvorom za ispitivanje ¹⁾	150	202	200
	Priklučni adapter (koljeno), koncentričan, 87°, s mjernim mjestom, bez otvora za ispitivanje ¹⁾	85	137	135


1) Adapter 80/125 mm ugrađen u uređaju se ne koristi.

tab. 3 Razmak A, B i C ovisno o priboru dimovodnog priključka
Izračun minimalne visine prostora postavljanja:

- Mjeru B, korištenog pribora iz tablice, 3 dodajte visini gornjeg ruba uređaja.
- Kod vodoravnog pribora dimovodnog priključka:
 - Za svaki metar horizontalne dužine dimovodne cijevi dodajte 52 mm.
 - Event. dodajte dimenziju rozete ([2] na slici 2).



Kod horizontalnog odvođenja dimnih plinova potrebno je iznad dimovoda držati slobodan razmak od 100 mm.

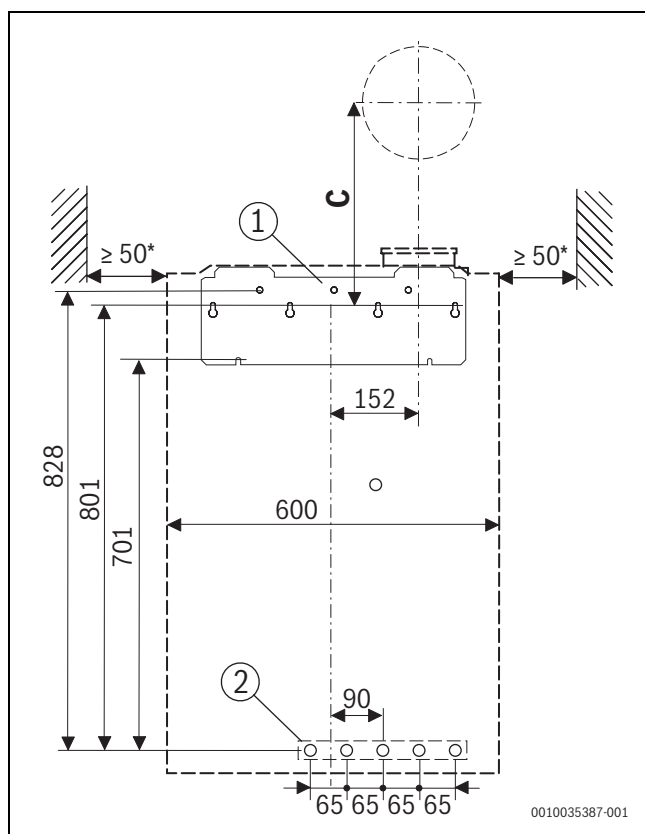


Sl.3 Pogled sprijeda, horizontalni hidraulički priključak (mm)

* Preporučeno 100 mm

[1] Ovesna ploča

[2] Položaj horizontalnih priključaka

C Položaj otvora za dimovodni priključak

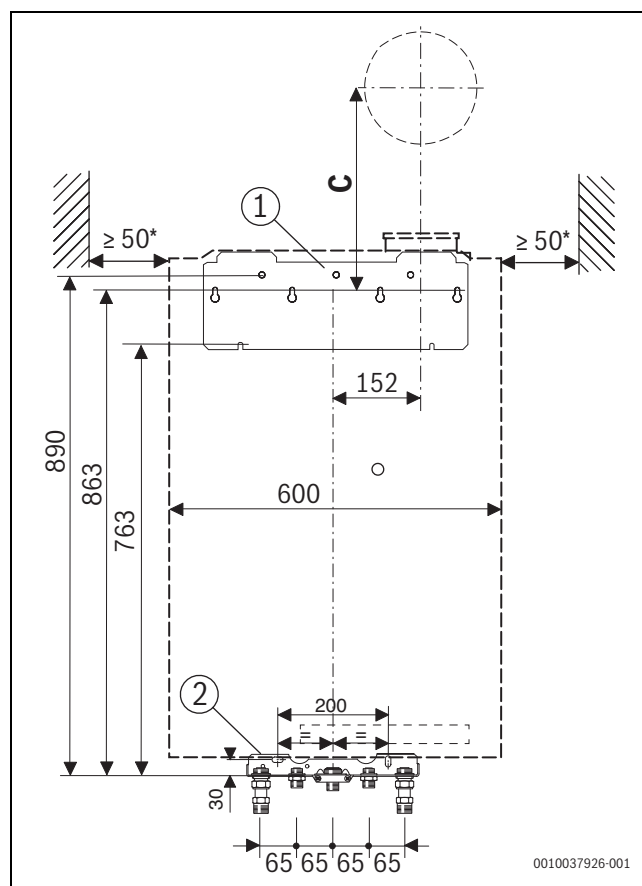

Sl.4 Pogled sprijeda, okomiti hidraulički priključak (mm)


* Preporučeno 100 mm

[1] Ovesna ploča

[2] Montažna priključna ploča (pribor)

C Položaj otvora za dimovodni priključak

2.7 Pregled proizvoda

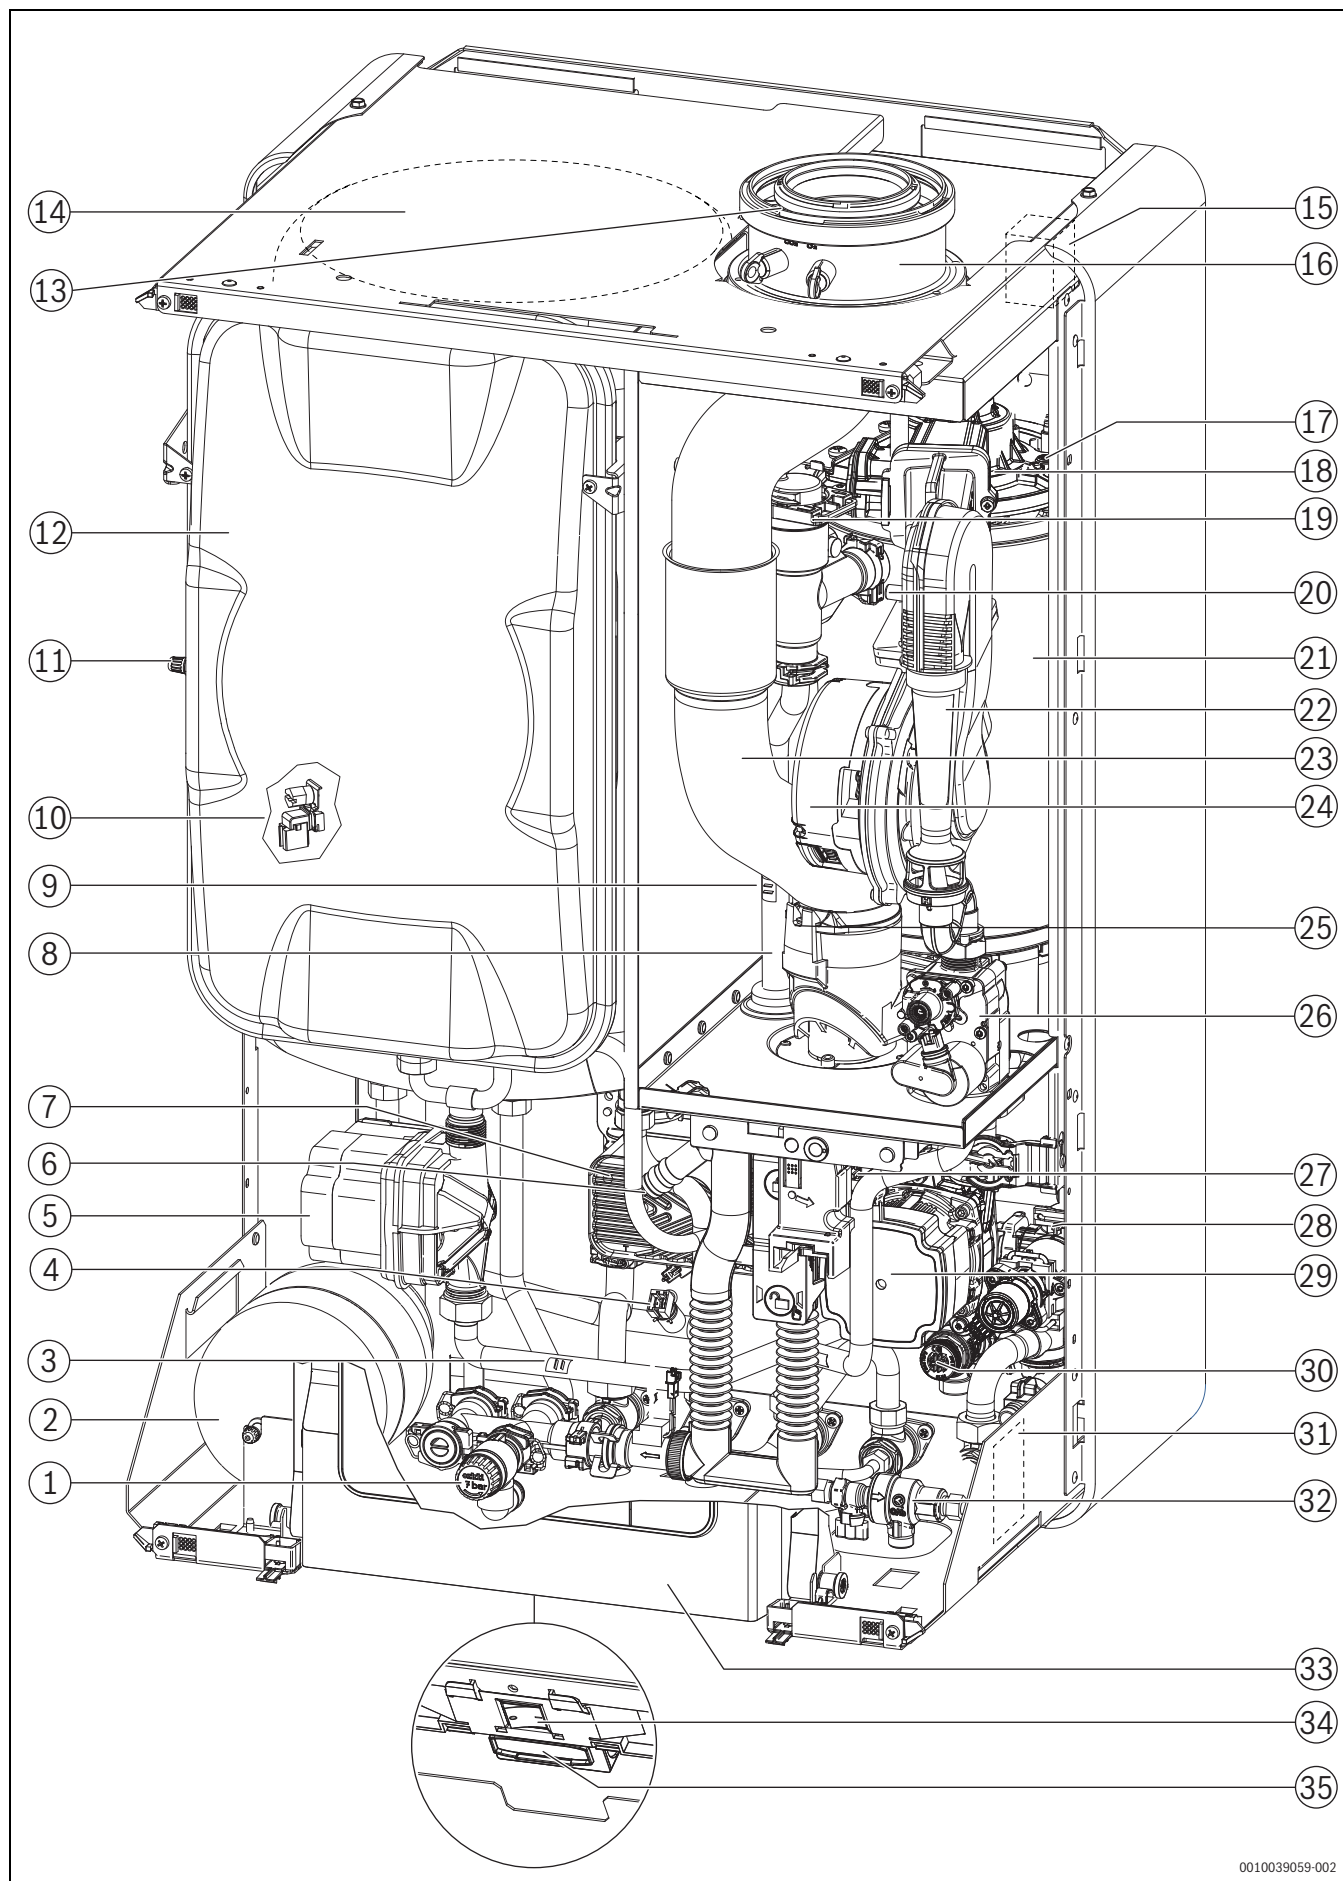

0010039059-002

- [1] Sigurnosni ventil (topla voda)
- [2] Ekspanzijska posuda za pitku vodu
- [3] Osjetnik temperature tople vode, ulaz, pločasti izmjenjivač topline
- [4] Osjetnik temperature tople vode, izlaz, pločasti izmjenjivač topline
- [5] Pumpa za punjenje spremnika
- [6] Sifon za kondenzat
- [7] Pločasti izmjenjivač topline
- [8] Polazni vod grijanja
- [9] Osjetnik temperature polaznog voda
- [10] Temperaturni osjetnik spremnika
- [11] Ventil ekspanzijske posude
- [12] Ekspanzijska posuda (grijanje)
- [13] Usis zraka za izgaranje
- [14] Spremnik tople vode
- [15] Transformator za paljenje
- [16] Priključak za dimne plinove
- [17] Temperaturni graničnik toplinskog bloka
- [18] Prostor za miješanje s osiguračem povratnog strujanja dimnih plinova (membrana)
- [19] Automatski odzračnik
- [20] Mjerno mjesto za pogonski tlak
- [21] Toplinski blok
- [22] Usisna cijev
- [23] Dimovodna cijev
- [24] Ventilator
- [25] Graničnik temperature dimnih plinova
- [26] Plinska armatura
- [27] Senzor tlaka
- [28] 3-putni ventil
- [29] Pumpa grijanja
- [30] Sigurnosni ventil (krug grijanja)
- [31] Tipska pločica
- [32] Slavina za punjenje
- [33] Upravljački uređaj
- [34] Prekidač za uključivanje/isključivanje
- [35] Utor za ključ (bežični Gateway)

3 Propisi

Pridržavajte se za propisnu instalaciju i rad proizvoda sve važeće nacionalne i regionalne propise, tehnička pravila i smjernice.

Dokument 6720807972 sadrži informacije o važećim propisima. Za prikaz možete upotrijebiti pretragu dokumenata na našoj internetskoj stranici. Internetsku adresu pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

4 Dimovod

4.1 Označavanje vrsta odvoda dimnih plinova

U ovim se uputama rabe sljedeće oznake za vrste odvoda dimnih plinova:

- Oznaka bez x označava jednostavnu dimovodnu cijev (B_{53p}) ili za odvojene cijevi za dovod zraka i odvod dimnih plinova (C₁₃) u prostoru postavljanja.
- Dodatak x (npr. C_{13x}) označava koncentrični dovod zraka/odvod dimnih plinova u prostoru postavljanja. Dimovodna cijev nalazi se unutar cijevi za dovod zraka. Koncentrična izvedba povećava sigurnost.
- Dodatak (x) rabi se za informacije koje se odnose na vrstu odvodnje dimnih plinova sa i bez x.

4.2 Odobreni pribor dimovodnog priključka

Pribor dimovodnog priključka za sustave dimnih plinova opisane u ovim uputama sastavni je dio CE odobrenja generatora topline.

Iz tog razloga preporučujemo upotrebu Bosch originalnog pribora.

Oznake i brojeve artikla pronaći ćete u ukupnom katalogu.

4.3 Napomene za montažu



OPASNOST

Trovanje zbog CO!

Dimni plin koji izlazi dovodi do vrijednosti CO u zraku za disanje opasnih za život

- Utvrdite da cijevi za odvod dimnih plinova i brtve nisu oštećeni.
- Prilikom montaže sustava dimnih plinova rabite isključivo sredstva za podmazivanje koje je odobrio proizvođač sustava.

- Provjerite pribor dimovodnog priključka pri uklanjanju ambalaže na oštećenja.
- Pridržavajte se uputa za instalaciju pribora.
- Skratite pribor na potrebnu dužinu.
- Režite okomito i skinite srhove s mjesta reza.
- Nanesite priloženo sredstvo za podmazivanje na brtve.
- Gurnite pribor do kraja u nazuvicu.
- Postavite vodoravne odlomke s nagibom od 3° (= 5,2 % ili 5,2 cm po metru) u smjeru strujanja dimnih plinova.
- Osigurajte cjelokupni dimovod cijevnim obujmicama:
 - Držite maksimalni razmak između dviju cijevnih obujmica ≤ 2 m.
 - Postavite na svakom koljenu cijevnu obujmicu.
- Po završetku radova provjerite nepropusnost.

Odvod dimnih plinova preko više etaža

Ako odvod dimnih plinova prolazi kroz više etaža, mora se izvršiti u oknu.

Zahtjevi pri ugradnji u postojeće okno

- Ako se dimovod ugrađuje u postojeće okno, zatvorite eventualno postojeće otvore za priključak u skladu s materijalom i na nepropustan način.


4.4 Odvod dimnih plinova u oknu

4.4.1 Zahtjevi za šaht

- ▶ Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.
- ▶ Rabite nezapaljive materijale koji ne mijenjaju oblik i imaju dovoljno trajanje otpornosti na vatru.

4.4.2 Provjera dimenzija okna

- ▶ Provjerite je li okno dovoljno veliko.

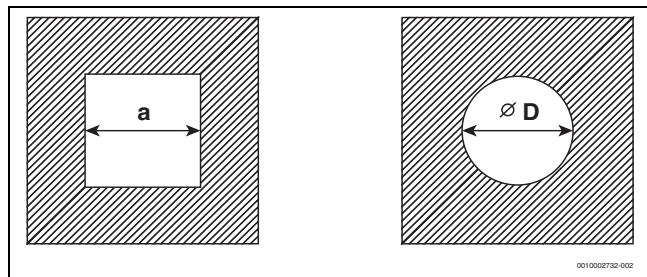

Sl.6 Kvadratni i okrugli presjek

Kvadratni presjek

Pribor Ø [mm]	C _{93(x)} C _{(14)3x} a _{min} [mm]	Prozračivanje a _{min} [mm]	a _{max} [mm]
60 fiksno	100 × 100	115 × 115	220 × 220
60 fleksibilno	100 × 100	100 × 100	220 × 220
80 fiksno	120 × 120	135 × 135	300 × 300
80 fleksibilno	120 × 120	125 × 125	300 × 300
80/125	180 × 180	–	300 × 300
110 fiksno	140 × 140	170 × 170	300 × 300
110 fleksibilno	140 × 140	150 × 150	300 × 300
110/160	220 × 220	–	350 × 350
125 fiksno	165 × 165	185 × 185	400 × 400
125 fleksibilno	165 × 165	180 × 180	400 × 400
160	200 × 200	225 × 225	450 × 450
200	240 × 240	265 × 265	500 × 500

tab. 4 Odobrene dimenzije okna

Okrugli presjek

Pribor Ø [mm]	C _{93(x)} C _{(14)3x} Ø D _{min} [mm]	Prozračivanje Ø D _{min} [mm]	Ø D _{max} [mm]
60 fiksno	100	135	300
60 fleksibilno	100	120	300
80 fiksno	120	155	300
80 fleksibilno	120	145	300
80/125	200	–	380
110 fiksno	150	190	350
110 fleksibilno	150	170	350
110/160	220	–	350
125 fiksno	165	205	450
125 fleksibilno	165	200	450
160	200	245	510
200	240	285	560

tab. 5 Odobrene dimenzije okna

4.5 Otvori za ispitivanje

Sustavi dimnih plinova moraju se moći čistiti jednostavno i sigurno. Mora biti moguće:


- provjeriti presjek i nepropusnost cjevovoda.
- provjeriti i očistiti presjek potreban za siguran pogon automata loženja između voda dimovoda i okna (ventilacija).
- ▶ Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

4.6 Okomiti odvod dimnih plinova preko krova

Mjesto postavljanja i dovod zraka / odvod dimnih plinova

Preduvjet: iznad stropa kotlovnice nalazi se samo krovna konstrukcija.

- Ako je za strop potrebna protupožarna zaštita, dovod zraka / odvod dimnih plinova između gornjeg ruba stropa i sloja stropa može imati pokrov jednake protupožarne zaštite.
- Ako se za strop ne zahtijeva protupožarna zaštita, onda vodovi za dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova na području između gornjeg ruba stropa i sloja stropa moraju biti smješteni u oknu od negorivog materijala koji ne mijenja svoj oblik ili u metalnoj zaštitnoj cijevi (mehanička zaštita).
- ▶ Poštujte zahtjeve o minimalnim razmacima do krovnih prozora specifičnih za zemlju.

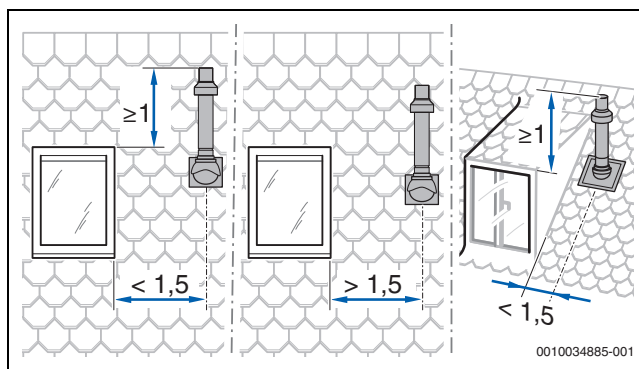

Sl.7

4.7 Izračun dužine dimnog sustava

Pregled određenih dopuštenih maksimalnih dužina cijevi pronaći ćete kod pojedinačnih vrsti odvodnje dimnih plinova.

Potrebna skretanja odvoda dimnih plinova uzeta su u obzir kod navedenih maksimalnih dužina cijevi i ispravno su prikazana na odgovarajućim slikama.

- Svaki dodatni luk od 87° smanjuje dopuštenu dužinu cijevi za 1,5 m.
- Svaki dodatni luk između 15° i 45° smanjuje dopuštenu dužinu cijevi za 0,5 m.

Detaljne informacije o izračunu dužine dimnog sustava pronaći ćete u projektnoj dokumentaciji.


4.8 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{13(x)}

Svojstva sustava	
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji
Izvedba	Vodoravno sužavanje / naprava za zaštitu od vjetra
Otvori za zrak i dimne plinove	Otvori za izlaz dimnih plinova i ulaz zraka nalaze se u istom tlačnom području i moraju biti raspoređeni iznad kvadrata: ≤ 70 kW snaga: 50 × 50 cm ≥ 70 kW snaga: 100 × 100 cm
Certifikat	Cjelokupni sustav zrak/dimni plinovi uvijek je ispitan s generatorom topline.

tab. 6 C_{13(x)}

Otvori za ispitivanje

- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

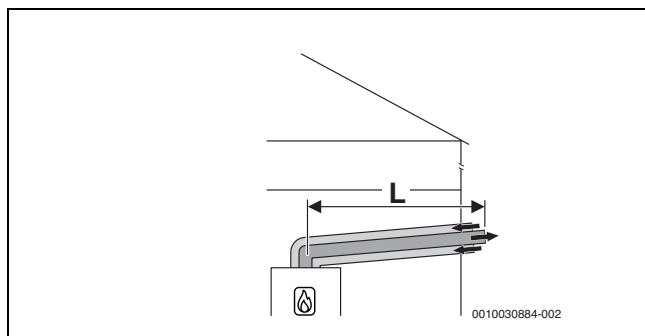

Sl. 8 Dovod zraka / odvod dimnih plinova vodoravno koncentrično prema C_{13x} kroz vanjski zid

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi L [m]
Ø 60/100	9
Ø 80/125	23

tab. 7 Odvod dimnih plinova prema C_{13x}

4.9 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{33(x)}

Svojstva sustava	
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji
Izvedba	Okomito sužavanje / naprava za zaštitu od vjetra
Otvori za zrak i dimne plinove	Otvori za izlaz dimnih plinova i ulaz zraka nalaze se u istom tlačnom području i moraju biti raspoređeni iznad kvadrata: ≤ 70 kW snaga: 50 × 50 cm > 70 kW snaga: 100 × 100 cm
Certifikat	Cjelokupni sustav zrak/dimni plinovi uvijek je ispitan s generatorom topline.


tab. 8 C_{33x}

Informacije o mjestu postavljanja i razmacima preko krova kod okomite izvedbe pronaći ćete u pogl. 4.6 na str. 10.

Otvori za ispitivanje

- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

4.9.1 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{33x} u oknu

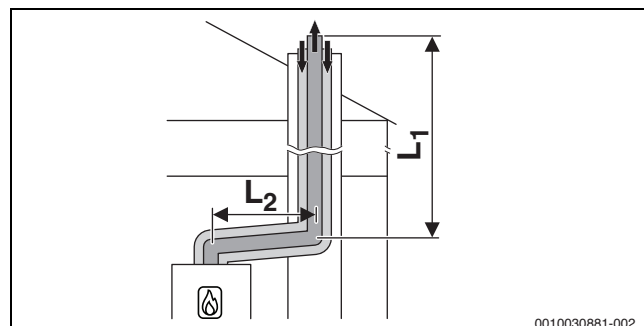


Sl. 9 Koncentrični dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{33x} u oknu

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]	
	L = L ₁ +L ₂	L ₂
Ø 80/125	24	5

tab. 9 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{33x} u oknu

4.9.2 Okomiti dovod zraka/odvod dimnih plinova C_{33(x)} putem krova

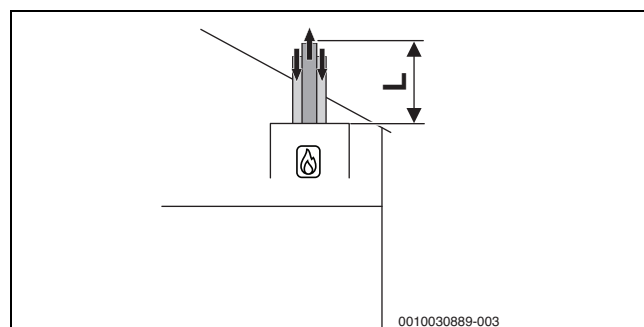

Sl. 10 Okomiti koncentrični dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{33x}

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi L [m]
Ø 60/100	14
Ø 80/125	23

tab. 10 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{33x}

4.10 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{43(x)}


Svojstva sustava	
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji
Certifikat	Uređaj se priključuje na postojeći sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova. Sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova ispitan je do okna s uređajem.

tab. 11 C_{43(x)}

- Kod priključka u sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova koji nije ispitan s uređajem poštuju se propise i normi specifične za zemlju postavljanja, posebice podatke o konstrukciji otvora za izlaz dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje.
- Pridržavajte se uputa proizvođača sustava.
- Pridržavajte se uputa općeg odobrenja koje pripada sustavu.

Otvori za ispitivanje

- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

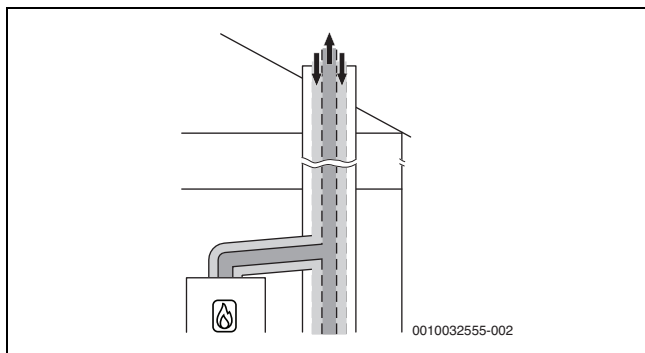

Sl. 11 Koncentrični dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{43x} u prostoru postavljanja

4.11 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{53(x)}

Svojstva sustava	
Dovod zraka za izgaranje	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji
Izlaz dimnih plinova / ulaz zraka	Otvori za izlaz dimnih plinova i ulaz zraka nalaze u različitim tlačnim područjima. Ne smiju se nalaziti na različitim zidovima zgrade.
Certifikat	Cjelokupni sustav ispušnih plinova uvijek je ispitan s generatorom topline.

tab. 12 C_{53(x)}


Otvori za ispitivanje

- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.


4.11.1 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{53(x)} u oknu

Mjere pri uporabi postojećeg okna	
Otvori prema van u mjestu postavljanja	Potrebno kod snage uređaja ≤ 100 kW: otvor s 150 cm ² > 100 kW: ukupna površina: 700 cm ² , podijeljeno u dva otvora po 350 cm ²
Prozračivanje	Odvod dimnih plinova u oknu mora biti provjetran u cijeloj visini. ► Pridržavajte se nacionalnih normi i smjernica.

tab. 13 C_{53(x)}

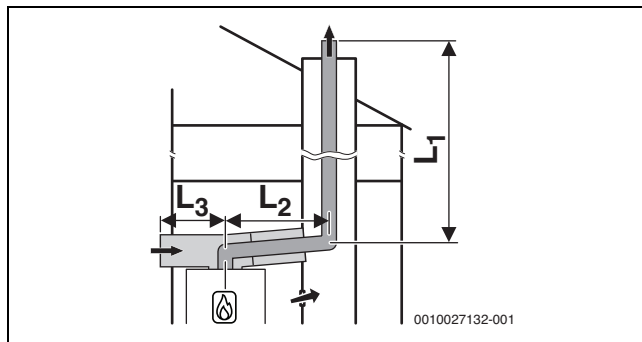

Sl. 12 Fiksna izvedba prema C_{53x} u oknu i dovod zraka / odvod dimnih plinova s odvojenim dovodom zraka i koncentričnim vodom dimnih plinova u mjestu postavljanja

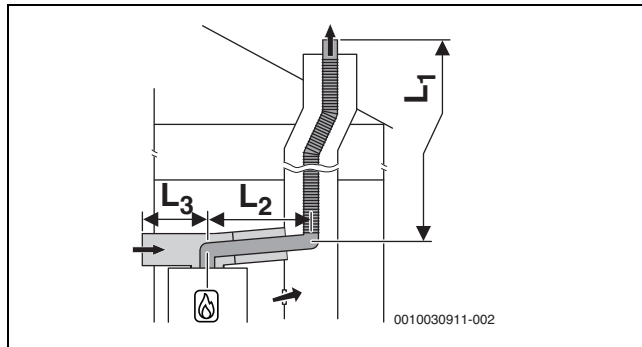

Sl. 13 Fleksibilna izvedba prema C_{53x} u oknu i dovod zraka / odvod dimnih plinova s odvojenim dovodom zraka i koncentričnim vodom dimnih plinova u mjestu postavljanja

Dopuštene maksimalne dužine


Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]		
	L = L ₁ + L ₂	L ₂	L ₃
Horizontalno: 80/125	50	5	5
U oknu: 80			

tab. 14 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{53x} s fiksnim odvodom dimnih plinova u oknu


Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]		
	L = L ₁ + L ₂	L ₂	L ₃
Horizontalno: 80/125	50	5	5
U oknu: 80			

tab. 15 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{53x} s fleksibilnim odvodom dimnih plinova u oknu

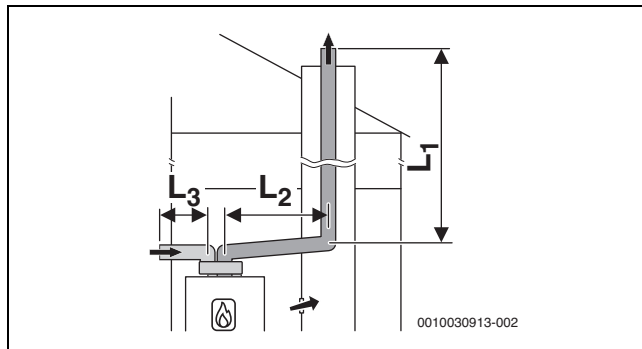

Sl. 14 Fiksna izvedba prema C₅₃ u oknu i dovod zraka / odvod dimnih plinova s odvojenim cijevima za dovod zraka i odvod dimnih plinova u mjestu postavljanja

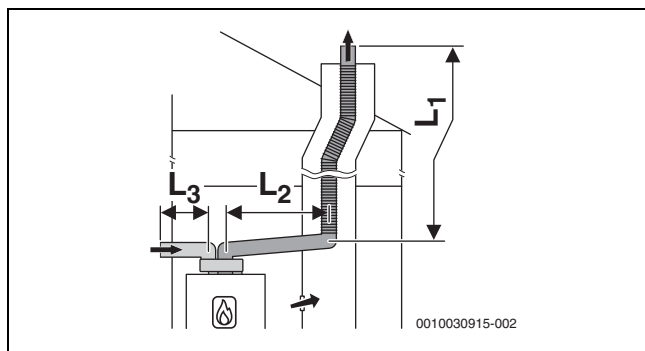

Sl. 15 Fleksibilna izvedba prema C₅₃ u oknu i dovod zraka / odvod dimnih plinova s odvojenim cijevima za dovod zraka i odvod dimnih plinova u mjestu postavljanja

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]		
	$L = L_1 + L_2$	L_2	L_3
Horizontalno: 80 U oknu: 60	22	5	10
Vodoravno: 80 U oknu: 80	50	5	10


tab. 16 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C₅₃ s fiksnim odvodom dimnih plinova u oknu

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]		
	$L = L_1 + L_2$	L_2	L_3
Vodoravno: 80 U oknu: 80	50	5	10

tab. 17 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C₅₃ s fleksibilnim odvodom dimnih plinova u oknu

4.11.2 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{53x} na vanjskom zidu

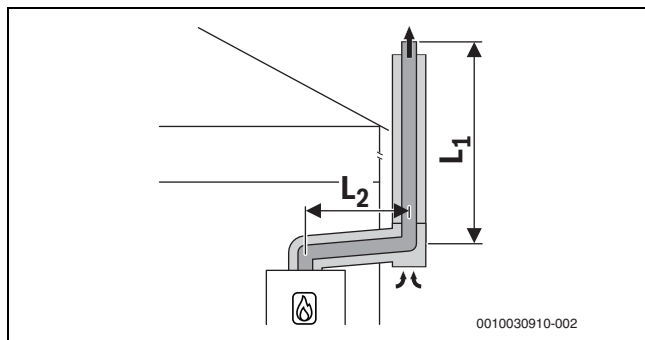

Sl. 16 Koncentrični dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{53x} na vanjskom zidu

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]	
	$L = L_1 + L_2$	L_2
80/125	44	5

tab. 18 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{53x} s odvodom dimnih plinova na fasadi

4.12 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{93x}

Svojstva sustava	
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji preko okna
Izlaz dimnih plinova / ulaz zraka	Otvori za izlaz dimnih plinova i ulaz zraka nalaze se u istom tlačnom području i moraju biti raspoređeni iznad kvadrata: ≤ 70 kW snaga: 50 × 50 cm ≥ 70 kW snaga: 100 × 100 cm
Certifikat	Cjelokupni sustav zrak/dimni plinovi uvijek je ispitan s generatorom topline.

tab. 19 C_{93x}


Otvori za ispitivanje

- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

Mjere pri uporabi postojećeg okna	
Mehaničko čišćenje	Potrebno
Pečaćenje površine	Kod dosadašnje uporabe kao sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova za kotao na ulje ili kruta goriva površina se mora zapečatiti radi izbjegavanja isparavanja ostataka iz zidova (npr. sumpor) u zraku izgaranja.

tab. 20 C_{93x}

4.12.1 Fiksna izvedba prema C_{93x} u oknu

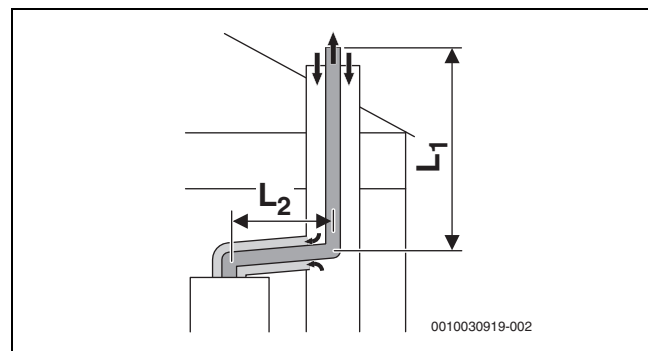


Sl. 17 Fiksna izvedba prema C_{93x} u oknu i koncentrični dovod zraka / odvod dimnih plinova u mjestu postavljanja

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Okno [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]	
		$L = L_1 + L_2$	L_2
Horizontalno: 60/100 U oknu: 60	○ 100, ○ 110	8	5
	○ ≥ 120	12	
	□ 100 × 100	10	
	□ ≥ 120 × 120	11	
Horizontalno: 80/125 U oknu: 80	○ ≥ 120	24	5
	□ ≥ 120 × 120	24	

tab. 21 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{93x} s fiksnim odvodom dimnih plinova u oknu

4.12.2 Fleksibilna izvedba prema C_{93x} u oknu

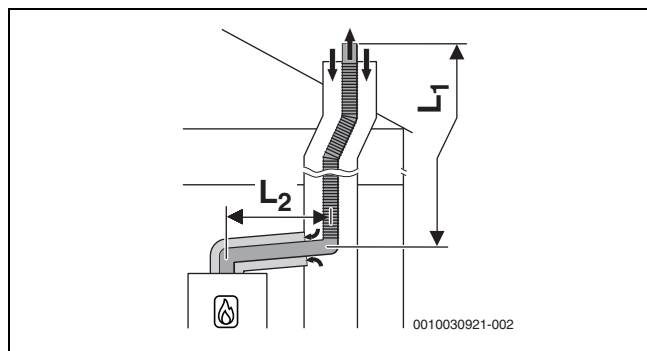

Sl. 18 Fleksibilna izvedba prema C_{93x} u oknu i koncentrični dovod zraka/odvod dimnih plinova u mjestu postavljanja

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Okno [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]	
		L = L ₁ + L ₂	L ₂
Horizontalno: 80/125 U oknu: 80	○ 120	21	5
	○ 130		
	○ ≥ 140	25	
	□ ≥ 120 × 120	25	

tab. 22 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema C_{93x} s fleksibilnim odvodom dimnih plinova u oknu

4.13 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C₆₃

Opis sustava	
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji
Certifikat	Sustav zrak/dimni plinovi nije ispitan s generatorom topline.

tab. 23 Odvod dimnih plinova prema C₆₃

Potrebna je CE-oznaka (EN 14471 za polimere, EN 1856 za metal).
Besprijekornu funkciju sustava dimnih plinova prema C₆₃ mora osigurati i dokazati izvođač. Sustavi dimnih plinova prema C₆₃ nisu ispitani od strane proizvođača generatora topline.

Upotrijebljeni pribor dimovodnog priključka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Razred temperature: minimalno T120
- Razred tlaka i gustoće: H1
- Otpornost na kondenzaciju: W
- Razred otpornosti na koroziju za metal: V1 ili VM
- Razred otpornosti na koroziju za polimer: 1

Te podatke možete pronaći u specifikaciji proizvoda i u dokumentaciji proizvođača sustava dimnih plinova.

Dopuštena recirkulacija iznosi pod svim uvjetima vjetra maksimalno 10 %.

- Poštujte propise i normi specifične za zemlju postavljanja, posebice podatke o konstrukciji otvora za izlaz dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje.
- Pridržavajte se uputa proizvođača uređaja za odvod dimnih plinova.
- Pridržavajte se uputa općeg odobrenja koje pripada sustavu.

Promjer pribora dimovodnog priključka spojenog s adapterom za dimne plinova generatora topline mora se nalaziti u sljedećim tolerancijama:

Dimovod	[Ø]	Tolerancija [mm]
Odvojene cijevi	Dimni plinovi: 80	-0,6 do +0,4
	Zrak: 80	-0,6 do +0,4
Koncentrična cijev	Dimni plinovi: 60	-0,3 do +0,3
	Zrak: 100	-0,3 do +0,3

Dimovod	[Ø]	Tolerancija [mm]
Koncentrična cijev	Dimni plinovi: 80	-0,6 do +0,4
	Zrak: 125	-0,3 do +0,7

tab. 24 C₆₃: tolerancija za priključak necertificiranog pribora na adapter dimnih plinova generatora topline

4.14 Odvod dimnih plinova prema B_{23p}

Opis sustava	
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se ovisno o zraku u prostoriji
Certifikat	Sustav zrak/dimni plinovi nije ispitan s uređajem.

tab. 25 Odvod dimnih plinova prema B_{23p}

Potrebna je CE-oznaka (EN 14471 za polimere, EN 1856 za metal).

Besprijekornu funkciju sustava dimnih plinova prema B_{23p} mora osigurati i dokazati izvođač. Sustavi dimnih plinova prema B_{23p} nisu ispitani od strane proizvođača generatora topline.

Upotrijebljeni pribor dimovodnog priključka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Razred temperature: minimalno T120
- Razred tlaka i gustoće: H1
- Otpornost na kondenzaciju: W
- Razred otpornosti na koroziju za metal: V1 ili VM
- Razred otpornosti na koroziju za polimer: 1

Te podatke možete pronaći u specifikaciji proizvoda i u dokumentaciji proizvođača.

Dopuštena recirkulacija iznosi pod svim uvjetima vjetra maksimalno 10 %.

- Poštujte propise i normi specifične za zemlju postavljanja, posebice podatke o konstrukciji otvora za izlaz dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje.
- Pridržavajte se uputa proizvođača uređaja za odvod dimnih plinova.
- Pridržavajte se uputa općeg odobrenja koje pripada sustavu.

Promjer pribora dimovodnog priključka spojenog s adapterom za dimne plinova generatora topline mora se nalaziti u sljedećim tolerancijama:

Dimovod	[Ø]	Tolerancija [mm]
Cijev za odvod dimnih plinova	60	-0,3 do +0,3
Cijev za odvod dimnih plinova	80	-0,6 do +0,4

tab. 26 B_{23p}: tolerancija za priključak necertificiranog pribora na adapter dimnih plinova generatora topline

4.15 Odvod dimnih plinova prema B_{23p}/B_{53p}

Svojstva sustava	
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se ovisno o zraku u prostoriji na generatoru topline
Uvjeti tlaka	Pogon s pretlakom
Certifikat	Cjelokupni sustav dimnih plinova uvijek je ispitan s generatorom topline.

tab. 27 B_{23p}/B_{53p}

Otvori za ispitivanje


- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

Mjere pri uporabi postojećeg okna

Otvor prema van u mjestu postavljanja	► Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.
Prozračivanje	Okno mora biti provjetravano u cijeloj visini. ► Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

tab. 28 B_{23p}/B_{53p}

4.15.1 Fiksna izvedba prema B_{23p}/B_{53p} u oknu

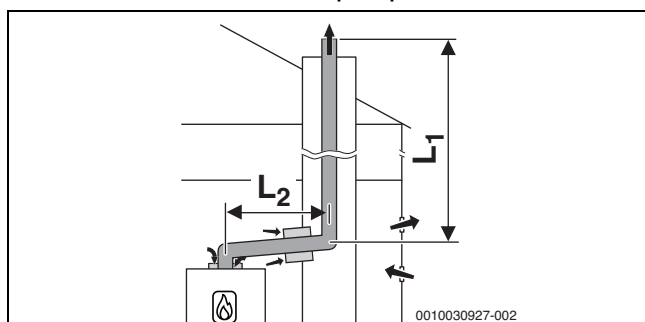


Sl. 19 Fiksna izvedba u oknu prema B_{23p}/B_{53p} s dovodom zraka ovisnim o zraku u prostoriji na uređaju i koncentričnim poveznim komadom između mjesta postavljanja i okna

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]	
	L = L ₁ + L ₂	L ₂
60	18	5
80	50	5

tab. 29 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema B_{23p}/B_{53p} s fiksnim odvodom dimnih plinova u oknu

4.15.2 Fleksibilna izvedba prema B_{23p}/B_{53p} u oknu

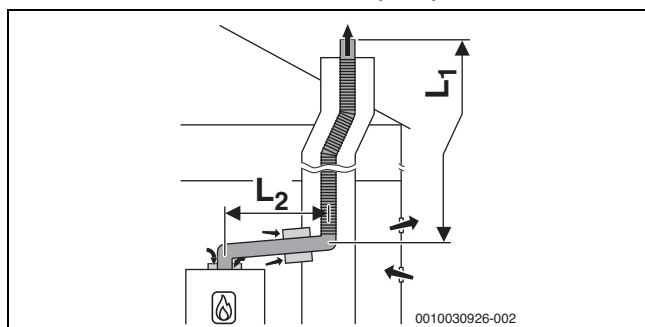

Sl. 20 Fleksibilni odvod dimnih plinova u oknu prema B_{23p}/B_{53p} s dovodom zraka ovisnim o zraku u prostoriji na uređaju i koncentričnim poveznim komadom između mjesta postavljanja i okna

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]	
	L = L ₁ + L ₂	L ₂
60	9	5
80	50	5

tab. 30 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema B_{23p}/B_{53p} s fleksibilnim odvodom dimnih plinova u oknu

4.16 Odvod dimnih plinova prema B₃₃ (samo za uređaje do 35 kW)

Svojstva sustava	
Priključeni generator topline	Snaga ≤ 35 kW
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se ovisno o zraku u prostoriji putem koncentrične cijevi u mjestu postavljanja
Uvjeti tlaka	Pogon s pretlakom
Certifikat	Cjelokupni sustav dimnih plinova uvijek je ispitan s generatorom topline.

tab. 31 B₃₃

Otvori za ispitivanje


- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

Mjere pri uporabi postojećeg okna

Prozračivanje	Odvod dimnih plinova u oknu mora biti provjetran u cijeloj visini. ► Pridržavajte se nacionalnih normi i smjernica.
---------------	--

tab. 32 B₃₃

4.16.1 Fiksna izvedba prema B₃₃ u oknu

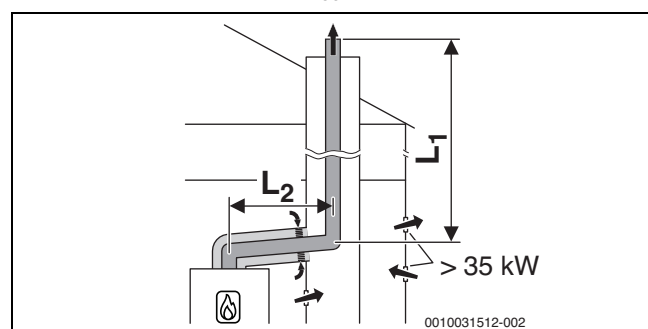


Sl. 21 Fiksna izvedba u oknu prema B₃₃ s dovodom zraka ovisnim o zraku u prostoriji putem koncentričnog dovoda zraka / odvoda dimnih plinova u mjestu postavljanja

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]	
	L = L ₁ + L ₂	L ₂
80/125	50	5

tab. 33 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema B₃₃ s fiksnim odvodom dimnih plinova u oknu

4.16.2 Fleksibilna izvedba prema B₃₃ u oknu

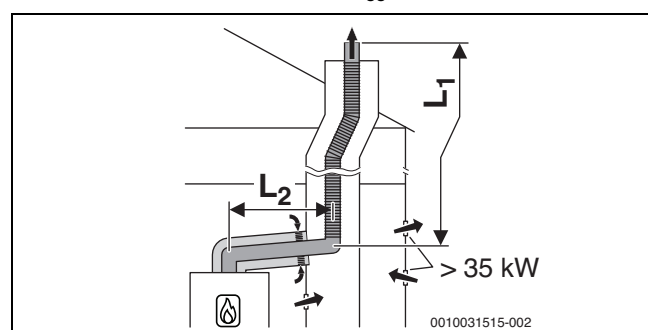

Sl. 22 Fleksibilna izvedba u oknu prema B₃₃ s dovodom zraka ovisnim o zraku u prostoriji putem koncentričnog dovoda zraka / odvoda dimnih plinova u mjestu postavljanja

Dopuštene maksimalne dužine

Pribor Ø [mm]	Maksimalne duljine cijevi [m]	
	L = L ₁ + L ₂	L ₂
80/125	50	5

tab. 34 Dovod zraka / odvod dimnih plinova prema B₃₃ s fleksibilnim odvodom dimnih plinova u oknu

4.17 Višestruko zauzeće (samo za uređaje do 30 kW)

4.17.1 Dodjela grupe uređaja za višestruko zauzeće

GC5700iWT 24/42 S 23 pripada grupi uređaja 4



Moguće je kombinirati samo uređaje iste grupe.

Navedene maksimalne dužine dimovodne cijevi služe kao primjer.

Ako obilježja sustava odstupaju, potreban je pojedinačni obračun prema normi EN13384.

4.17.2 Povećanje minimalne snage (grijanje i topla voda) generatora topline

Kod višestrukog zauzeća i kaskada (pogon s pretlakom) potrebno je podići minimalnu snagu generatora topline u servisnom izborniku (→ tablica 52 na stranici 30):

Tip generatora topline	Standardna vrijednost [%]	Povećana vrijednost [%]
GC5700iWT 24/42 S 23	10	15

tab. 35 Vrijednosti postavljanja kod višestrukog zauzeća i pogona kaskade

4.17.3 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{(10)3x}


Svojstva sustava	
Sustav	Višestruki priključak
Priključeni uređaji	Snaga uređaja ≤ 30 kW Priključeni uređaji moraju biti iz iste skupine. Svaki je uređaj opremljen osiguračem od povrata dimnih plinova.
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji
Uvjeti tlaka	Pogon s pretlakom
Certifikat	Uređaj se priključuje na postojeći sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova. Sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova ispitan je do okna s uređajem.

tab. 36 C_{(10)3x}

- ▶ Kod priključka u sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova koji nije ispitan s uređajem poštuju propise i normi specifične za zemlju postavljanja, posebice podatke o konstrukciji otvora za izlaz dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje.
- ▶ Pridržavajte se uputa proizvođača sustava.
- ▶ Pridržavajte se uputa općeg odobrenja koje pripada sustavu.

Otvori za ispitivanje

- ▶ Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

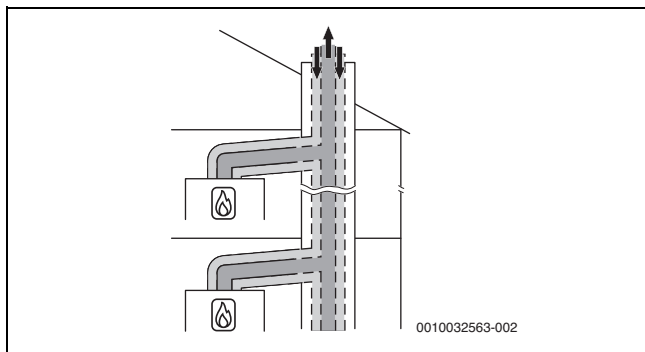

Sl. 23 Višestruko spajanje prema C_{(10)3x} s koncentričnim vodom za dovod zraka / odvod dimnih plinova u mjestu postavljanja

4.17.4 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{(12)3x}


Svojstva sustava	
Sustav	Višestruki priključak
Priključeni uređaji	Snaga uređaja ≤ 30 kW Priključeni uređaji moraju biti iz iste skupine. Svaki je uređaj opremljen osiguračem od povrata dimnih plinova.
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji
Uvjeti tlaka	Pogon s pretlakom
Otvori za izlaz dimnih plinova i ulaz zraka	Otvori za izlaz dimnih plinova i ulaz zraka nalaze u različitim tlačnim područjima.
Certifikat	Uređaj se priključuje na postojeći sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova. Sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova ispitan je u mjestu postavljanja s uređajem.

tab. 37 C_{(12)3x}

- ▶ Kod priključka u sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova koji nije ispitan s uređajem poštuju propise i normi specifične za zemlju postavljanja, posebice podatke o konstrukciji otvora za izlaz dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje.
- ▶ Pridržavajte se uputa proizvođača sustava.
- ▶ Pridržavajte se uputa općeg odobrenja koje pripada sustavu.

Otvori za ispitivanje

- ▶ Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

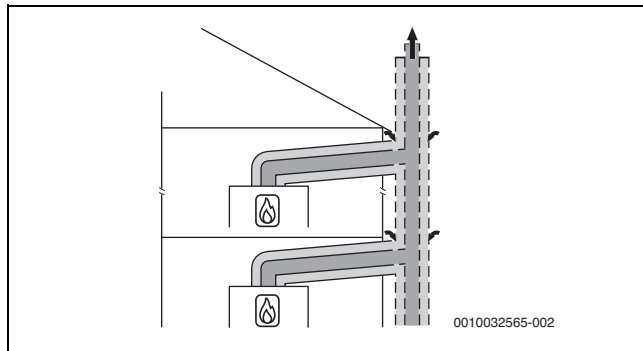

Sl. 24 Višestruko spajanje prema C_{(12)3x} s koncentričnim vodom za dovod zraka / odvod dimnih plinova u mjestu postavljanja


4.17.5 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema C_{(13)3x}

Svojstva sustava	
Sustav	Višestruki priključak
Priključeni uređaji	Snaga uređaja ≤ 30 kW Priključeni uređaji moraju biti iz iste skupine. Svaki je uređaj opremljen osiguračem od povrata dimnih plinova.
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji
Uvjeti tlaka	Pogon s pretlakom
Izlaz dimnih plinova / ulaz zraka	Otvori za izlaz dimnih plinova i ulaz zraka nalaze se u različitim tlačnim područjima.
Certifikat	Cjelokupni sustav zrak/dimni plinovi ispitan je s uređajem.

tab. 38 C_{(13)3x}

Otvori za ispitivanje

- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

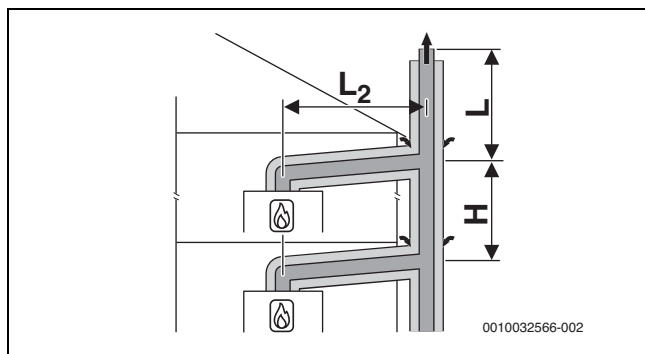

Sl. 25 Višestruko spajanje prema $C_{(13)3x}$ s koncentričnim vodom za dovod zraka / odvod dimnih plinova na vanjskom zidu i u prostoru postavljanja

$[L_2] \leq 1,4 \text{ m}$

$[H] \leq 3,5 \text{ m}$

Pet uređaja

U prostoru postavljanja: dovod zraka-odvod ispušnih plinova $\varnothing 80/125 \text{ mm}$

Na vanjskom zidu: dovod zraka-odvod ispušnih plinova $\varnothing 110/160 \text{ mm}$

Uređaji	Dužina L [m] za skupinu 1 do 5				
	1	2	3	4	5
2	10	10	10	10	–
3	10	10	10	10	–
4	10	10	10	2	–
5	10	7	1	–	–

tab. 39 Maksimalna dužina L iznad najvišeg uređaja

4.17.6 Dovod zraka/odvod dimnih plinova prema $C_{(14)3x}$

Svojstva sustava	
Sustav	Višestruki priključak
Priključeni uređaji	Snaga uređaja $\leq 30 \text{ kW}$ Priključeni uređaji moraju biti iz iste skupine. Svaki je uređaj opremljen osiguračem od povrata dimnih plinova.
Dovod zraka sagorijevanja	Vrši se neovisno o zraku u prostoriji preko okna
Uvjeti tlaka	Pogon s pretlakom
Izlaz dimnih plinova / ulaz zraka	Otvori za izlaz dimnih plinova i ulaz zraka nalaze se u istom tlačnom području i moraju biti raspoređeni iznad kvadrata: $\leq 70 \text{ kW}$ snaga uređaja: $50 \times 50 \text{ cm}$ $\geq 70 \text{ kW}$ snaga uređaja: $100 \times 100 \text{ cm}$
Certifikat	Cjelokupni sustav zrak/dimni plinovi ispitan je s uređajem.

tab. 40 $C_{(14)3(x)}$


Otvori za ispitivanje

- Morate se pridržavati propisa i normi karakterističnih za zemlju.

Mjere pri uporabi postojećeg okna

Mehaničko čišćenje	Potrebno
Pečaćenje površine	Kod dosadašnje uporabe kao sustav za dovod zraka / odvod dimnih plinova za kotao na ulje ili kruta goriva površina se mora zapečatiti radi izbjegavanja isparavanja ostataka iz zidova (npr. sumpor) u zraku izgaranja.

tab. 41 $C_{(14)3x}$

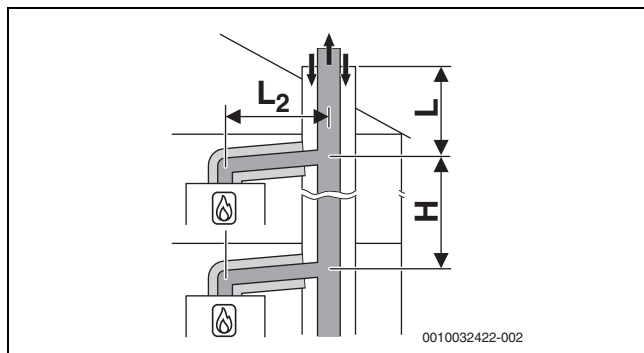

Sl. 26 Višestruko spajanje prema $C_{(14)3x}$ s kolektivnom fiksnom izvedbom i koncentričnim vodom za dovod zraka / odvod dimnih plinova u mjestu postavljanja

$[L_2] \leq 1,4 \text{ m}$

$[H] 0-3,5 \text{ m}$

Tri uređaja

U mjestu postavljanja: dovod zraka / odvod dimnih plinova $\varnothing 80/125 \text{ mm}$

U oknu: fiksna izvedba $\varnothing 80 \text{ mm}$

Uređaji	Okno [mm]	L [m] za skupinu 1 do 5				
		1	2	3	4	5
2	$\square 120 \times 120$ $\circ 140$	10	6	10	6	–
3	$\square 120 \times 120$ $\circ 140$	8	–	–	–	–

tab. 42 Maksimalna dužina L iznad najvišeg uređaja

Pet uređaja

U mjestu postavljanja: dovod zraka / odvod dimnih plinova $\varnothing 80/125 \text{ mm}$

U oknu: fiksna izvedba $\varnothing 110 \text{ mm}$

Uređaji	Okno [mm]	Dužina L [m] za skupinu 1 do 5				
		1	2	3	4	5
2	$\square 140 \times 200$ $\circ 185$	10	10	10	10	–
3	$\square 140 \times 200$ $\circ 185$	10	10	10	10	–
4	$\square 140 \times 200$ $\circ 185$	10	6	10	2	–
5	$\square 140 \times 200$ $\circ 185$	10	–	–	–	–
2	$\square 200 \times 200$ $\circ 225$	10	10	10	10	–
3	$\square 200 \times 200$ $\circ 225$	10	10	10	10	–
4	$\square 200 \times 200$ $\circ 225$	10	10	10	2	–
5	$\square 200 \times 200$ $\circ 225$	10	3	–	–	–

tab. 43 Maksimalna dužina L iznad najvišeg uređaja

Osam uređaja

U mjestu postavljanja: dovod zraka / odvod dimnih plinova Ø 80/
125 mm

U oknu: fiksna izvedba Ø 125 mm

Uređaji	Okno [mm]	L [m] za skupinu 1 do 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
4	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
5	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10		–
6	□ 200 × 200 ○ 225	10	4	–	–	–
7	□ 200 × 200 ○ 225	10	–	–	–	–
8	□ 200 × 200 ○ 225	6	–	–	–	–
3	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
4	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
5	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	7	–
6	□ 225 × 225 ○ 250	10	7	3	–	–
7	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
8	□ 225 × 225 ○ 250	7	–	–	–	–

tab. 44 Maksimalna dužina L iznad najvišeg uređaja

Deset uređaja

U mjestu postavljanja: dovod zraka / odvod dimnih plinova Ø 80/
125 mm

U oknu: fiksna izvedba Ø 160 mm

Uređaji	Okno [mm]	L [m] za skupinu 1 do 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
4	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
5	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
6	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
7	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	9	5	–
8	□ 225 × 225 ○ 250	10	6	3	–	–
9	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
10	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
3	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
4	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
5	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
6	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
7	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
8	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	6	–
9	□ 250 × 250 ○ 285	10	9	6	2	–
10	□ 250 × 250 ○ 285	10	3	–	–	–

tab. 45 Maksimalna dužina L iznad najvišeg uređaja


Deset uređaja

U mjestu postavljanja: dovod zraka / odvod dimnih plinova Ø 80/125 mm

U oknu: fiksna izvedba Ø 200 mm

Uređaji	Okno [mm]	L [m] za skupinu 1 do 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
4	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
5	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
6	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
7	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
8	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	6	–
9	□ 250 × 250 ○ 285	10	7	2	–	–
10	□ 250 × 250 ○ 285	10	2	–	–	–
3	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
4	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
5	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
6	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
7	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
8	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
9	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
10	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–

tab. 46 Maksimalna dužina L iznad najvišeg uređaja

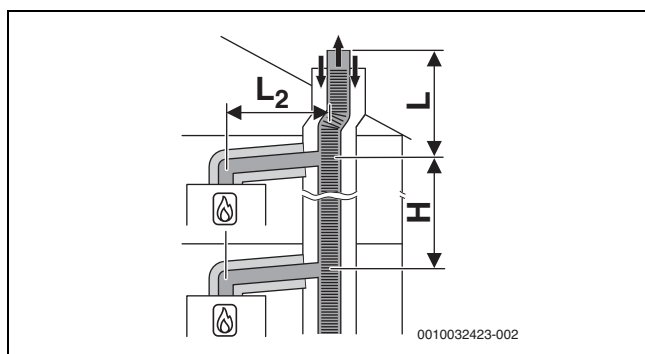

Sl. 27 Višestruko spajanje prema C_{(14)3x} s kolektivnom fleksibilnim dimovodom i koncentričnim vodom za dovod zraka / odvod dimnih plinova u mjestu postavljanja

[L₂] ≤ 1,4 m

[H] 0–3,5 m

Pet uređaja

U mjestu postavljanja: dovod zraka / odvod dimnih plinova Ø 80/125 mm

U oknu: fleksibilna izvedba Ø 110 mm

Uređaji	Okno [mm]	Dužina L [m] za skupinu 1 do 5				
		1	2	3	4	5
2	□ 140 × 200 ○ 185	10	10	10	10	–
3	□ 140 × 200 ○ 185	10	10	10	6	–
4	□ 140 × 200 ○ 185	10	3	4	–	–
5	□ 140 × 200 ○ 185	8	–	–	–	–
2	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
3	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	6	–
4	□ 200 × 200 ○ 225	10	6	4	–	–
5	□ 200 × 200 ○ 225	10	–	–	–	–

tab. 47 Maksimalna dužina L iznad najvišeg uređaja

5 Preduvjeti za instalaciju

5.1 Opće upute

- Pridržavajte se svih važećih nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravila i smjernica.
- Nabavite sve potrebne dozvole (poduzeća za opskrbu plinom itd.).
- Uzmite u obzir zahtjeve građevinskoga društva, npr. za upotrebu uređaja za neutralizaciju (pribor).
- Pregradite otvorene sustave grijanja u zatvorene sustave.
- Ne upotrebljavajte pocinčane radijatore i cijevi.

5.2 Uvjeti prostora za instalaciju kotla



OPASNOST

Opasnost po život uslijed eksplozije!

Povećana i trajna koncentracija amonijaka može prouzročiti korozije zbog naprezanja na mjeđenim dijelovima (npr. plinske slavine, završne matice). Slijedom toga postoji opasnost od eksplozije zbog istjecanja plina.

- Nemojte rabiti plinske uređaje u prostorima s povećanom i trajnom koncentracijom amonijaka (npr. štale za stoku ili skladišta za gnojivo).
- Ako se kontakt s amonijakom ne može izbjeći: provjerite da nisu ugrađeni mjeđeni dijelovi.

Površinska temperatura

Maks. temperatura površine uređaja iznosi ispod 85 °C. Stoga nije potrebno izvoditi posebne mjere zaštite za lako zapaljive građevinske materijale i ugradne elemente. Pridržavajte se odredbi specifičnih za državu.

Svojstva zida


Zid koji se upotrebljava za montažu uređaja mora imati dovoljnu nosivost, a uređaj mora nalijegati na njega cijelom površinom.

Zaštitna područja u vlažnim prostorima



Pridrţavajte se vaţećih nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravila i smjernica. U njima se mogu nalaziti dodatni ili drugačiji zahtjevi za postavljanje u vlažnim prostorijama.

- ▶ U zaštitnim područjima ne postavljajte prekidače, utičnice ili uređaje s mreţnim priključkom.
- ▶ Uređaj spojite samo na zaštitnu strujnu sklopku.
- ▶ Upotrebljavajte samo regulacijske uređaje s odgovarajućom IP zaštitom.

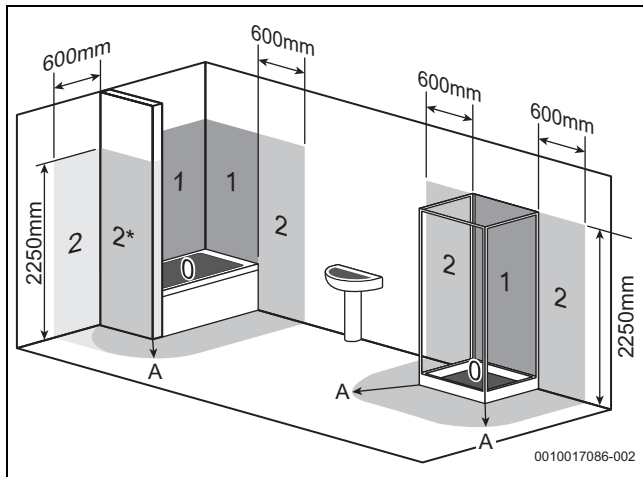

Sl.28 Zaštitna područja (primjer)

- [0] Zaštitno područje 0
- [1] Zaštitno područje 1
- [2] Zaštitno područje 2
- [2*] Bez pregrade se primjenjuje zaštitno područje 2 sa širinom od 600 mm.
- [A] Područje od 600 mm oko kade ili tuša

5.3 Grijanje

Gravitacijska grijanja

- ▶ Priključite uređaj preko hidraulične skretnice s uređajem koji odvaja talog na postojeći cjevovod.

Podno grijanje

- ▶ Poštujte dopuštene temperature polaznog voda za podna grijanja i po potrebi spojite termost.
- ▶ Prilikom uporabe plastičnih cijevi upotrijebite difuzijski nepropusne cijevi ili odvojite sustav putem izmjenjivača topline.

5.4 Solarno predgrijana voda



UPOZORENJE

Opasnost od opekline vrućom vodom!

Kod solarnih pogona mogu nastati temperature tople vode preko 60 °C i prouzročiti opekotine.

- ▶ Upotrijebite termostatsku miješalicu tople vode (pribor) kako biste temperaturu ograničili na 60 °C!



OPREZ

Oštećenja sustava uzrokovana previsokom temperaturom!

Previsoke temperature solarno zagrijane vode mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Upotrijebite termostatsku miješalicu tople vode (pribor) kako biste temperaturu ograničili na 60 °C!

5.5 Voda za punjenje i nadopunjavanje

Svojstva vode za grijanje

Svojstvo vode za punjenje i nadopunjavanje je bitan faktor za povećanje ekonomičnosti i funkcionalne sigurnosti, vijeka trajanja i pogonske pripravnosti instalacije grijanja.


NAPOMENA

Oštećenja izmjenjivača topline ili smetnja na uređaju za grijanje ili opskrbi toplom vodom zbog neprikladne vode, sredstva za zaštitu od smrzavanja ili neprikladnih dodataka za vodu!


Neprikladna ili zaprljana voda može uzrokovati stvaranje mulja, koroziju ili kalcifikaciju. Neprikladna sredstva za zaštitu od smrzavanja ili dodaci vode za grijanje (inhibitori ili sredstva protiv korozije) mogu uzrokovati štete na izmjenjivaču topline i instalaciji grijanja.

- ▶ Instalaciju grijanja prije punjenja isperite.
- ▶ Instalacija grijanja se smije puniti isključivo pitkom vodom.
- ▶ Ne koristite bunarsku ili podzemnu vodu.
- ▶ Pripremite vodu za punjenje i nadopunjavanje prema smjernicama iz sljedećeg odjeljka.
- ▶ Koristite samo sredstva za zaštitu koja smo odobrili.
- ▶ Dodaci vodi za izmjenjivač topline i sve ostale materijale u instalaciji grijanja.
- ▶ Upotrebljavajte sredstva za zaštitu od smrzavanja i dodatke vodi za grijanje samo prema podacima proizvođača tog sredstva, npr. što se tiče najmanje koncentracije.
- ▶ Poštujte smjernice proizvođača sredstva za zaštitu od smrzavanja i dodatka vode za grijanje o provjerama koje se redovito moraju provoditi te mjerama popravaka.

Priprema vode

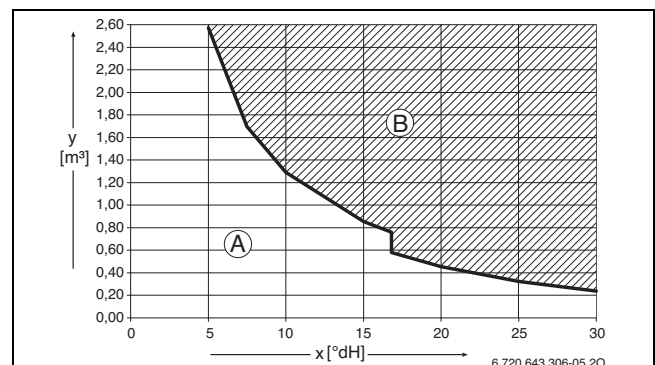

Sl.29 Zahtjevi za vodu za punjenje i nadopunjavanje u °dH za uređaje < 50 kW

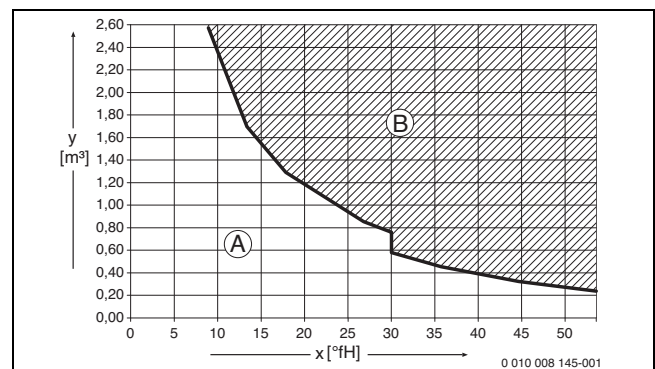

Sl.30 Zahtjevi za vodu za punjenje i nadopunjavanje u °fH za uređaje < 50 kW

- x Ukupna tvrdoća
- y Maksimalni mogući volumen vode tijekom vijeka trajanja kotlova u m³
- A Može se koristiti netretirana voda iz vodovoda.
- B Koristite potpuno desalinizirane vode za punjenje i nadopunjavanje s provodljivošću od ≤ 10 µS/cm.

Preporučena i aktivirana mjera za pripremu tople vode je potpuna desalinizacija vode za punjenje i nadopunjavanje s provodljivošću od ≤ 10 Microsiemens/cm ($\leq 10 \mu\text{S/cm}$). Umjesto mjere pripreme tople vode, pomoću izmjenjivača topline može se predvidjeti razdvajanje sustava izravno iza izmjenjivača.

Ostale informacije o pripremi vode možete doznati kod proizvođača. Podatke za kontakt ćete pronaći na zadnjoj stranici ovih uputa.

Sredstvo za zaštitu od smrzavanja



Dokument 6 720 841 872 sadrži popis odobrenih sredstava za zaštitu od smrzavanja. Za prikaz možete upotrijebiti pretragu dokumenata na našoj internetskoj stranici. Internetsku adresu pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

Dodaci za toplu vodu

Dodaci za toplu vodu kao što su sredstvo protiv korozije potrebni su samo kod stalnog unosa kisika koji se ne može spriječiti drugim mjerama.



Brtvila u vodi mogu uzrokovati naslage u toplinskom bloku. Savjetujemo da ih ne koristite.

Mjere za vodu koja sadrži kamenac

Da biste spriječili veći broj prekida zbog kamenca i pozivanje serviser:

Područje tvrdoće vode	Mjera
$\geq 15^\circ\text{dH}/25^\circ\text{f}/2,5 \text{ mmol/l}$ (tvrdo)	► Podesite temperaturu tople vode niže od 55°C .
$\geq 21^\circ\text{dH}/37^\circ\text{f}/3,7 \text{ mmol/l}$ (tvrdo)	Preporučujemo: ► Instalirajte sustav za pripremu vode.

tab. 48 Mjere za vodu koja sadrži kamenac

6 Instalacija

6.1 Sigurnosne napomene za ugradnju

⚠ Opasnost po život uslijed eksplozije!

Plin koji curi može uzrokovati eksploziju.

- Prije radova na dijelovima koji provode plin: Zatvorite plinsku slavinu.
- Istrošene brtve zamijenite novima.
- Nakon radova na dijelovima koje provode plin: Provedite ispitivanje propusnosti.

⚠ Opasnost za život uslijed trovanja!

Dimni plin koji curi može uzrokovati trovanje.

- Nakon radova na dijelovima koji odvođe dimne plinove: Provedite ispitivanje propusnosti.

⚠ Obratite pozornost na pritezne momente!

		G 1/2"	Nm 20 (+10/-0)
		G 3/4"	Nm 30 (+10/-0)
		G 1"	Nm 40 (+20/-0)

tab. 49 Standardni pritezni momenti


Navedena su određena odstupanja od priteznih momenata.

6.2 Ispitivanje veličine ekspanzijske posude

Sljedeći dijagram omogućuje približnu procjenu je li dovoljna ugrađena ekspanzijska posuda ili je potrebna dodatna ekspanzijska posuda (nije za podno grijanje).

Za prikazane karakteristike u obzir su uzeti sljedeći okvirni podaci:

- 1 % vodeni predložak u ekspanzijskoj posudi ili 20 % nazivnog volumena u ekspanzijskoj posudi
- Razlika radnog tlaka sigurnosnog ventila od 0,5 bar
- Predtlak ekspanzijske posude odgovara statičkoj visini instalacije preko uređaja za grijanje.
- Maksimalni radni tlak: 3 bara

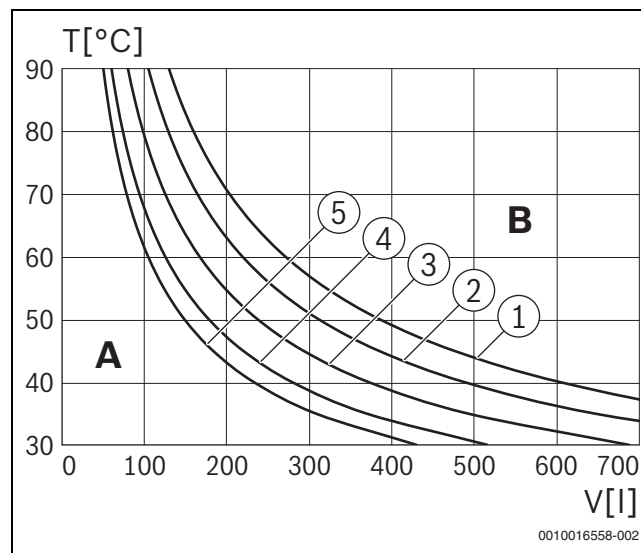

Sl.31 Karakteristike ekspanzijske posude

- [1] Predtlak 0,5 bara
- [2] Predtlak 0,75 bara
- [3] Predtlak 1,0 bara (osnovna postavka)
- [4] Predtlak 1,2 bara
- [5] Predtlak 1,3 bara

- A Radno područje ekspanzijske posude
- B Potrebna je dodatna ekspanzijska posuda
- T Temp. polaznog voda
- V Sadržaj instalacije u litrama

- U graničnom području: odrediti točnu veličinu posude prema odredbama specifičnima za državu.
- Kada se sjecište nalazi desno od krivulje: instalirati dodatnu ekspanzijsku posudu.

6.3 Montaža

6.3.1 Priprema za montažu uređaja


NAPOMENA

Materijalne štete nastale nestručnom montažom!

Nestručna montaža može prouzročiti da uređaj padne sa zida.


- Uređaj montirajte samo na čvrsti, fiksni zid. Taj zid mora podnositi teret uređaja i mora biti najmanje iste veličine kao nosiva površina uređaja.
- Koristite samo vijke i tiple prikladne za vrstu zida i težinu uređaja.

► Uklonite ambalažu poštujući napomene na ambalaži.

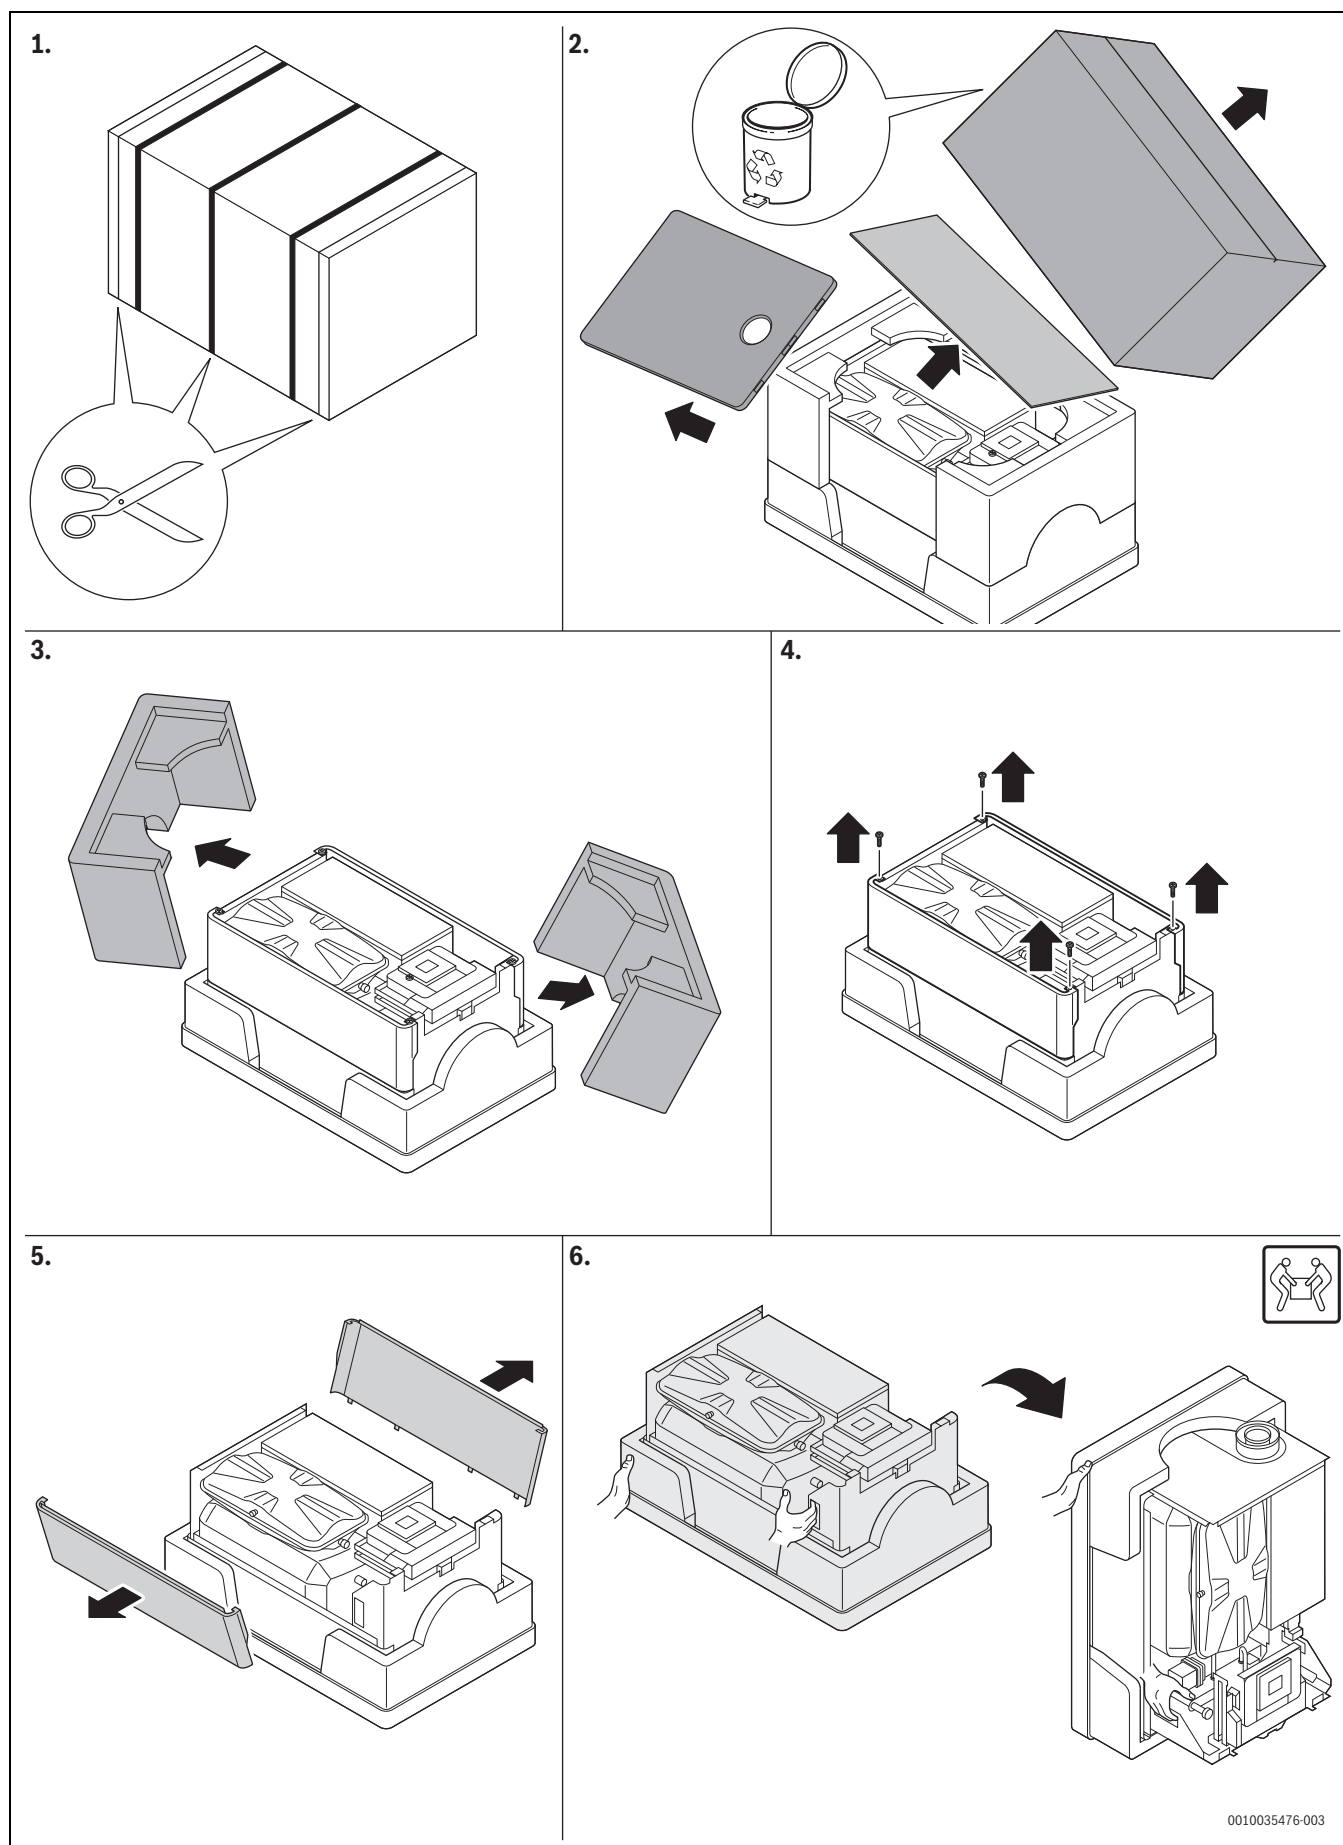

Sl.32 Uputa za raspakiranje

- ▶ Uvjerite se da je vrsta plina na tipskoj pločici ista kao i isporučena vrsta plina.
- ▶ Provjerite da li zemlja odredišta navedena na tipskoj pločici odgovara mjestu postavljanja.
- ▶ Šablonu za montažu (ako je dostupna) pričvrstite na zid.
- ▶ Provjeriti mogu li se upotrijebiti vijci i tiple priložene uz uređaj.
- ▶ Izbušite prikladne rupe za odabrane tiple i vijke.
- ▶ Ovisnu ploču pričvrstite na zid.

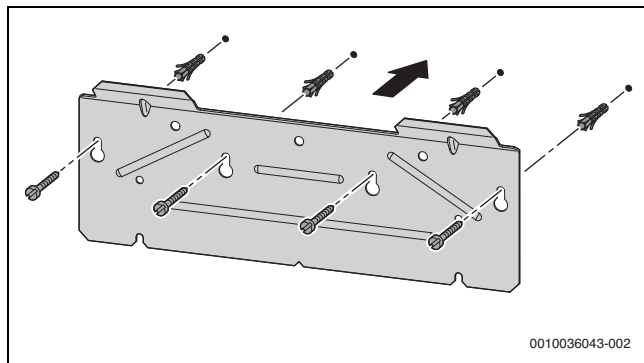

Sl. 33 Montaža ovisne ploče

6.3.2 Montaža montažne priključne ploče (pribor)

Pri okomitom hidrauličkom priključku:

- ▶ Položaj montažne priključne ploče odredite prema slici 4, stranica 7.
- ▶ Pričvrstite montažnu ploču na zid prema priloženim uputama.

6.3.3 Vješanje uređaja

- ▶ Skinite oplatu (→ ambalaža).
- ▶ Uređaj objesite na ovisnu ploču.

6.4 Hidraulički priključak


Priprema cijevne mreže (instalacije grijanja)

Ostaci u cijevnoj mreži (instalaciji grijanja) mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Prije priključivanja isperite cijevnu mrežu (instalaciju grijanja).

Izvedba cjevovoda


- ▶ Priključke spojite s montažnom priključnom pločom pomoću S cijevi (pribor).

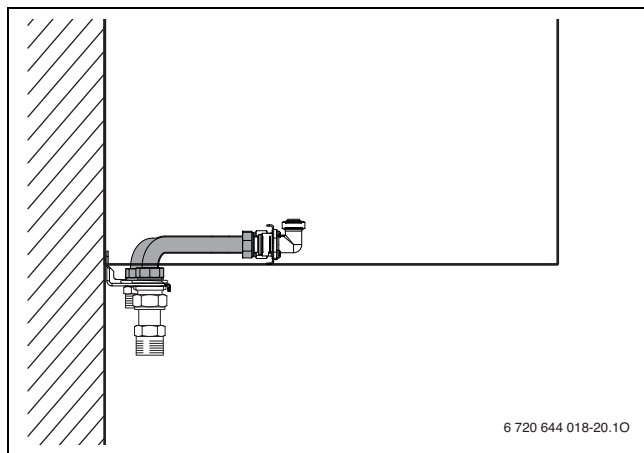

Sl. 34


-ili-

- ▶ Izvedite hidrauličke spojeve pomoću kratkih priključnih cijevi s čahurama za lemljenje (pribor).

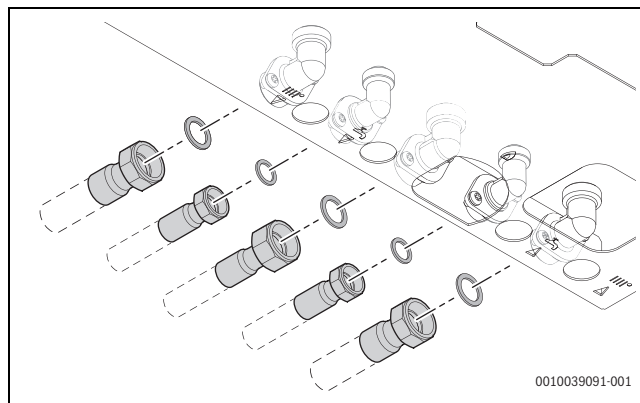


Sl. 35

Montaža crijeva na sigurnosni ventil za grijanje

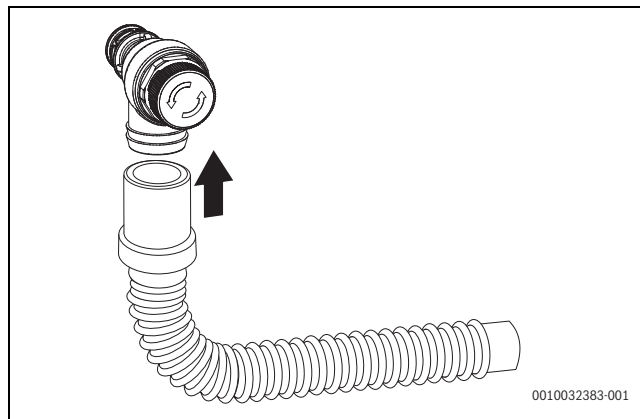

Sl. 36 Montaža crijeva na sigurnosni ventil (grijanje)


Montaža crijeva na sigurnosni ventil (krug tople vode)

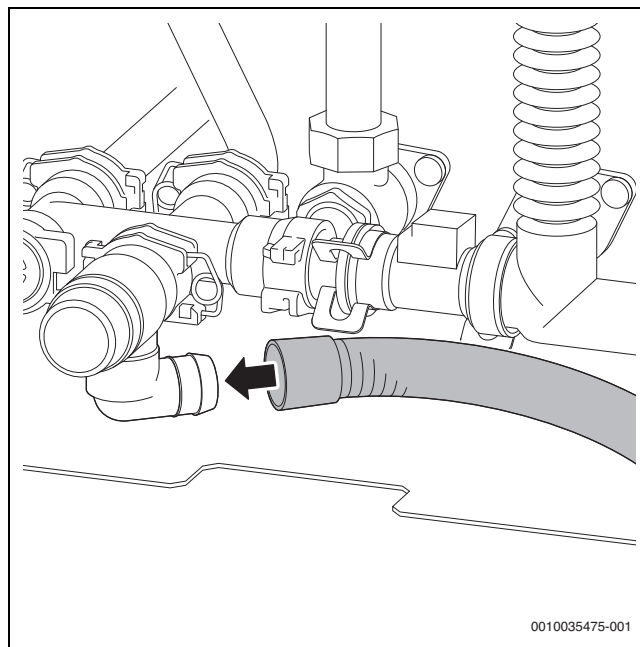

Sl. 37 Montaža crijeva na sigurnosni ventil (krug tople vode)

Ugradnja crijeva na sifonu za kondenzat

- ▶ Montirati crijevo za kondenzat na sifonu za kondenzat.

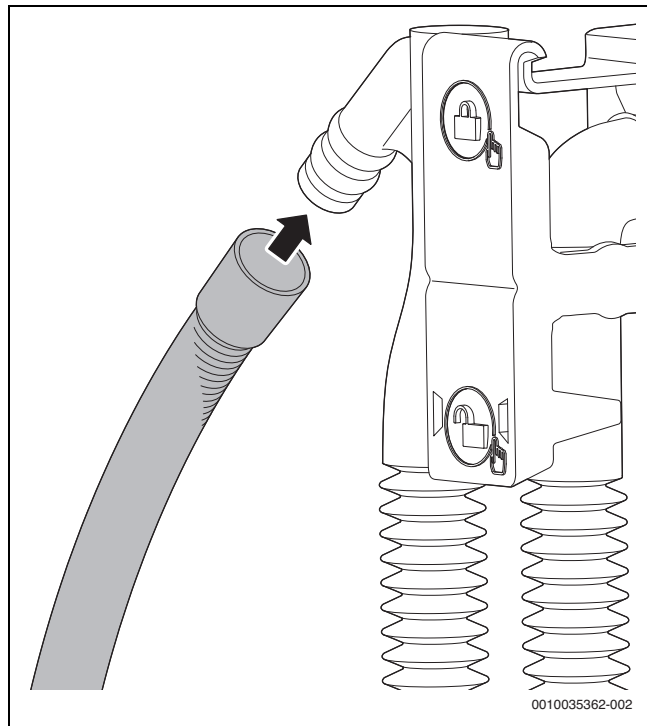


Sl.38 Montaža crijeva za kondenzat na sifonu za kondenzat

- ▶ Priključiti crijevo za kondenzat tako da ima pad i spojiti na odvod.
- ▶ Provjeriti priključak na sifonu za kondenzat na nepropusnost.

Montaža sifona

Sifon (pribor) odvodi vodu i kondenzat koji izlazi.

- ▶ Izraditi odvod od materijala otpornih na koroziju (prema propisima specifičnim za državu).
- ▶ Montirajte odvod izravno na priključak DN 40.
- ▶ Položite crijeva s nagibom.

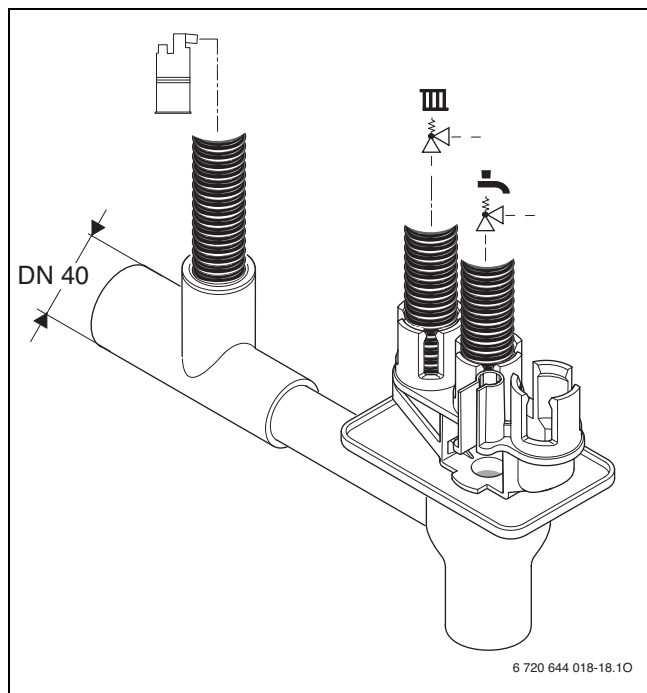

Sl.39 Montaža crijeva za kondenzat i crijeva sigurnosnih ventila na sifon


Punjenje sifona kondenzata

OPASNOST

Opasnost za život uslijed trovanja!

Ako kondenzacijski sifon nije napunjen moguće je da istječu otrovni plinovi.


- ▶ Napunite kondenzacijski sifon putem dimovodne cijevi s cca 250 ml vode.

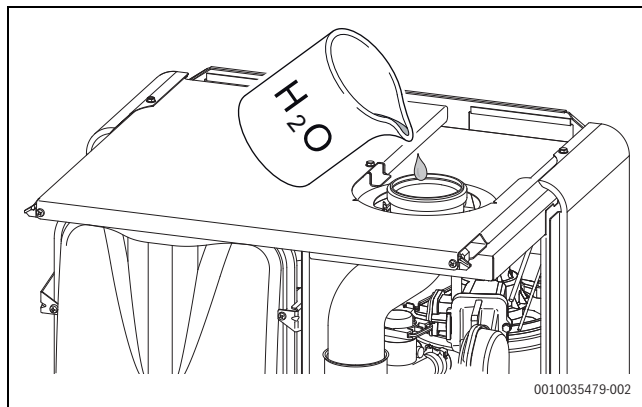

Sl.40 Punjenje sifona kondenzata vodom

6.5 Priključenje pribora dimovodnog priključka

- ▶ Pritom u obzir uzmite upute za instalaciju pribora dimovodnog priključka.
- ▶ Priključenje pribora dimovodnog priključka [1].

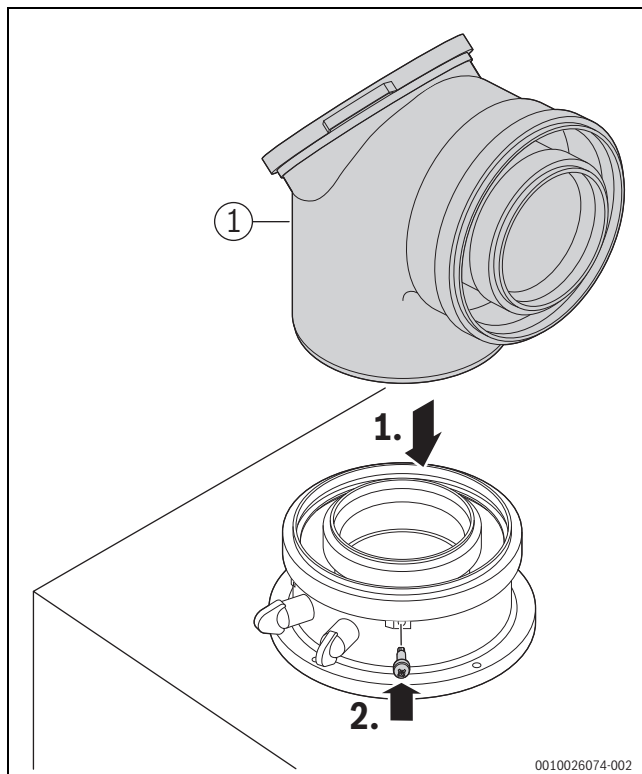

Sl.41 Umetanje pribora dimovodnog priključka i pričvršćivanje vijcima


- ▶ Dimovodni kanal ispitati na nepropusnost (→ pog. 6.6, str. 25).

6.6 Punjenje instalacije i ispitivanje na nepropusnost

NAPOMENA


Stavljanje u pogon bez vode oštećuje uređaj!

- Uređaj pokrenuti samo dok je napunjen vodom.

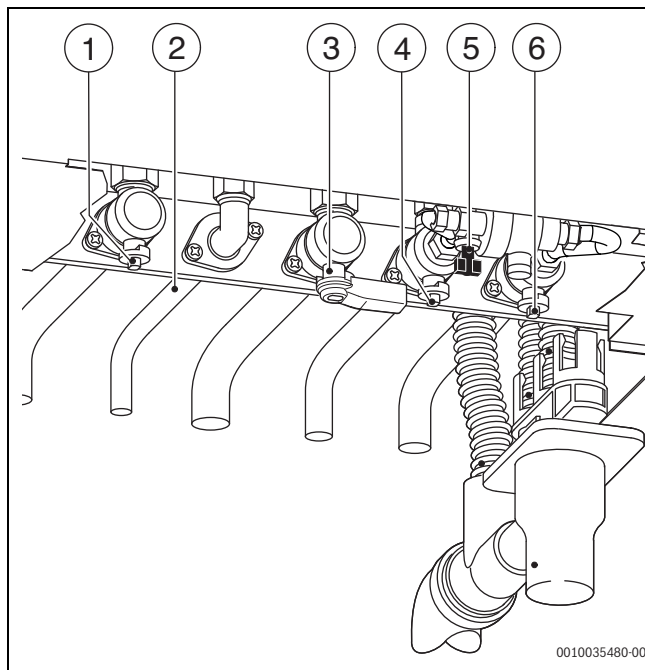

Sl. 42 Priklučci za plin i vodu

- [1] Ventil polaznog voda grijanja
- [2] Topla voda
- [3] Plinska slavina
- [4] Ventil za hladnu vodu
- [5] Slavina za punjenje
- [6] Ventil za povratni vod grijanja

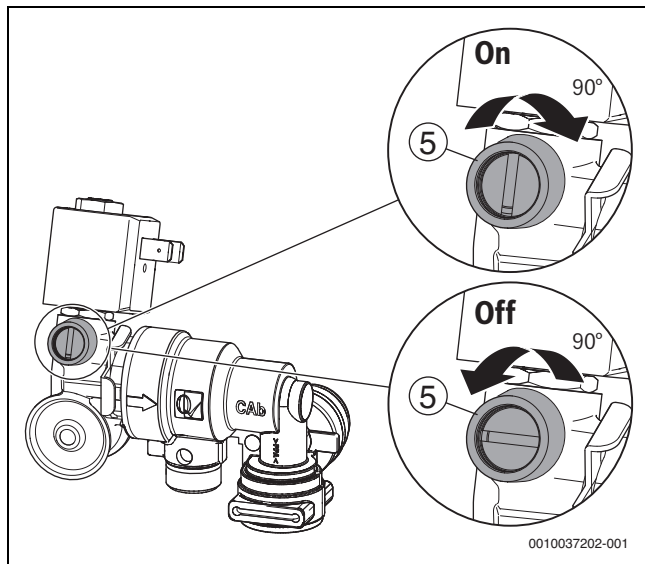

Sl. 43 Ručno punjenje pomoću automatskog uređaja sa slavinom za punjenje (pribor)

- [5] Slavina za punjenje

Punjenje i odzračivanje kruga tople vode

- Otvorite ventil hladne vode [4] i otvorite slavinu tople vode sve dok ne počne curiti voda.
- Ispitati spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak: maks. 10 bara).

Punjenje i odzračivanje kruga grijanja

- Predtlak ekspanzijske posude podesite na statičku visinu instalacije grijanja (→ poglavlje 6, stranica 21).
- Otvoriti ventile radijatora.
- Otvorite ventil polaznog [1] i povratnog voda grijanja [6].
- Instalaciju grijanja napunite na 1 do 2 bara pomoću sklopa za punjenje [5].
- Odzračite radijatore.
- Otvorite odzračnik te ga nakon odzračivanja ponovno zatvorite.
- Ponovno napunite instalaciju grijanja na 1 do 2 bara.
- Ispitati spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak: maks. 2,5 bara na manometru).

Provjera nepropusnosti plinskog voda

- Kako bi se plinska armatura zaštitila od štete zbog previsokog tlaka: zatvorite plinsku slavinu [3].
- Ispitati spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak maks. 150 mbara).
- Izvršite tlačno rasterećenje.

6.7 Električni priključak

6.7.1 Opće upute



UPOZORENJE

Opasnost za život zbog udara električne struje!

Doticanje električnih dijelova koji su pod naponom može uzrokovati strujni udar.

- Prije radova na električnom dijelu: Svepolno prekinuti opskrbu naponom (osigurač, sklopka LS) i osigurati protiv nenamjernog ponovnog uključjenja.
- Obratiti pozornost na zaštitne mjere prema nacionalnim i međunarodnim propisima.
- U prostorijama s kadom ili tušem: priključiti uređaj na zaštitni prekidač FI.
- Ne priključiti ostale potrošače na mrežni priključak uređaja.

6.7.2 Priključivanje uređaja

Priključak je moguć samo izvan zaštitnih područja 1 i 2 (→ slika 28, stranica 20).


- Mrežni utikač utaknite u utičnicu sa kontaktom za uzemljenje.



Oštećeni mrežni kabel smije se zamijeniti samo originalnim rezervnim dijelom (→ katalog rezervnih dijelova). Ugradnju smije obaviti samo stručnjak za električne instalacije.

6.7.3 Priključak vanjskog pribora


- ▶ Upravljački uređaj povucite prema dolje (→ slika 44).
- ▶ Otvorite upravljački uređaj.

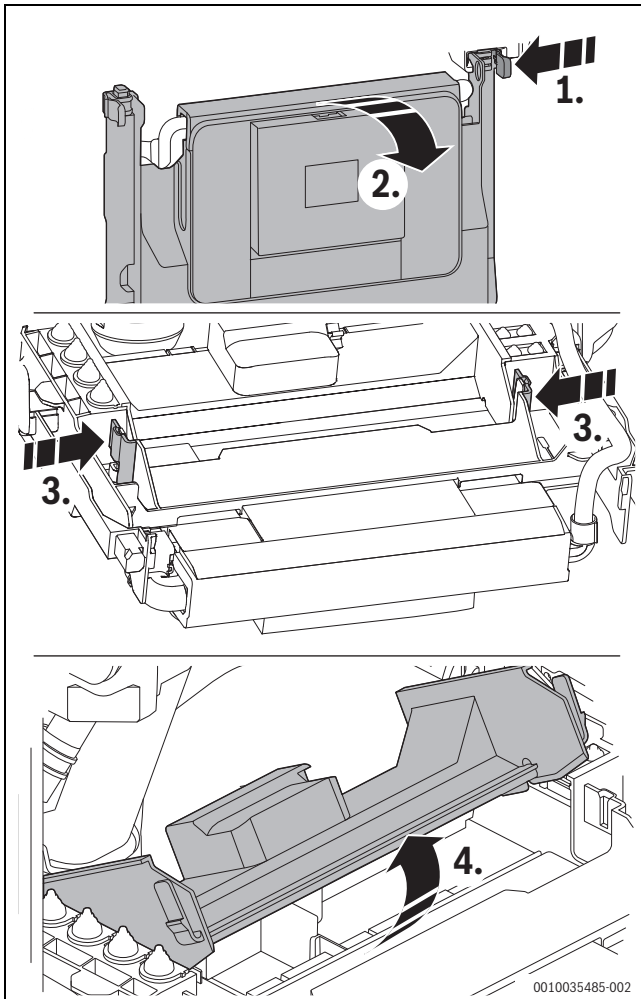

Sl.44 Otvaranje upravljačkog uređaja


Dok je upravljački uređaj otvoren, omogućen je pristup električnom priključku upravljačke ploče.

- ▶ Radi zaštite od prskanja vode (IP): pričvrsnicu kabla odrezati sukladno promjeru kabla.

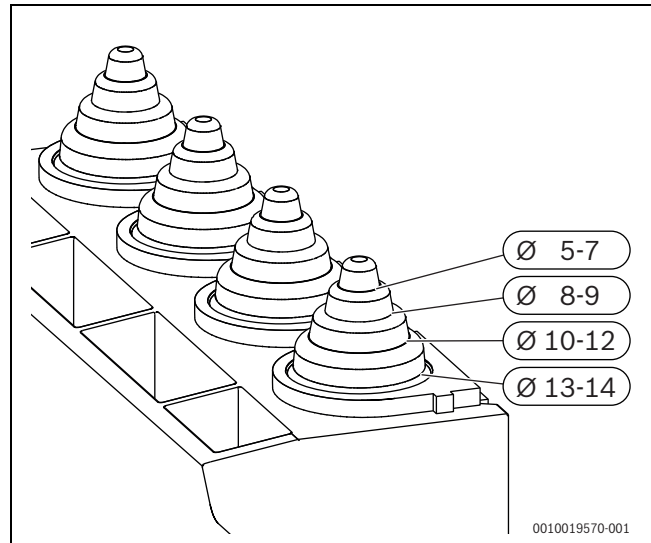

Sl.45 Prilagodba pričvrsnice kabla na promjer kabla

- ▶ Provesti kabel kroz pričvrsnicu kabla.
- ▶ Priključite kabel na priključnoj ploči za vanjski pribor (→ slika 46).
- ▶ Osigurajte kabel na pričvrsnici kabla.

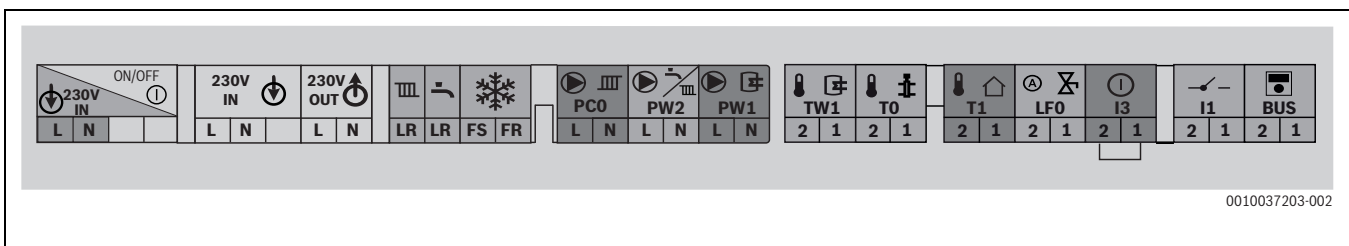


Sl.46 Priključna ploča za vanjski pribor

Simbol	Funkcija	Opis
	Priključak prekidača za uključivanje/isključivanje	
	Mrežni priključak	Napajanje naponom
	Napajanje za vanjske module	spojeni preko prekidača za uključivanje/isključivanje
	Bez funkcije	
	Bez funkcije	
	Bez funkcije	
	Mrežni priključak za cirkulacijsku pumpu ili pumpu grijanja (maks. 100 W) iza hidrauličke skretnice u nemiješajućem krugu grijanja	► Podesite u servisnom izborniku pod Postavke Hidraulika > Konfiguracija KG1.
	Priključak za pumpu za punjenje spremnika	
	Temperaturni osjetnik spremnika	
	Vanjski temperaturni osjetnik polaznog voda (npr. osjetnik skretnice)	► Priključite vanjski temperaturni osjetnik polaznog voda. ► Podesite u servisnom izborniku pod Postavke> Hidraulika > Hidr. skretnica.
	Osjetnik vanjske temperature	► Priključite osjetnik vanjske temperature.
	Priključak uređaja za automatsko punjenje (pribor)	► Podesite u servisnom izborniku pod Postavke> Posebna funkcija > Auto. punjenje.
	Vanjski uklopni kontakt, bespotencijalni (npr. temperaturni graničnik za podno grijanje, premošteno u stanju isporuke)	Ako se priključuje nekoliko sigurnosnih uređaja, kao npr. TB 1 i pumpa za kondenzat, iste je potrebno priključiti serijski. Temperaturni graničnik: u instalacijama grijanja samo s podnim grijanjem i izravnim hidrauličkim priključkom na uređaj: kod aktiviranja graničnika temperature prekida se pogon grijanja i tople vode. ► Ukloniti most. ► Priključiti termosta. Pumpa kondenzata: U slučaju da nema odvoda kondenzata, prekida se pogon grijanja i tople vode. ► Ukloniti most. ► Priključiti kontakt za isključivanje plamenika. ► Priključak 230-V-AC spojite eksterno.
	Regulator temperature za uključivanje/isključivanje (ON/OFF, bez potencijala)	► Priključiti on/off regulator temperature. ► Ako želite integrirano regulirati grijanje vođeno vanjskom temperaturom, ugradite most (sadržan u opsegu isporuke).
	Vanjski upravljački uređaj (regulator) / vanjski moduli s dvožilnim BUS priključkom	► Ako postoji, uklonite most na priključku I1. ► Priključiti komunikacijski vod.
	Osigurač	Zamjenski osigurač nalazi se s unutarnje strane poklopca.

tab. 50 Priključna ploča za vanjski pribor

6.8 Montaža plašta

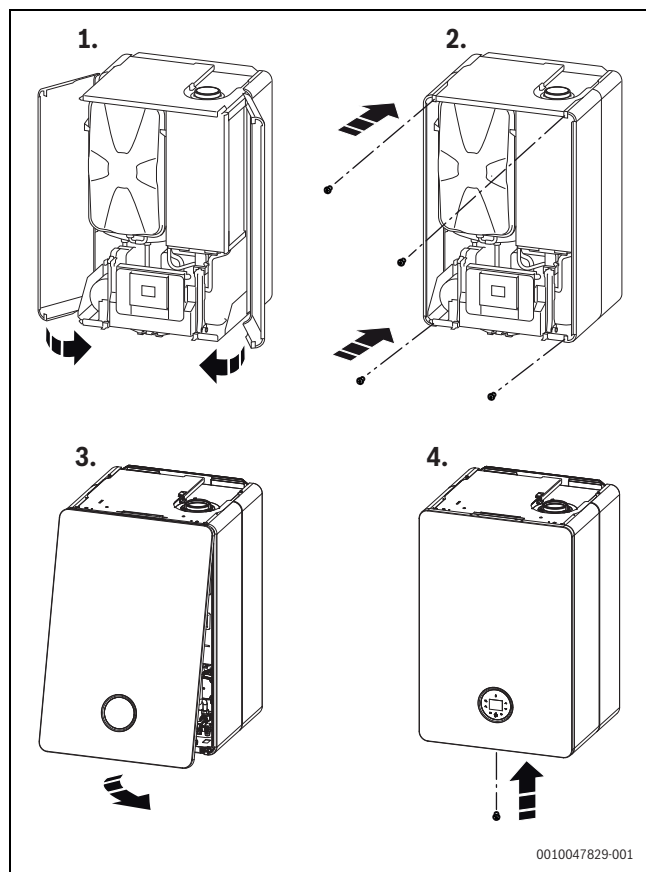

Sl.47 Montaža plašta



Prednji poklopac treba spojiti vijkom (opseg isporuke) kako bi se osigurao od neovlaštenog skidanja (električna sigurnost).

- Plašt uvijek osigurajte istim vijkom.


7 Puštanje u pogon

NAPOMENA

Puštanje u pogon bez vode oštećuje uređaj!

- Uređaj koristite samo dok je napunjen vodom.
- Otvorite sve ventile za održavanje.
- Otvorite odzračnik te ga nakon odzračivanja ponovno zatvorite.
- Provjerite tlak punjenja instalacije.
- Otvorite plinsku slavinu.

7.1 Pregled upravljačke ploče

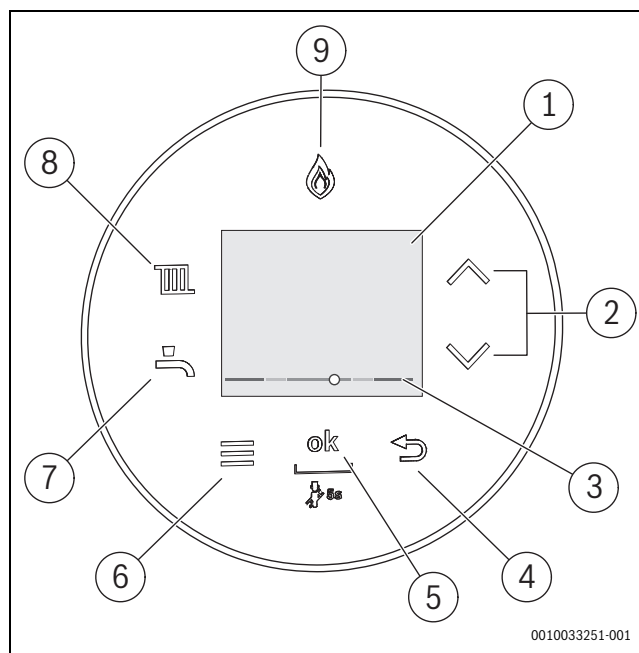

Sl.48 Upravljačka ploča

- [1] Zaslona
- [2] Tipke ▲ i ▼
- [3] Prikaz tlaka vode za grijanje
- [4] Tipka ↶
- [5] Tipka ok
- [6] Tipka Izbornik
- [7] Tipka Topla voda
- [8] Grijanje
- [9] Prikaz plamenika



Opis korisničkih izbornika možete pronaći u uputi za uporabu.

7.2 Uključite uređaj

- Uključite uređaj na prekidaču za uključivanje/isključivanje (→ slika 5, stranica 8).

Prilikom prvog uključivanja uređaja postavite jezik.

- Za listanje jezicima pritisnite tipku ▲ ili ▼.
- Za odabir željenog jezika pritisnite tipku ok.



Kad se na zaslonu pojavi **Prog. punj. sifona**, aktivan je program za punjenje sifona. Puni se sifon kondenzata u uređaju (→ poglavlje 7.3, stranica 29).

7.3 Program za punjenje sifona

Program za punjenje sifona ručno podešava instalater na uređaju ili se aktivira automatski. Prije puštanja u pogon napunite sifon kondenzata (→ stranica 24).

Program za punjenje sifona aktivira se na uređaju u servisnom izborniku pod **> Postavke > Posebna funkcija > Prog. punj. sifona**.

Dok je program za punjenje sifona aktivan, moguć je pristup izborniku **Topla voda**, izborniku **Grijanje** i servisnom izborniku.

Program za punjenje sifona automatski se aktivira u sljedećim slučajevima:

- nakon što se uređaj uključi na prekidaču za uključivanje/isključivanje
- ako plamenik nije radio 28 dana
- nakon što se način rada prebaci s ljetnog na zimski pogon
- ako se uređaj vrati na osnovne postavke

Kod sljedeće potrebe za topline za grijanje uređaj se 15 minuta drži na niskoj toplinskoj snazi. Program za punjenje sifona aktivan je dok je uređaj bio na maloj toplinskoj snazi 15 minuta.

Tijekom programa za punjenje sifona na zaslonu treperi **Prog. punj. sifona**

Pozivanjem načina rada "dimnjačar" prekida se program punjenja sifona.

7.4 Nakon puštanja u pogon

- Provjerite omjer plin-zrak (→ stranica 37).
- Provjerite priključni tlak plina (→ stranica 37).
- Na crijevu za kondenzat provjerite curi li kondenzat. Ako nije, prekidač za uključivanje/isključivanje stavite na **(0)**, pa opet na **(I)**. Na taj se način aktivira program za punjenje sifona. Ako je potrebno, taj postupak ponovite više puta sve dok kondenzat ne počne curiti.
- Popunite zapisnik o puštanju u pogon (→ stranica 62).

8 Postavke u servisnom izborniku

Servisni izbornik omogućava podešavanje i provjeru mnogih funkcija uređaja. On obuhvaća:

- **Info:** Prikaz informacija
- **Postavke:** Opće postavke i postavke uređaja
- **Test funkcija:** Postavke za testove funkcija i pokretanje testova funkcija
- **Resetiranje:** Vraćanje osnovnih postavki, poništavanje intervala održavanja

8.1 Korištenje servisnog izbornika

Otvaranje servisnog izbornika

- Istovremeno pritisnite tipku Topla voda i tipku Grijanje sve dok se ne prikaže servisni izbornik.

Zatvaranje servisnog izbornika

- Pritisnite tipku Topla voda ili tipku Grijanje.

-ili-

- Pritisnuti tipku .

Pomicanje kroz izbornik

- Da biste odabrali izbornik ili točku izbornika, pritisnite tipku  ili .
- Pritisnite tipku ok.
- Prikazuje se izbornik ili točka izbornika.
- Za prebacivanje u višu razinu izbornika pritisnite tipku .

Promjena vrijednosti postavki

- Odaberite točku izbornika tipkom ok.
- Da biste odabrali vrijednosti, pritisnite tipku  ili .
- Pritisnite tipku ok.
- Nova vrijednost je pohranjena.

Napuštanje točke izbornika bez pohranjivanja vrijednosti

- Pritisnuti tipku .
- Vrijednost nije spremljena.

Dokumentiranje postavki

Naljepnica „Postavke u servisnom izborniku“ (opseg isporuke) olakšava nakon održavanja vraćanje individualnih postavki.

- Unesite promijenjene postavke.
- Postavite naljepnicu vidljivo na uređaju.

8.2 Servisni izbornik

8.2.1 Izbornik Info

Točka izbornika	Napomena/ograničenje
Pogonsko stanje	→ Tablica 63, stranica 49
Aktualna smetnja	→ Tablica 63, stranica 49
Povijest grešaka	
Generator topline	
Maks. uč. grij.	podešena maksimalna snaga grijanja u kW
Stvarna temp.	unutarnja temperatura uređaja
Zad. pol. temp.	podešena maksimalna temperatura polaznog voda u °C
Temperatura PTV	trenutna temperatura na toplinskom bloku
Stva. način plam.	trenutna modulacija plamenika
Učinak plamenika	trenutna snaga plamenika u kW
Ioniz. struja	trenutna struja plamenika u µA: - Ako plamenik radi: $\geq 5 \mu A$ = u redu, $< 5 \mu A$ = neispravno - Ako plamenik ne radi: $< 2 \mu A$ = u redu, $\geq 2 \mu A$ = neispravno
Način pumpe	Modulacija pumpe u %
Vanjska temp.	trenutna vanjska temperatura u °C
Pokr. plamenika	Broj pokretanja plamenika od puštanja u pogon
Tlak vode	trenutni tlak instalacije u barima
Topla voda	
Maks. učinak	maksimalna snaga tople vode u kW
Protok TV	trenutni protok tople vode u l/min
Izlazna temp.	trenutna izlazna temperatura vode na pločastom izmjenjivaču topline
Stv. t. spr. TV	trenutna temperatura vode u spremniku
Ulazna temp.	trenutna temperatura vode na ulazu u pločasti izmjenjivač topline
Zadana temp. TV	podešena vrijednost temperature tople vode
Sustav	
Ver. upr. uređaj	Verzija softvera upravljačkog uređaja
Ver. upr. jed.	Verzija softvera upravljačke jedinice
Br. kodirnog ut.	Broj kodnog utikača
Ver. kod. ut.	Verzija utikača za kodiranje

tab. 51 Izbornik Info

8.2.2 Izbornik Postavke



Osnovne postavke prikazane su u sljedećoj tablici, **istaknuto**.

Točka izbornika	Postavke / područje podešenja	Napomena/ograničenje
Hidraulika		
Hidr. skretnica		Priključak temperaturnog osjetnika hidrauličke skretnice
	• Isklj.	• nema hidrauličke skretnice u sustavu
	• NTC uklj. uređaj	• prisutna je hidraulička skretnica, temperaturni osjetnik priključen na uređaj za grijanje
	• NTC uklj. modul	• prisutna je hidraulička skretnica, temperaturni osjetnik priključen na modul kruga grijanja
	• NTC isklj.	• prisutna je hidraulička skretnica, ali temperaturni osjetnik nije priključen
Konfiguracija TV	Instaliran je troputni ventil	
Konfiguracija KG1	- Nije instalirano - Vlastita pumpa inst. iza hydr. skretnice	
Konfig. pumpe	Pumpa sustava	

Točka izbornika	Postavke / područje podešenja	Napomena/ograničenje
Grijanje		
Maks. uč. grij.	• 50 ... 74 %	Maksimalna oslobođena toplinska snaga [%]. Kod uređaja na prirodni plin: ► Mjerenje količine protoka plina. ► Usporedite mjerni rezultat s tablicama za postavljanje (→ poglavlje 14.6, stranica 59). ► Ispraviti odstupanja.
Taktna blok. vr.	• 3 ... 10 ... 60 min	Vremenski interval određuje najmanje vrijeme čekanja između isključivanja i ponovnog uključivanja plamenika.
Bl. takta T. isklj.	• 2 ... 6 ... 15 K	Razlika između trenutačne temperature polaznog voda i zadane temperature polaznog voda dok ne dođe do isključenja plamenika.
Bl. takta T. uklj.	• -15 ... -6 ... 2 K	Razlika između trenutačne temperature polaznog voda i zadane temperature polaznog voda do uključanja plamenika.
Topla voda		
Cirkul. pumpa	• Isklj. • Uklj.	
Takt cirk. pumpe	• 1: 1 × 3 min/h • 2: 2 × 3 min/h • 3: 3 × 3 min/h • 4: 4 × 3 min/h • 5: 5 × 3 min/h • 6: 6 × 3 min/h • 7: trajno	Dostupno samo kada je uključena cirkulacijska pumpa.
Kašnj. sign. turb.	• 0,5 ... 4,0 s	Kašnjenje sprječava da plamenik spontanom promjenom tlaka u opskrbi vodom kratkotrajno krene u pogon iako se voda ne troši.
Temperatura TD	• 60 ... 70 ... 75 °C	Temperatura tople vode kod termičke dezinfekcije.
Start TD	• Početi sada?	Započeti termičku dezinfekciju.
Stop TD	• Prekinuti sada?	Zaustaviti termičku dezinfekciju.
Maks. trajanje TD	• 10 ... 30 min	Trajanje povišene temperature tople vode.
Pumpa		
Krivulja pumpe	• 0: Snaga pumpe proporcionalna je snazi grijanja • 1: Stalni tlak 150 mbar • 2: Stalni tlak 200 mbar • 3: Stalni tlak 250 mbar • 4: Stalni tlak 300 mbar • 5: Stalni tlak 350 mbar • 6: Stalni tlak 400 mbar	► Da biste uštedjeli energiju i smanjili eventualne zvukove strujanja, podesite manju krivulju pumpe (→ poglavlje 14.5, stranica 58).
Vrsta palj. pumpe	• Ušteda energije • Potražnja topline	• Ušteda energije: inteligentno isključenje pumpe za grijanje kod instalacija grijanja s regulatorom vođenim vanjskom temperaturom. Pumpa grijanja uključuje se samo prema potrebi. • U slučaju potrebe za toplinom: regulator polaznog voda uključuje pumpu za grijanje. Kod potrebe za toplinom pumpa grijanja pokreće se s pomoću plamenika.
Min. učinak	• 10 ... 100 %	Učinak pumpe kod minimalne toplinske snage. Dostupno samo kod krivulje pumpe 0.
Maks. učinak	• 10 ... 100 %	Učinak pumpe kod maksimalne toplinske snage. Dostupno samo kod krivulje pumpe 0.
Nakn. rad pumpe	• 1 ... 2 ... 60 min, 24 h	Vrijeme zadržke pumpe za grijanje: vrijeme zadržke pumpe počinje na kraju potražnje topline.
Min. tlak	• 0,6 ... 0,8 bara	
Zadani tlak	• 1,0 ... 1,3 ... 1,7 bara	

Točka izbornika		Postavke / područje podešenja	Napomena/ograničenje
Posebna funkcija			
Funkcija odzrač.		• Isklj. • Auto • Uklj.	Nakon održavanja može se uključiti funkcija odzračivanja. Za vrijeme odzračivanja u području za informacije prikazuje se standardni prikaz Funkcija odzrač.
Prog. punj. sifona		• Isklj. (dozvoljeno samo tijekom održavanja) • Uređaj uklj. min • Grij. uklj. min	Program za punjenje sifona automatski se aktivira u sljedećim slučajevima: • nakon što se uređaj uključi na prekidaču za uključivanje/isključivanje • ako plamenik nije radio 28 dana • nakon što se način rada prebaci s ljetnog na zimski pogon • ako se uređaj vrati na osnovne postavke Kod sljedeće potrebe za toplinom za grijanje uređaj se 15 minuta drži na niskoj toplinskoj snazi. Program za punjenje sifona ostaje aktivan sve dok uređaj ne odradi 15 minuta na maloj toplinskoj snazi. Za vrijeme programa za punjenje sifona u području za informacije prikazuje se standardni prikaz Prog. punj. sifona
Sred. pol. 3-p ven.		• Ne • Da	Funkcija osigurava potpuno pražnjenje sustava i jednostavnu demontažu motora. Troputni ventil oko 15 minuta ostaje u srednjem položaju.
Pokr. punjenja		• Ne • Da	Ova funkcija moguća je samo ako je "autom. punjenje" postavljeno na "da".
Auto. punjenje		• Ne • Da • Min. tlak: 0,6...0,7...0,8 bara • Zadani tlak: 1,0 ... 1,3 ... 1,7 bara • Maks. vr. punjenja: 5 ... 30 ... 240 s • Grij. tip sustava Mali/Srednji/Veliki¹⁾ • Reset punjenja Ne/Da	Na Da stavite samo ako je instaliran uređaj za automatsko punjenje. Funkcija Automatsko punjenje osigurava održavanje tlaka u sustavu. Ako tlak u sustavu padne ispod postavljene vrijednosti, otvara se ventil za punjenje sve dok se ne dosegne postavljani zadani tlak. Radi osiguranja od npr. curenja ventil za punjenje zatvara se kada • se ne može izmjeriti povećanje tlaka • ili se prekorači postavljeno vrijeme punjenja.
Održavanje			
Vrsta održavanja		• Bez • Vrijeme rada plam.: 1000 ... 6000 h • Datum održavanja²⁾ • Vrijeme pogona: 1 ... 72 mjeseci	
Granične vrij.			
Maks. pol. temp.		• 30 ... 82 °C	Ograničava područje podešavanja za temperaturu polaznog voda.
Maks. temp. TV		• 40 ... 65 °C	Ograničava područje podešavanja za temperaturu tople vode.
Min. snaga uređaja		• 10 ... 50 %	Maksimalna snaga grijanja. Ovisno o snazi uređaja minimalna postavljena vrijednost može se razlikovati.
Krivulja grijanja			
Aktivacija		• Da • Ne	Ako se priključuje upravljačke jedinice vođena vanjskom temperaturom, nije potrebno podešavanje na uređaju. Upravljačka jedinica sustava optimira tu postavku. Tom funkcijom aktivira se jednostavni, integrirani regulator vođen vanjskom temperaturom s linearnom krivuljom grijanja. Kako bi taj regulator funkcionirao, na priključak I1 potrebno je spojiti most (→ slika 46, stranica 26). Grijanje se regulira u skladu s parametrima postavljenim u izborniku Krivulja grijanja. Kad je priključen BUS regulator, integrirani regulator se deaktivira. Podešavanje nije potrebno.

Točka izbornika	Postavke / područje podešenja	Napomena/ograničenje
Donja t. kr. grij.	• 20 ... 90 °C	Prikazuje se samo kad je regulator aktiviran. Time se može podesiti najniža točka krivulje grijanja koja odgovara vanjskoj temperaturi od +20 °C.
Krajnja t. kr. grij.	• 20 ... 90 °C	Prikazuje se samo kad je regulator aktiviran. Time se može podesiti krajnja točka krivulje grijanja koja odgovara vanjskoj temperaturi od –10 °C.
Ljetni pogon	• 0 ... 16 ... 30 °C	Prikazuje se samo kad je regulator aktiviran. Time se može podesiti prag temperature od kojeg vanjska temperatura treba sustav grijanja staviti u ljetni način rada.
Zaštita od smrz.	• Da • Ne	
Gr. temp. smrz.	• 0 ... 5 ... 10 °C	Temperaturna vrijednost za zaštitu uređaja od smrzavanja. Ova servisna funkcija dostupna je samo ako je aktivirana funkcija zaštite od smrzavanja. Ako je vanjska temperatura niža od postavljene temperature granice smrzavanja uključuje se pumpa za grijanje u krugu grijanja.

1) Malo: < 8 radijatora, Srednje: 8 – 15 radijatora, veliko: > 15 radijatora.

2) S regulatorom grijanja

tab. 52 Izbornik Postavke

8.2.3 Izbornik Test funkcija

Točka izbornika	Postavke / područje podešenja	Napomena/ograničenje
Aktiv. testa		
Plam.	• Isklj. ...100 %	Ova servisna funkcija omogućuje ispitivanje plamenika podešavanjem snage uređaja.
Paljenje	• Uklj. • Isklj.	Stalno paljenje. Provjera paljenja stalnim paljenjem bez dovoda plina. ► Kako bi se izbjegle štete na transformatoru paljenja: ostaviti funkciju uključenu maksimalno 2 min.
Ventilator	• Uklj. • Isklj.	Stalni rad ventilatora. Rad ventilatora bez dovoda plina ili paljenja.
Pumpa	• Uklj. • Isklj.	Stalni rad pumpe (interne i eksterne pumpe).
Pumpa punj. spr.	• Uklj. • Isklj.	Stalni rad pumpe za punjenje spremnika.
Troputni ventil	• Grijanje • Topla voda	Stalni položaj 3-smjernog ventila.
Cirkul. pumpa	• Uklj. • Isklj.	Stalni rad cirkulacijske pumpe.
OScil. ioniz.	• Uklj. • Isklj.	Provjera funkcije za mjerenje ionizacije na plamenu.

tab. 53 Izbornik Test funkcija

8.2.4 Izbornik Resetiranje

Točka izbornika	Postavke / područje podešenja	Napomena/ograničenje
Osn. postavke	Vratiti?	Sve postavke generatora topline, i po potrebi upravljačke jedinice, vraćaju se na osnovnu postavku. Nakon resetiranja potrebno je ponovno pustiti sustav u pogon!
Prikaz servisa	Poništavanje?	Poništavanje održavanja
Povijest grešaka	Brisanje?	Najprije poništite održavanje. Povijest smetnji generatora topline, i eventualno upravljačke jedinice, briše se. Ako trenutno postoji smetnja, odmah se opet upisuje.

tab. 54 Izbornik Resetiranje

8.2.5 Izbornik Demo način

Točka izbornika	Postavke / područje podešenja	Napomena/ograničenje
Demo način	• Da • Ne	► Izlazak iz demo načina rada: isključite i ponovno uključite glavnu sklopku.

tab. 55 Izbornik Demo način

8.3 Termička dezinfekcija

Kako biste spriječili bakterijsko onečišćenje tople vode npr. legionelom, savjetujemo vam da nakon dužeg razdoblja mirovanja uređaja provedete termičku dezinfekciju.



OPREZ

Opasnost od ozljeda uslijed opekline!

Tijekom toplinske dezinfekcije puštanje nepromiješane tople vode može uzrokovati teške opekline.

- Maksimalnu podesivu temperaturu tople vode koristite samo za toplinsku dezinfekciju.
- Obavijestite korisnike o opasnosti od opekline.
- Toplinsku dezinfekciju provodite samo izvan normalnih vremena rada.
- Ne puštajte nepromiješanu toplu vodu.

Pravilna termička dezinfekcija obuhvaća sustav tople vode uključujući i izljevna mjesta (slavine).

- Postavite termičku dezinfekciju u programu tople vode regulatora grijanja (→ Upute za uporabu regulatora grijanja).
- Zatvorite izljevna mjesta (slavine) tople vode.
- Eventualnu postojeću recirkulacijsku pumpu postavite na stalni rad.
- Pričekajte dok se ne postigne maksimalna temperatura.
- Izlijevajte vodu po redu od najbližeg izljevnog mjesta (slavine) tople vode do najudaljenijeg, dok god u trajanju od 3 minute izlazi vruća voda od 70 °C.
- Vratite izvorne postavke.

9 Inspekcija i održavanje

9.1 Sigurnosne napomene za inspekciju i održavanje

Napomene za ciljanu grupu

Kontrolni pregled, čišćenje i održavanje smije izvršiti samo odobreni stručnjak pridržavajući se uputa koje se odnose na sustav. Nestručni radovi mogu dovesti do osobnih ozljeda koje mogu biti i opasne za život ili materijalnih šteta.

- ▶ Uputite operatera na moguće posljedice ako su kontrolni pregled, čišćenje i održavanje manjkavi ili nestručni.
- ▶ Najmanje jednom godišnje pregledajte instalaciju grijanja.
- ▶ Izvršite potrebno čišćenje i održavanje prema kontrolnom popisu (→ str. 35).
- ▶ Odmah popravite utvrđene kvarove.
- ▶ Ispitajte toplinski blok najmanje jednom godišnje i po potrebi ga očistite.
- ▶ Upotrebljavati samo originalne rezervne dijelove.
- ▶ Poštujte životni vijek brtvi.
- ▶ Demontirane brtve i O-prstenove zamijenite novim dijelovima.
- ▶ Dokumentirajte izvedene radove.

Opasnost po život od strujnog udara!

Dodirivanje dijelova koji su pod naponom može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Prije radova na električnom dijelu prekinite opskrbu naponom (230 V AC) i osigurajte protiv nenamjernog ponovnog uključivanja.

Opasnost po život zbog curenja dimnog plina!

Dimni plin koji curi može uzrokovati trovanje.

- ▶ Provedite ispitivanje o nepropusnosti nakon radova na dijelovima koje odvođe dimne plinove.

Eksplozija zbog plina koji curi!

Plin koji curi može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Zatvorite plinsku slavinu prije radova na dijelovima koji provode plin.
- ▶ Provedite ispitivanje nepropusnosti.

Opasnost od opeklina vrućom vodom!

Vruća voda može izazvati teške opekline.

- ▶ Uputite stanare prije aktiviranje pogona dimnjačara ili toplinske dezinfekcije na opasnost od oparina.
- ▶ Toplinsku dezinfekciju provodite samo izvan normalnih vremena rada.
- ▶ Nemojte mijenjati podešenu maksimalnu temperaturu tople vode.

Opasnost od opeklina zbog vrućih površina!

Pojedine komponente kotla mogu biti vruće i nakon dužeg mirovanja kotla!

- ▶ Prije radova na kotlu: Potpuno ohladite uređaj.
- ▶ Po potrebi koristite zaštitne rukavice.

Štete na uređaju zbog vode koja istječe!

Voda koja istječe mogla bi oštetiti upravljački uređaj.

- ▶ Prekrijite upravljački uređaj prije radova na dijelovima koji provode vodu.

Obratite pozornost na pritezne momente!

		G 1/2"	Nm 20 (+10/-0)
		G 3/4"	Nm 30 (+10/-0)
		G 1"	Nm 40 (+20/-0)

tab. 56 Standardni pritezni momenti

Navedena su određena odstupanja od priteznih momenata.

9.2 Sigurnosni elementi

Sigurnosni elementi (npr. plinska armatura) imaju ograničen životni vijek koji ovisi o trajanju rada u ciklusima uključivanja ili godinama.



U slučaju prekoračenja radnog vijeka ili zbog prejake istrošenosti može doći do kvara određenog dijela i do gubitka sigurnosti instalacije.

- ▶ Nemojte popravljati, mijenjati ili deaktivirati sigurnosne elemente.
- ▶ Sigurnosne elemente provjeravajte prilikom svake inspekcije i održavanja kako biste utvrdili da je instalacija sigurna.
- ▶ Sigurnosne elemente zamijenite u slučaju prejake istrošenosti ili najkasnije kad dosegnu svoj radni vijek.
- ▶ Za zamjenu upotrebljavajte samo nove i neoštećene originalne rezervne dijelove.

Element	maks. radni vijek u ciklusima uključivanja	maks. radni vijek u godinama
Plinska armatura	500.000	10

tab. 57 Radni vijek sigurnosnih elemenata

9.3 Pomoćni alati za inspekciju i održavanje

- Potrebni su sljedeći mjerni uređaji:
 - Elektronički mjerni uređaj (analizator) za dimne plinove za CO₂, O₂, CO i temperaturu dimnih plinova
 - Manometar 0 – 30 mbara (razlučivosti najmanje 0,1 mbara)
- ▶ Kao pastu za provod topline koristite 8 719 918 658 0.
- ▶ Koristite odobrene masti.

9.4 Ispitni koraci za inspekciju i održavanje

- ▶ Pozovite **Servisni izbornik > Informacija > Povijest grešaka**.
- ▶ Vizualno provjeriti dovod zraka i odvod dimnih plinova.
- ▶ Provjeriti priključni tlak plina.
- ▶ Provjerite odnos plin-zrak za minimalnu i maksimalnu nazivnu toplinsku snagu.
- ▶ Provjera nepropusnosti plina i vode.
- ▶ Ispitivanje i čišćenje toplinskog bloka.
- ▶ Provjeriti elektrode.
- ▶ Kontrolirati plamenik.
- ▶ Provjeriti nepovratnu zaklopku u uređaju za miješanje.
- ▶ Očistite sifon za kondenzat.
- ▶ Ispitajte tlak ekspanzijske posude za statičku visinu instalacije grijanja.
- ▶ Provjerite tlak punjenja sustava za grijanje.
- ▶ Ispitati ima li oštećenja električnog ožičenja.
- ▶ Ispitati postavke u regulacijskom sustavu.
- ▶ Postavljene servisne funkcije provjerite prema naljepnici „Postavke u servisnim funkcijama“.

9.5 Provjera i namještanje vrijednosti plina

9.5.1 Provjera podešene vrste plina

Uređaji za **prirodni plin G20** tvornički su postavljeni i plombirani na Wobbe indeks 15 kWh/m³ i 20 mbara priključnog tlaka.

- Ako uređaj radi s istom vrstom plina kao tip plina postavljen u tvornici, nije potrebno ništa poduzeti.
- Ako uređaj prijelazi s **prirodnog plina** na **tekući plin** (ili obrnuto), potrebna je preinaka sa setom za prijelaz vrste plina i namještanje vrijednosti CO₂ ili O₂.

9.5.2 Prijelaz na drugu vrstu plina

Uređaji se mogu prilagoditi za rad s tekućim ili prirodnim plinom. Broj artikla određenog seta za prelazak na drugu vrstu plina može se pronaći u cjeniku ili popisu rezervnih dijelova.



UPOZORENJE

Opasnost po život uslijed eksplozije!

Plin koji curi može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Neka radove na dijelovima koji provode plin provode samo licencirani serviseri.
- ▶ Prije radova na dijelovima koji provode plin: Zatvorite plinsku slavinu.
- ▶ Istrošene brtve zamijenite novima.
- ▶ Nakon radova na dijelovima koje provode plin: Provedite ispitivanje propusnosti.


- ▶ Komplet prijelaza na drugu vrstu plina ugraditi prema priloženim napomenama o ugradnji.

Nakon svake preinake

- ▶ Provjerite, rabe li se ispravni dijelovi (kodni utikač) (→ upute kompleta za prelazak na drugu vrstu plina).
- ▶ Provjerite odnos plin-zrak kod maksimalne i minimalne nazivne toplinske snage i podesite ga (→ poglavlje 9.5.6, stranica 37).
- ▶ Na uređaj za grijanje potrebno je postaviti znak o vrsti plina (sadržan u opsegu isporuke uređaja za grijanje ili seta za prijelaz vrste plina) u blizini tipske pločice.

9.5.3 Otvaranje uređaja

- ▶ Isključiti uređaj.
- ▶ Skinite prednji dio oplata uređaja.
- ▶ Skinite poklopac plamenika

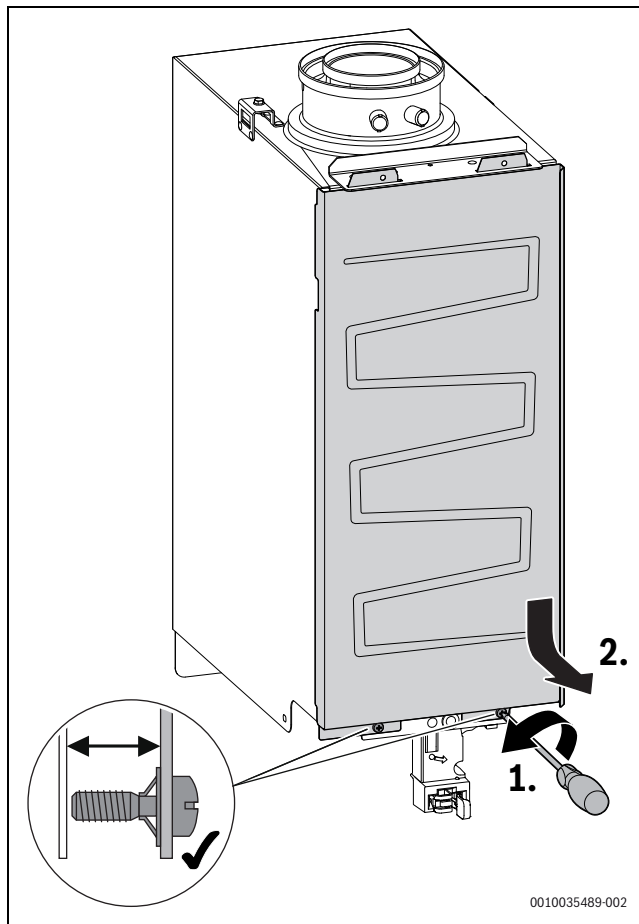

Sl.49 Skidanje poklopca plamenika

9.5.4 Postavite dimnjačarski pogon

U dimnjačarskom pogonu uređaj se pokreće s maksimalnom nazivnom toplinskom snagom. Kada je dimnjačarski pogon aktiviran, može se postaviti niža nazivna toplinska snaga.

- ▶ Osigurajte predaju topline otvorenim ventilima radijatora.



Da bi se izmjerile ili podesile vrijednosti, imate 30 min vremena. Nakon toga se uređaj vraća ponovo u uobičajeni pogon.

- ▶ Tipku **ok** držite pritisnutom sve dok odbrojavanje ne završi i ne prikaže se **Dimnjačar**.
- ▶ Upit potvrdite sa **Da**.
Na zaslonu se prikazuju maksimalni postotak snage **100 %** i temperatura polaznog voda.
Tipkom ▼ moguće je smanjiti nazivnu toplinsku snagu u koracima od 1 %.
- ▶ Da biste izravno postavili nazivnu toplinsku snagu, pritisnite tipku ▲.
Na zaslonu se prikazuju minimalni postotak snage i temperatura polaznog voda.
- ▶ Za završetak dimnjačarskog pogona pritisnite tipku ↵.
- ▶ Vratite ventile radijatora u prvobitno stanje.


9.5.5 Provjeriti priključni tlak plina

Vrsta plina	Nazivni tlak [mbar]	Dopušteno područje tlaka kod maksimalnog učinka grijanja [mbar]
Prirodni plin (G20)	20	17 – 25
Propan (G31)	37	25 – 45

tab. 58 Propisani priključni tlak plina

Prije mjerenja potrebno je skinuti prednji dio oplave uređaja i poklopac plamenika.

- ▶ Za utvrđivanje gubitka topline, otvorite ventile grijaćih tijela.
- ▶ Zatvorite plinsku slavinu.
- ▶ Vijak na mjernom nastavku za priključni tlak plina otpustite za 2 okretaja (→ slika 50).
- ▶ Priključite mjerni uređaj za tlak.

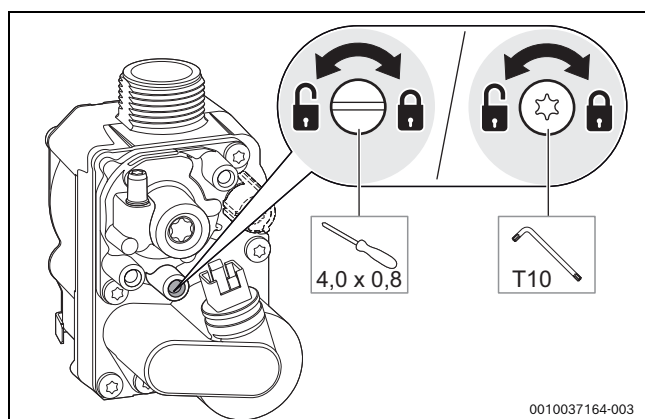

Sl. 50 Mjerenje priključnog tlaka plina

- ▶ Otvorite plinsku slavinu i uključite uređaj.
- ▶ Pokrenite dimnjačarski pogon.
- ▶ Stavite uređaj u pogon s maksimalnom nazivnom toplinskom snagom.
- ▶ Priključni tlak plina provjerite prema podacima u tablici na početku odjeljka.



Izvan dopuštenog područja tlaka ne smije se provesti puštanje u rad.

- ▶ Utvrditi uzrok i ukloniti smetnju.
- ▶ Ako to nije moguće: isključiti uređaj s plina i obavijestiti tvrtku za opskrbu plinom.


- ▶ Završite dimnjačarski pogon.
- ▶ Zatvorite plinsku slavinu.
- ▶ Skinite crijevo uređaja za mjerenje tlaka.
- ▶ Zategnite vijak na mjernom nastavku za priključni tlak plina.
- ▶ Vratite ventile radijatora u prvobitno stanje.

9.5.6 Provjera i podešavanje odnosa plin-zrak

Odnos plin-zrak smije se ispitati samo na temelju mjerenja O₂ ili CO₂ pomoću elektroničkog mjernog uređaja pri maksimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi i minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi.

Prije mjerenja i podešavanje potrebno je skinuti prednji dio oplave i poklopac plamenika.

- ▶ Za utvrđivanje gubitka topline, otvorite ventile grijaćih tijela.
- ▶ Pustite uređaj u rad.
- ▶ Ukloniti čepiće na mjernim mjestima dimnih plinova.

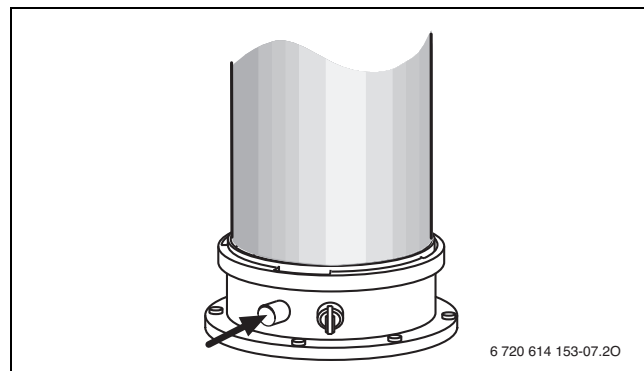

Sl. 51 Skidanje čepića

- ▶ Ugurati sondu za ispitivanje dimnih plinova po sredini u mjerno mjesto za mjerenje dimnih plinova.
- ▶ Zabrtnuti mjerno mjesto.
- ▶ Uključite dimnjačarski pogon.
- ▶ Pričekajte 10 minuta.

Provjera i postavljanje udjela CO₂/O₂ pri maksimalnoj toplinskoj snazi


Vrsta plina	Maksimalna nazivna toplinska snaga			Minimalna nazivna toplinska snaga		
	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]
Prirodni plin	9,4 ± 0,4	4,1 ± 0,7	< 250	8,6 ± 0,4 ¹⁾	5,5 ± 0,7	< 100
Tekući plin (propan) ²⁾	10,8 – 0,2	4,4 + 0,3	< 250	10,2 ± 0,2 ¹⁾	5,3 ± 0,3	< 100

- 1) Vrijednost mora biti najmanje za 0,6 % manja od vrijednosti kod maksimalne nazivne toplinske snage.
- 2) Standardna vrijednost za tekući plin kod stacionarnih spremnika do 15 000 l sadržaja

tab. 59 Udio CO₂/O₂ i CO

Radi ispravnog mjerenja plamenik mora stalno biti uključen.

- ▶ Stavite uređaj u pogon s maksimalnom nazivnom toplinskom snagom.
- ▶ Očitajte udio CO₂/O₂ na uređaju za mjerenje dimnih plinova čim je mjerna vrijednost stabilna.
- ▶ Ako je očitana vrijednost unutar područja tolerancije, nije potrebna mjera.
- ▶ Ako je očitana vrijednost izvan područja tolerancije, podesite udio CO₂/O₂ na nazivnu vrijednost prikazanu u tablici:
 - Da biste smanjili udio CO₂ ili povećali udio O₂, okrenite podesni vijak ulijevo.
 - Da biste povećali udio CO₂ ili smanjili udio O₂, okrenite podesni vijak udesno.

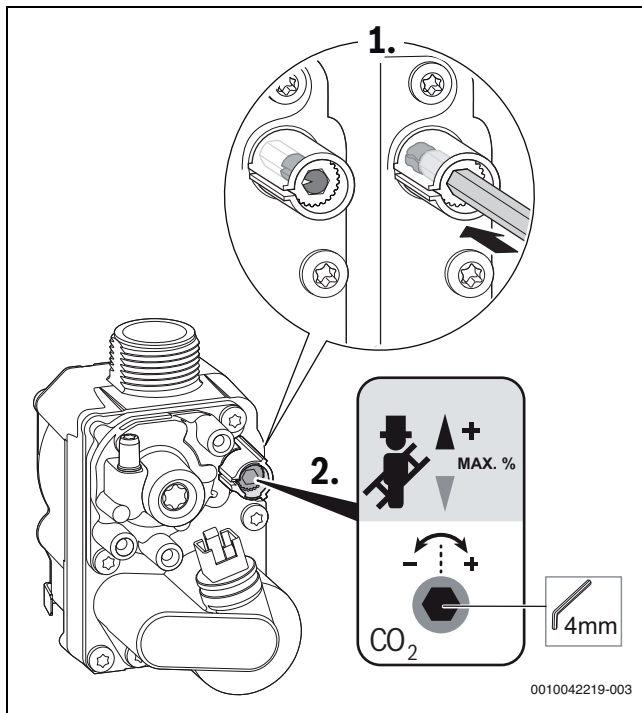

Sl.52 Postavljanje udjela CO_2/O_2 pri maksimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi

- Provjerite udio CO.
Kod maksimalne nazivne toplinske snage vrijednost CO mora biti ispod 250 ppm.


Provjera i postavljanje udjela CO_2/O_2 pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi

Vrsta plina	Maksimalna nazivna toplinska snaga			Minimalna nazivna toplinska snaga		
	CO_2 [%]	O_2 [%]	CO [ppm]	CO_2 [%]	O_2 [%]	CO [ppm]
Prirodni plin	9,4 ± 0,4	4,1 ± 0,7	< 250	8,6 ± 0,4 ¹⁾	5,5 ± 0,7	< 100
Tekući plin (propan) ²⁾	10,8 - 0,2	4,4 + 0,3	< 250	10,2 ± 0,2 ¹⁾	5,3 ± 0,3	< 100

- 1) Vrijednost mora biti najmanje za 0,6 % manja od vrijednosti kod maksimalne nazivne toplinske snage.
- 2) Standardna vrijednost za tekući plin kod stacionarnih spremnika do 15 000 l sadržaja

tab. 60 Udio CO_2/O_2 i CO

- Podesite minimalnu nazivnu toplinsku snagu.
- Provjerite udio CO_2/O_2 na temelju podataka u tablici.
- Ako je očitana vrijednost unutar područja tolerancije, nije potrebna mjera.
- Ako je očitana vrijednost izvan područja tolerancije:
 - Uklonite plombu na podesnom vijku plinske armature,
 - podesite udio CO_2/O_2 na nazivnu vrijednost prikazanu u tablici:
 - Da biste smanjili udio CO_2 ili povećali udio O_2 , okrenite podesni vijak ulijevo.
 - Da biste povećali udio CO_2 ili smanjili udio O_2 , okrenite podesni vijak udesno.

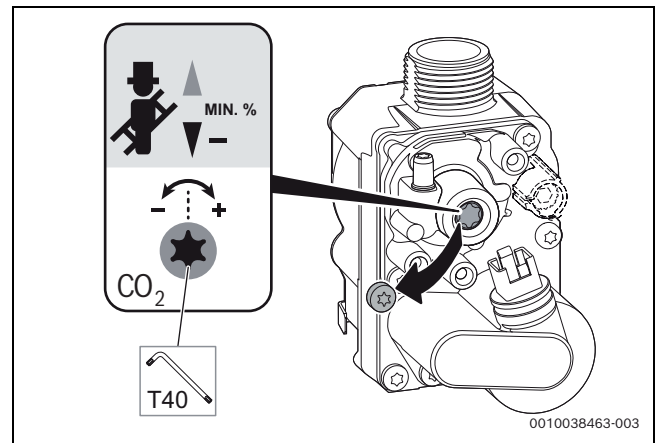

Sl.53 Postavljanje udjela CO_2/O_2 pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi

- Ispitivanje sadržaja CO.
Pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi udio CO mora biti ispod 100 ppm.
- Postavke pri maksimalnim i minimalnim učinkom nazivne topline ponovno provjeriti i po potrebi namjestiti.

Završetak

- Kod ispravnih vrijednosti podešavanje je dovršeno.
- Plombirajte podesni vijak za podešavanje udjela CO_2/O_2 pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi.
- Završite dimnjačarski pogon.
Uređaj se vraća u uobičajeni pogon.
- Unesite udio CO_2/O_2 u zapisnik za puštanje u pogon.
- Sondu za mjerenje dimnih plinova ukloniti iz mjernog mjesta za dimne plinove i staviti čepove.
- Vratite ventile radijatora u prvobitno stanje.

9.6 Mjerenje dimnih plinova

Provjera dimnog kanala

Provjera dimnog kanala obuhvaća provjeru odvoda dimnih plinova i mjerenje CO.

- Provjerite odvod dimnih plinova (→ poglavlje 9.6.1).
- Izmjerite CO (→ poglavlje 9.6.2).

9.6.1 Ispitivanje nepropusnosti dimovoda


Za mjerenje udjela O_2 ili CO_2 u zraku za izgaranje koristite sondu s okruglim otvorom.



Mjerenjem O_2 ili CO_2 u zraku za izgaranje može se kod koncentričnih vodova za zrak/ispušni plin koji ne ovise o zraku u prostoru ispitati nepropusnost dimovoda.

- Skinite čep s mjernog nastavka za zrak za izgaranje (→ slika 54, [2]).
- Sondu za ispitivanje dimnih plinova gurnite u mjerni nastavak za zrak za izgaranje.
- Zabrtniti mjerno mjesto.

- ▶ U dimnjačarskom pogonu uključite **maksimalnu nazivnu toplinsku snagu**.

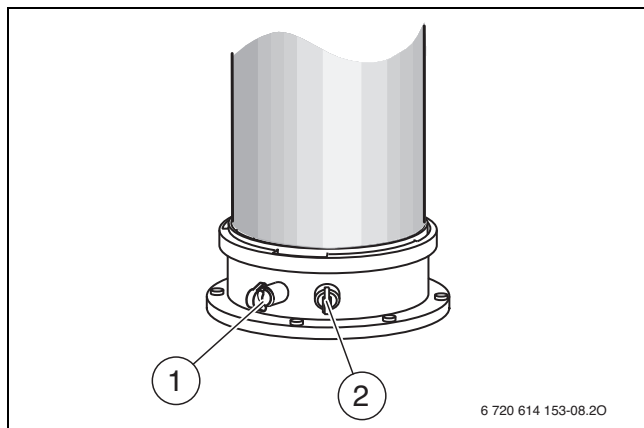

Sl. 54 Nastavak za mjerenje dimnih plinova i mjerni nastavak za zrak za izgaranje

- [1] Mjerno mjesto za mjerenje dimnih plinova
[2] Mjerni nastavak za zrak za izgaranje

- ▶ Provjerite udio O_2 i CO_2 .
Udio O_2 ne smije biti niži od 20,6 %.
Udio CO_2 ne smije prekoračiti 0,2 %.
- ▶ Završite dimnjačarski pogon.
- ▶ Sondu za ispitivanje dimnih plinova izvucite iz mjernog nastavka za zrak za izgaranje.
- ▶ Stavite čep na mjerni nastavak za zrak za izgaranje.

9.6.2 Mjerenje udjela CO u dimnom plinu

Za mjerenje upotrijebiti sondu za mjerenje dimnih plinova s više rupa.

- ▶ Uklonite čep na nastavku za mjerenje dimnih plinova (→ slika 54, [1]).
- ▶ Sondu za mjerenje dimnih plinova gurnite u nastavak za mjerenje dimnih plinova.
- ▶ Zabrtviti mjerno mjesto.
- ▶ U dimnjačarskom pogonu uključite **maksimalnu nazivnu toplinsku snagu**.
- ▶ Provjerite udio CO prema podacima u tablici na kraju odjeljka.
- ▶ Ako je očitana vrijednost izvan područja tolerancije, ponovno provjerite i namjestite postavku odnosa plin-zrak.
- ▶ Završite dimnjačarski pogon.
- ▶ Sondu za mjerenje dimnih plinova izvucite iz nastavka za mjerenje dimnih plinova.
- ▶ Stavite čep na nastavak za mjerenje dimnih plinova.

Vrsta plina	Maksimalna nazivna toplinska snaga			Minimalna nazivna toplinska snaga		
	CO_2 [%]	O_2 [%]	CO [ppm]	CO_2 [%]	O_2 [%]	CO [ppm]
Prirodni plin	9,4 ± 0,4	4,1 ± 0,7	< 250	8,6 ± 0,4 ¹⁾	5,5 ± 0,7	< 100
Tekući plin (propan) ²⁾	10,8 - 0,2	4,4 + 0,3	< 250	10,2 ± 0,2 ¹⁾	5,3 ± 0,3	< 100

- 1) Vrijednost mora biti najmanje za 0,6 % manja od vrijednosti kod maksimalne nazivne toplinske snage.
2) Standardna vrijednost za tekući plin kod stacionarnih spremnika do 15 000 l sadržaja

tab. 61 Udio CO_2/O_2 i CO

9.7 Ispitivanje električnog ožičenja

- ▶ Provjerite postoje li mehanička oštećenja električnog ožičenja.
- ▶ Zamijeniti neispravne kabele.


9.8 Ispitivanje ekspanzijske posude

Ekspanzijska posuda mora se godišnje provjeriti.

- ▶ Odstraniti tlak iz uređaja.
- ▶ Predtlak ekspanzijske posude na mjestu montaže podesiti po potrebi na statičnu visinu instalacije grijanja.

9.9 Ispitivanje toplinskog bloka

- ▶ Skinite poklopac plamenika (→ slika 49, stranica 36).
- ▶ Skinite kapicu s mjernog mjesta i priključite mjerni uređaj za tlak.

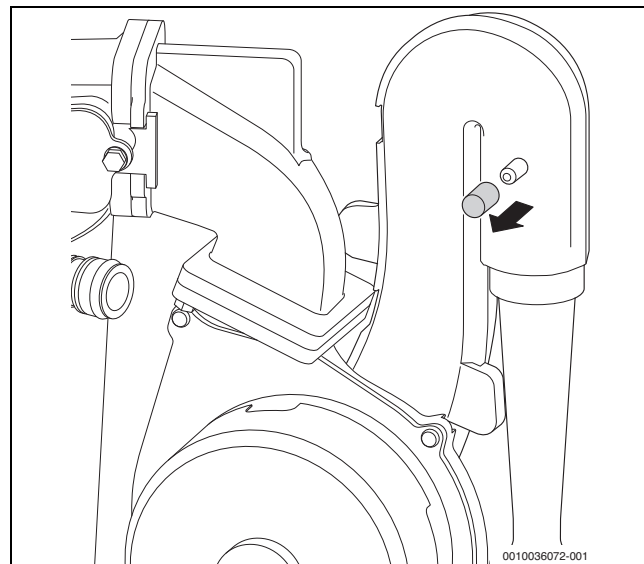

Sl. 55 Mjesto za mjerenje na uređaju za miješanje

- ▶ Provjeriti podtlak kod maksimalnog učinka nazivne topline na miješalici.
- ▶ Kod sljedećeg mjernog rezultata potrebno je očistiti toplinski blok: GC5700iWT 24/42 < 5,0 mbara

9.10 Ispitivanje pločastog izmjenjivača topline


U slučaju nedovoljne snage tople vode:

- ▶ Provjeriti onečišćenje filtera u cijevi za hladnu vodu.
- ▶ Pločasti izmjenjivač topline očistiti sredstvom za uklanjanje kamenca odobrenim za nehrđajući čelik (1.4401).

-ili-

- ▶ Demontirati i zamijeniti pločasti izmjenjivač topline.

1. Ukloniti vijak.
2. Izvući pločasti izmjenjivač topline.

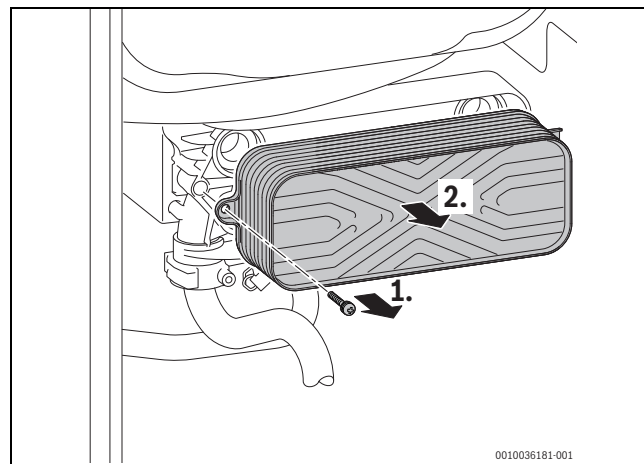


Sl. 56 Demontaža pločastog izmjenjivača topline

9.11 Ispitivanje elektroda i čišćenje toplinskog bloka


Za čišćenje toplinskog bloka upotrijebiti pribor br. art. 7 738 113 218, koji se sastoji od četke i alata za vađenje.

1. Pomaknite dimovodnu cijev prema gore.
2. Okrenite dimovodnu cijev za otprilike 120°.
3. Pomaknite dimovodnu cijev prema dolje i skinite je.

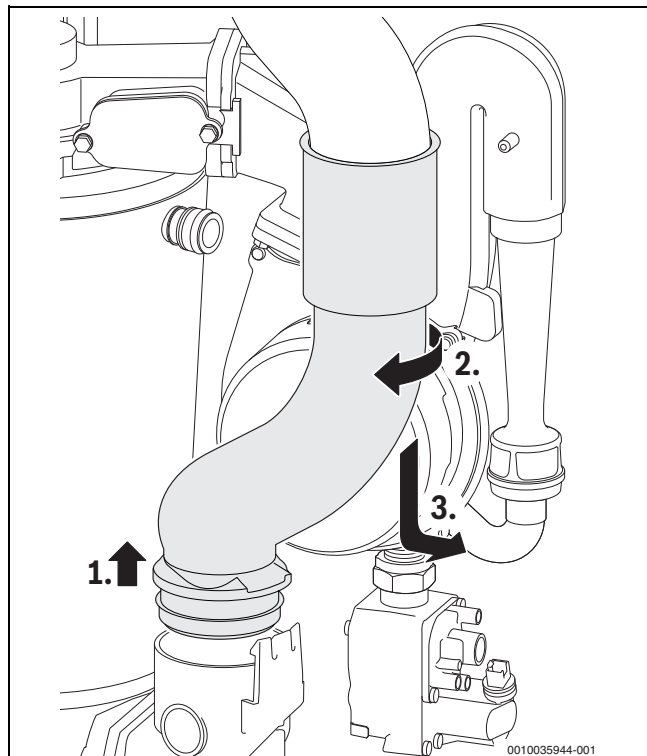

Sl.57 Demontaža dimovodne cijevi

1. Izvucite konektor iz ventilatora.
2. Skinuti plinsko crijevo s venturi cijevi.
3. Odvrnuti vijak na miješalištu.
4. Demontirati ventilator s miješalištem.

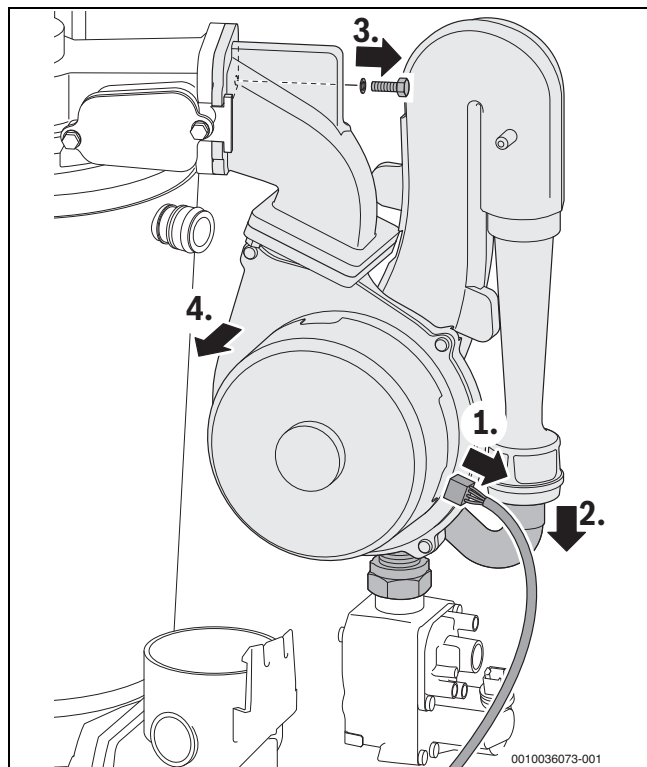


Sl.58 Demontaža ventilatora s miješalištem

- Skinite kabel elektrode za paljenje i nadzor.
- Demontirajte poklopac plamenika.


i

Pri sastavljanju plamenika po završetku održavanja za dobro brtvljenje maticu M8 pritegnite do graničnika.

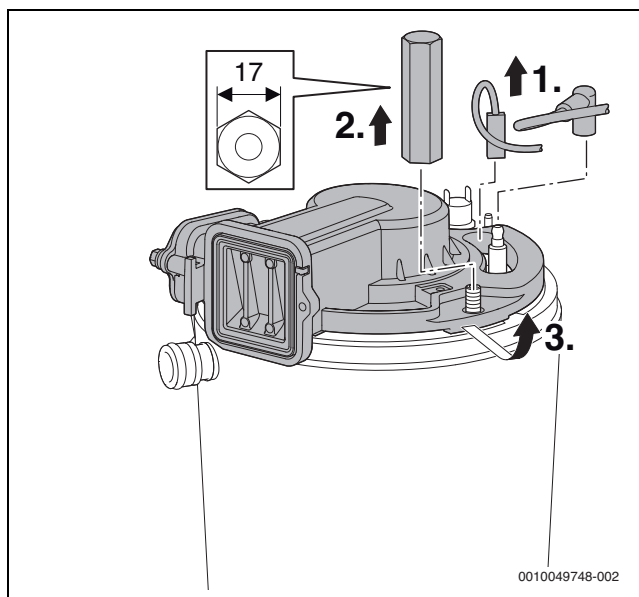

Sl.59 Otpustite poklopac plamenika


- Izvadite nepovratnu zaklopku.
- Provjerite ima li nečistoća i puknuća na nepovratnoj zaklopki.

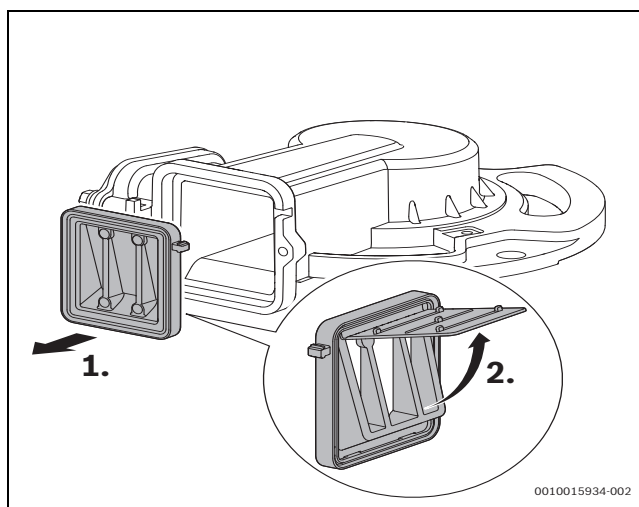

Sl.60 Provjera nepovratne zaklopke u miješalištu


- Skinuti brtvu i odložiti.
- Skinite set elektroda.
- Pri ugradnji seta elektroda rabite nove brtve.
- Provjerite elektrode na onečišćenje, po potrebi ih očistite ili zamijenite.

- ▶ Izvaditi plamenik.

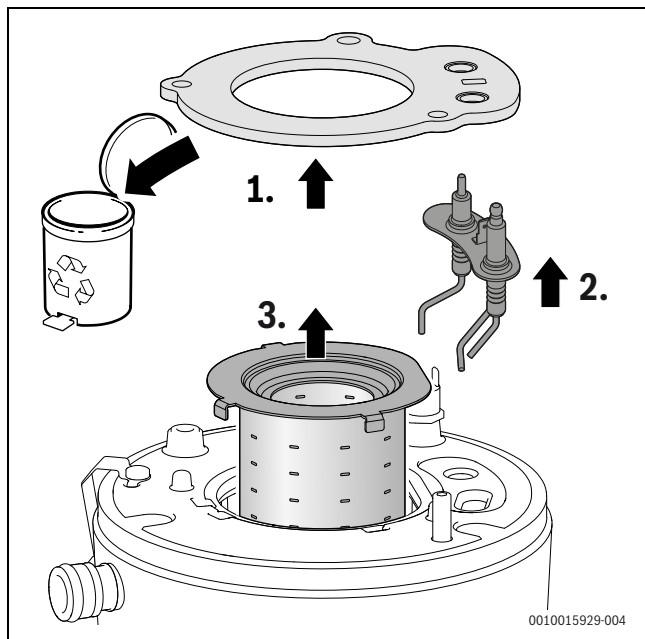


Sl. 61 Vađenje plamenika

- ▶ Izvadite gornji element za raspršivanje alatom za vađenje.

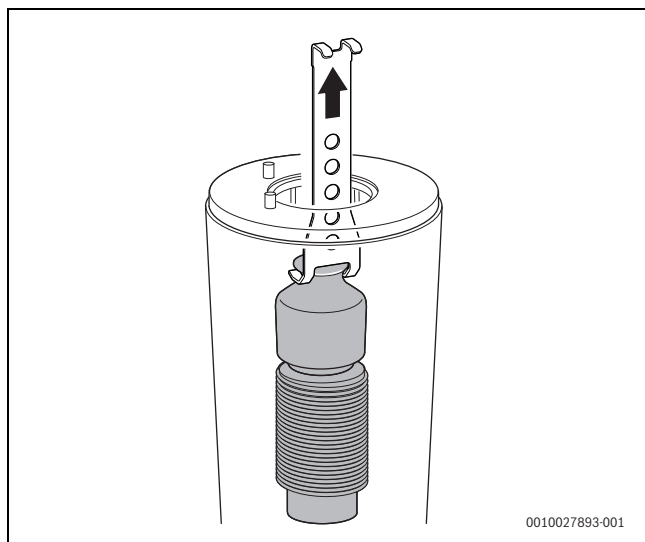


Sl. 62 Vađenje gornjeg elementa za raspršivanje

- ▶ Izvaditi donji element za raspršivanje alatom za vađenje.

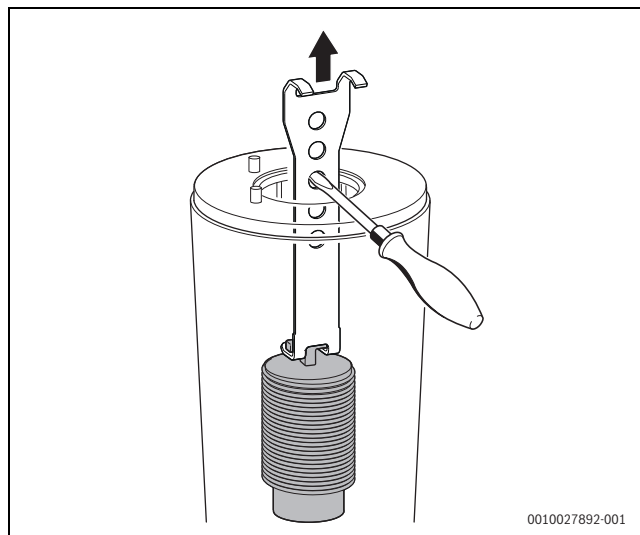


Sl. 63 Vađenje donjeg elementa za raspršivanje


- ▶ Očistiti oba elementa za raspršivanje plinova.
- ▶ U svrhu čišćenja toplinskog bloka montirajte veliku četku za gornje područje.

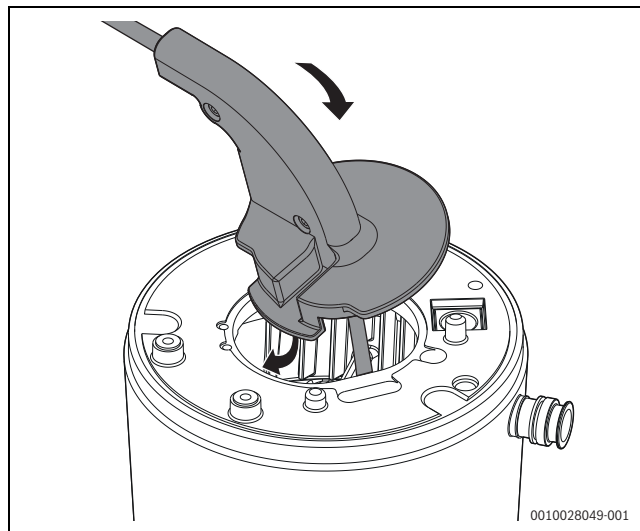

Sl. 64 Umetanje četke u toplinski blok

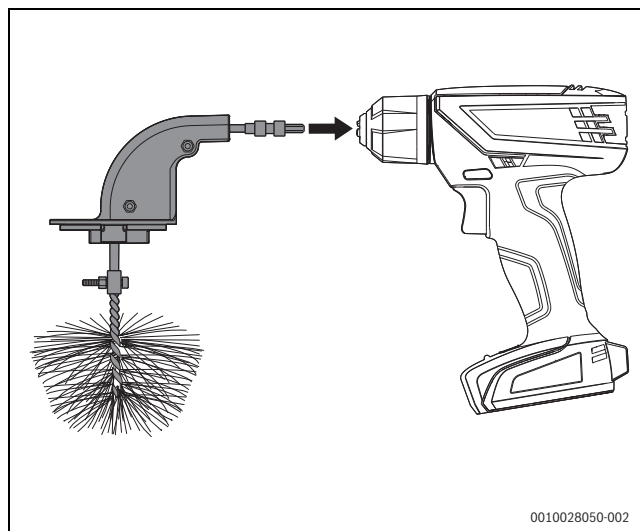


Sl. 65 Spajanje četke aku-odvijačem

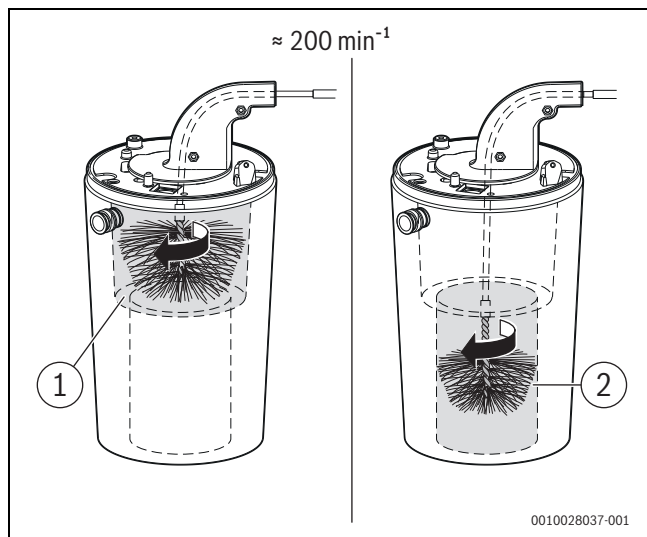

Sl. 66 Čišćenje toplinskog bloka (otprilike 200 min^{-1} , samo hod udesno)

- ▶ Ponovite s malom četkom za donje područje (→ slika 66, [2]).
- ▶ Uklonite vijke na otvoru za ispitivanje.
- ▶ Skinite poklopac.

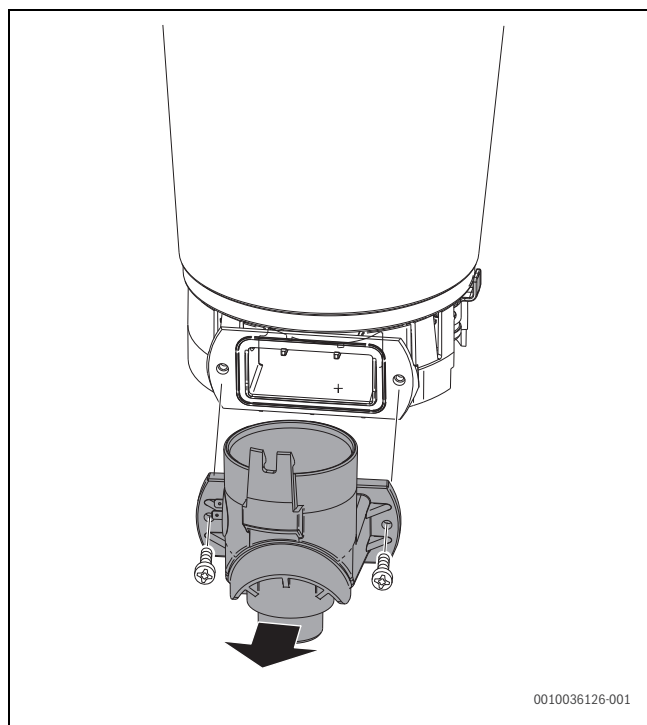


Sl. 67 Otvaranje otvora za ispitivanje

- ▶ Usisajte ostatke.
- ▶ Zatvorite otvor za ispitivanje.
- ▶ Džepnom svjetiljkom i ogledalom može se provjeriti ima li ostataka u toplinskom bloku.
- ▶ Vratite elemente za raspršivanje plinova.
- ▶ Izvaditi sifon kondenzata te ispod staviti odgovarajuću posudu.
- ▶ Isprati odozgo toplinski blok vodom.



Nikako nemojte rabiti otapala.

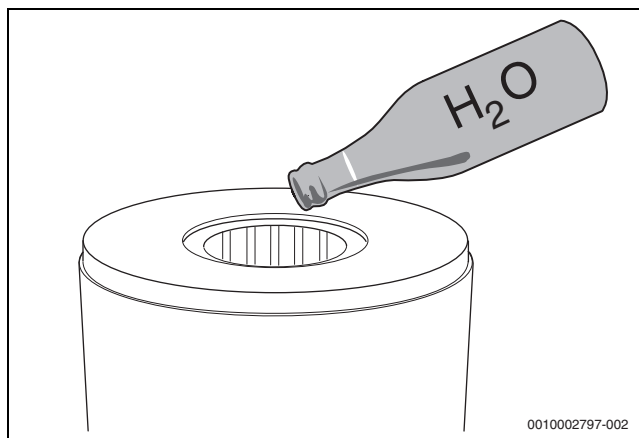

Sl. 68 Ispiranje toplinskog bloka vodom

- ▶ Otvaranje otvora za ispitivanje.
- ▶ Očistite donji dio toplinskog bloka.
- ▶ U donjem dijelu očistite priključak za sifon.
- ▶ U otvor za ispitivanje umetnite novu brtvu i zatvorite otvor za ispitivanje.
- ▶ Dijelove ponovno ugradite obrnutim redoslijedom.
- ▶ Provjerite odnos plina i zraka.

9.12 Čišćenje sifona za kondenzat



UPOZORENJE

Opasnost za život uslijed trovanja!

Ako kondenzacijski sifon nije napunjen moguće je da istječu otrovni plinovi.


- ▶ Isključite program za punjenje sifona samo kod jednog održavanja i na kraju održavanja ponovno uključite.
- ▶ Utvrdite je li kondenzat uredno odveden.



Štete uzrokovane nedovoljno očišćenim sifonom ne podliježu jamstvu.


- ▶ Čistite sifon redovito.

1. Skinuti crijevo s lijeve strane sifona kondenzata.
2. Kako biste otkočili sifon, pritisnite donju polugu za otključavanje.
3. Izvadite sifon za kondenzat prema dolje i ispraznite ga.

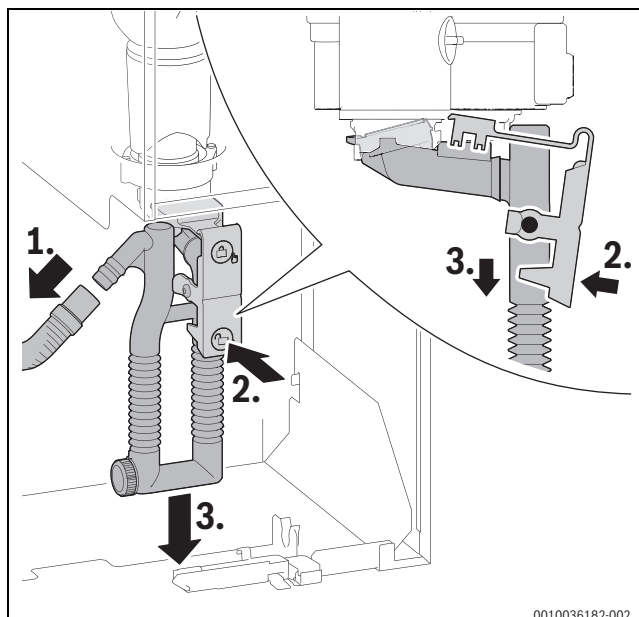


Sl. 69 Demontaža sifona za kondenzat

1. Odvrnite poklopac za čišćenje.
2. Otklonite brtvu poklopca za čišćenje.
3. Očistite sifon za kondenzat i ispitajte propusnost otvora prema izmjenjivaču topline.
4. Umetnite novu brtvu.
5. Zategnite poklopac za čišćenje do položaja zaključavanja.

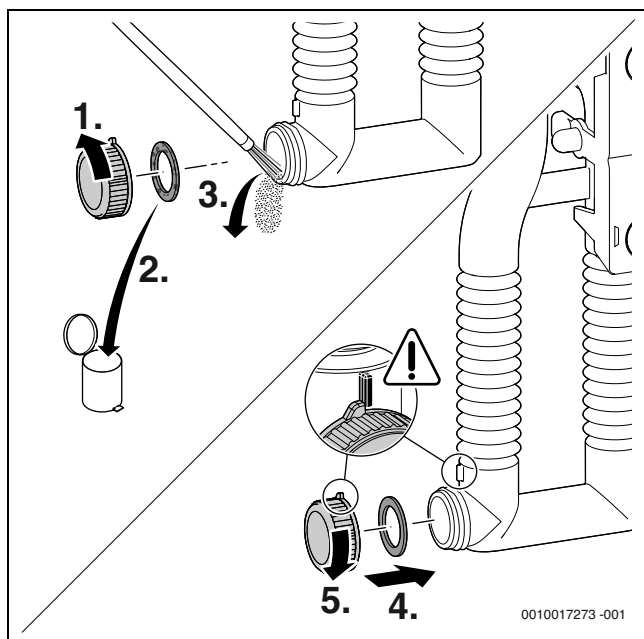


Sl. 70 Čišćenje sifona za kondenzat

- Uklonite brtvu s gornje strane sifona kondenzata.

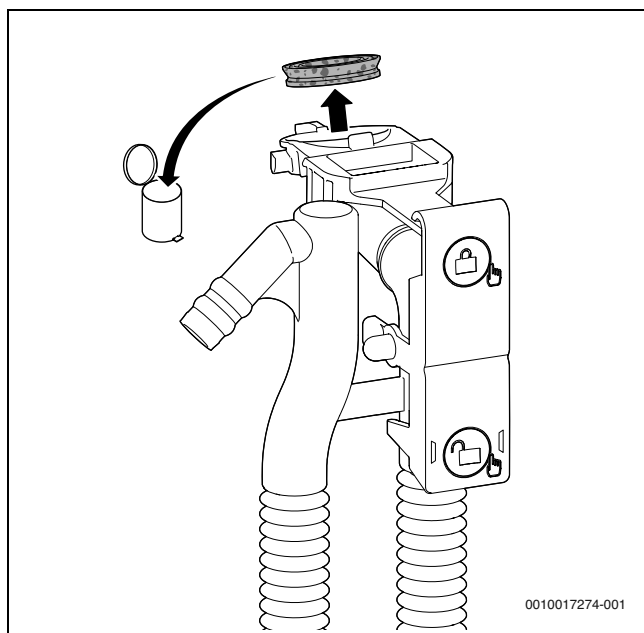


Sl. 71 Uklanjanje brtve s gornje strane sifona kondenzata

- Novu brtvu ispravno usmjerite na sifonu kondenzata.

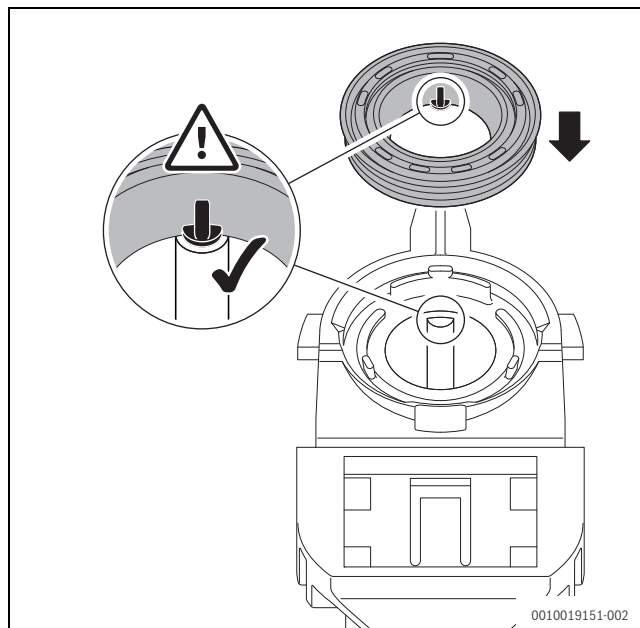

Sl. 72 Umetanje nove brtve na sifonu kondenzata


- Pritisnite brtvu prema redoslijedu. Klin je kod ispravno umetnute brtve vidljiv u rupi i prolazi u ravlini s gornjim rubom brtve.

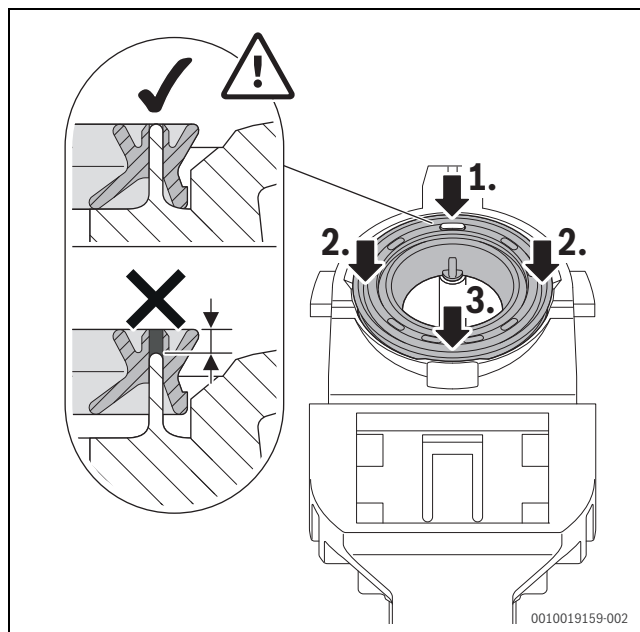

Sl. 73 Pritiskanje brtve

- Ponovno montirajte sifon za kondenzat i provjerite je li čvrsto postavljen.
- Provjeriti crijevo kondenzata i po potrebi očistiti.

- Podmažite crijevo pri montaži i provjerite priključak na nepropusnost.

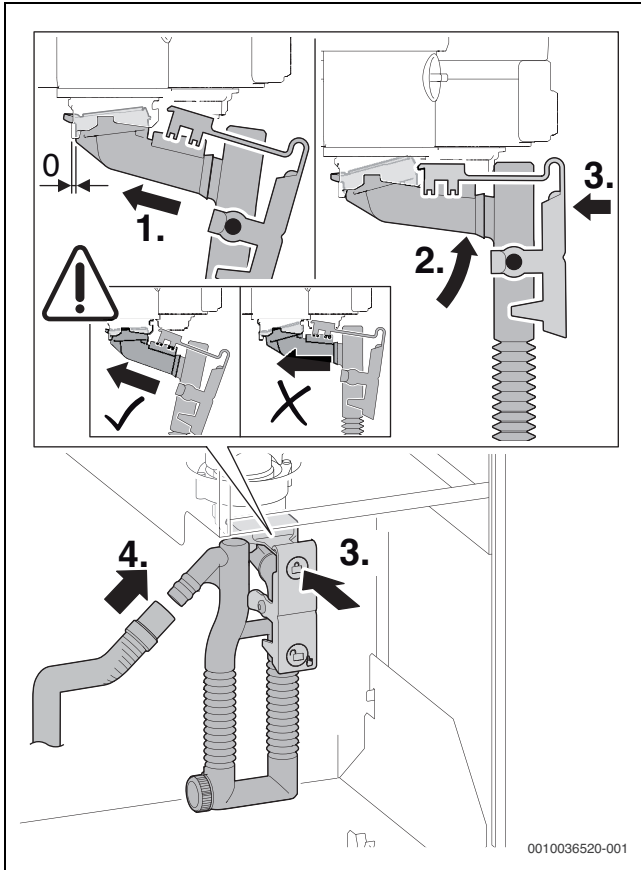


Sl.74 Umetanje sifona za kondenzat

- Napunite sifon za kondenzat s cca 250 ml vode.


9.13 Ispitivanje filtera u cijevi za hladnu vodu

- Otpustiti maticu.
- Cijev povucite prema gore.

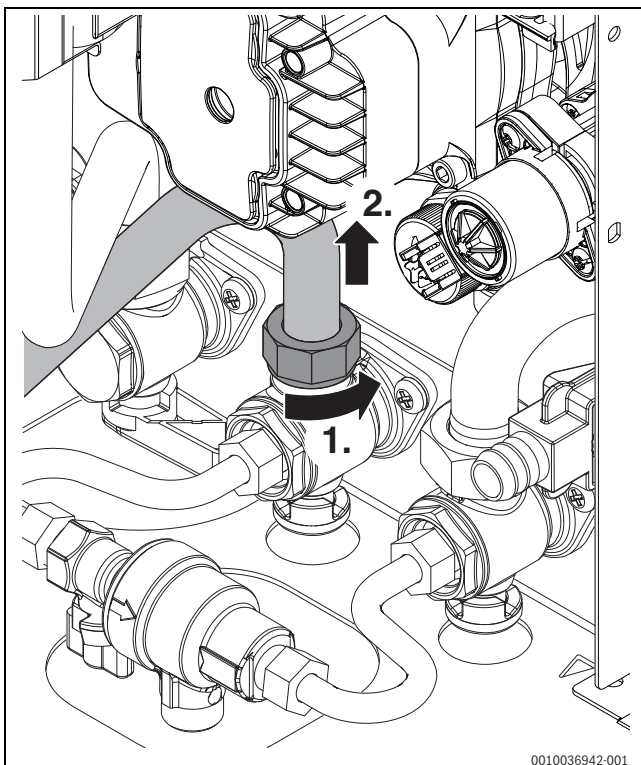

Sl.75 Skidanje cijevi na priključku hladne vode

- Izvadite filter i provjerite je li prljav.

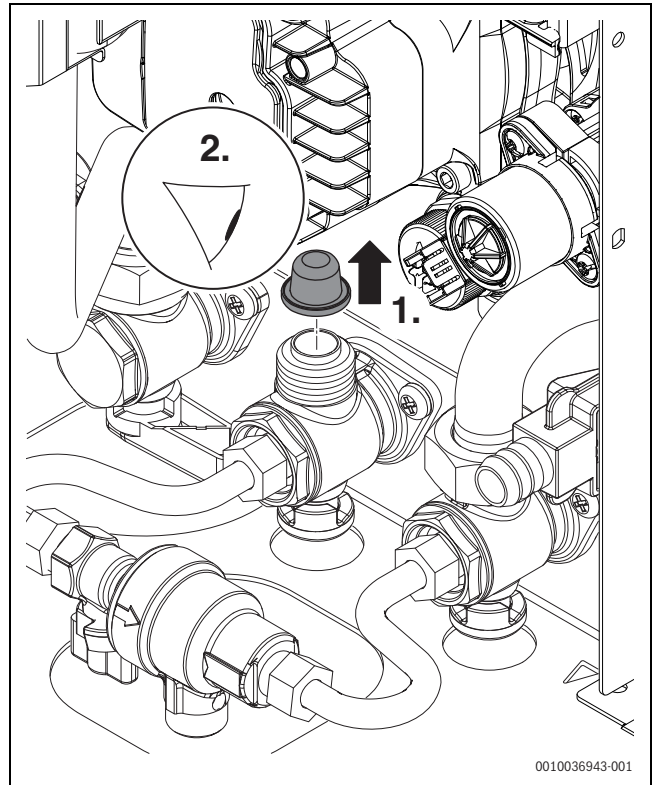

Sl.76 Ispitivanje filtera u cijevi za hladnu vodu

9.14 Postavke radnog tlaka instalacije grijanja

Prikaz na manometru

1 bar	Minimalni tlak punjenja (ako je instalacija hladna)
1 - 2 bar	Optimalni tlak punjenja
3 bar	Maksimalan tlak punjenja se kod najviše temperature tople vode ne smije prekoračiti (otvara se sigurnosni ventil).

tab. 62

Ako pokazivač stoji ispod 1 bara (ako je instalacija hladna):


- Nadopunite vodom dok pokazivač opet ne pokazuje 1 bar i 2 bar.

Ako se ne pridržavate tlaka:

- Provjerite zabrtvljenost ekspanzijske posude i instalacije grijanja.


9.15 Zamjena plinske armature

- ▶ Zatvoriti plinsku slavinu.
- ▶ Izvući utikač.
- ▶ Otpuštanje završne matice.
- ▶ Skinite završnu maticu s plinskim crijevom.

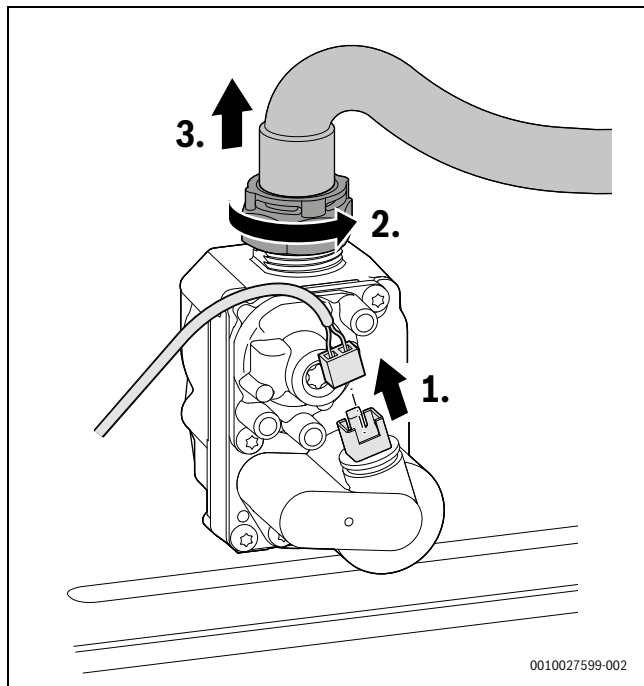

Sl.77 Skinite utikač na plinskoj armaturi i skinite završnu maticu s plinskim crijevom


- ▶ Skidanje plinske prigušnice.
- ▶ Odložite O-prsten.
- ▶ Sačuvajte plinsku prigušnicu.

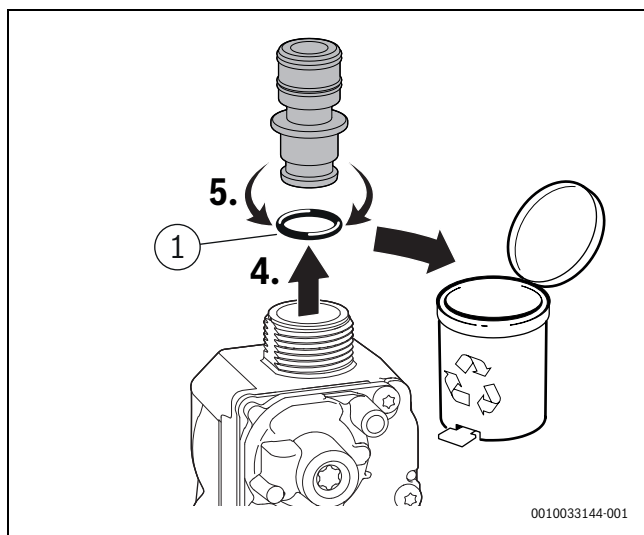

Sl.78 Skidanje plinske prigušnice


[1] 12 × 3

- ▶ Otpuštanje završne matice dolje.

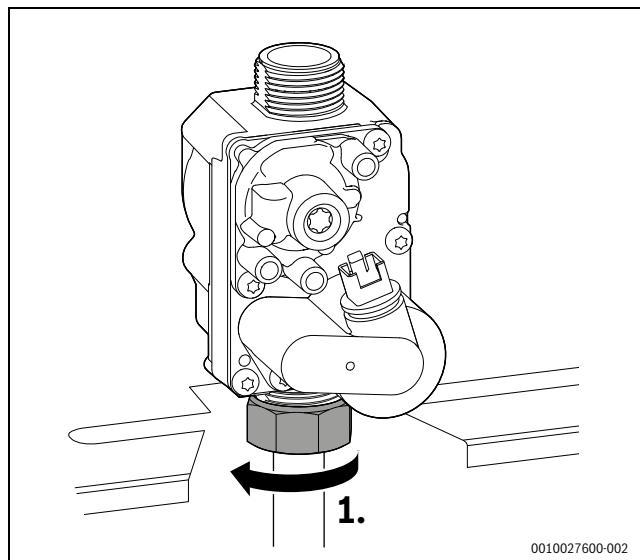

Sl.79 Otpuštanje završne matice


- ▶ Skinuti vijke.
- ▶ Skinite plinsku armaturu s brtvom.

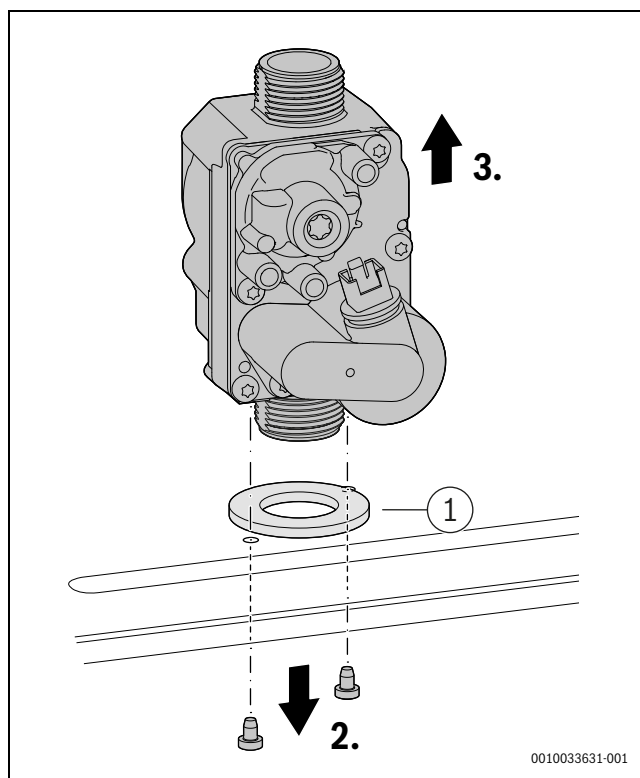

Sl.80 Skidanje plinske armature


[1] 41 × 3

- Ugradite novu plinsku armaturu s brtvom.
- Pričvrstite plinsku armaturu vijcima.

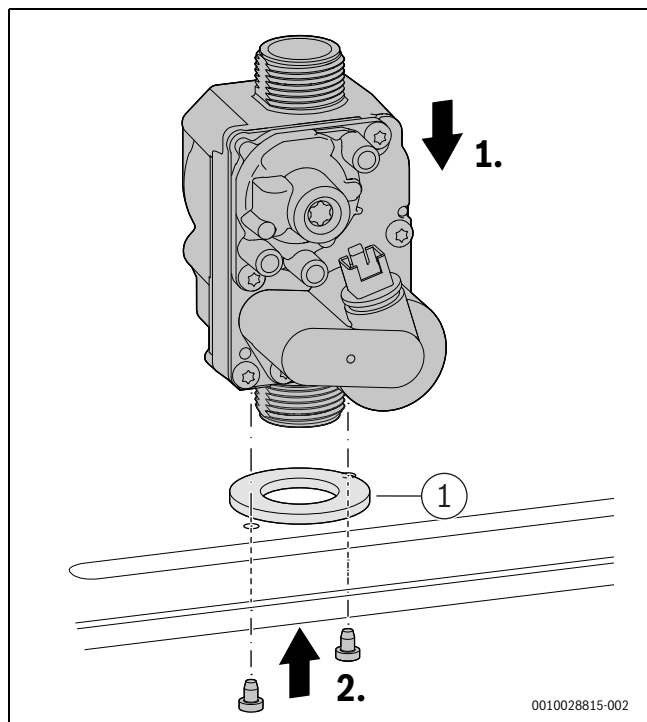

Sl.81 Ugraditi plinsku armaturu

[1] 41 × 3


- Zategnite završnu maticu s maksimalno 30 + 10 Nm.

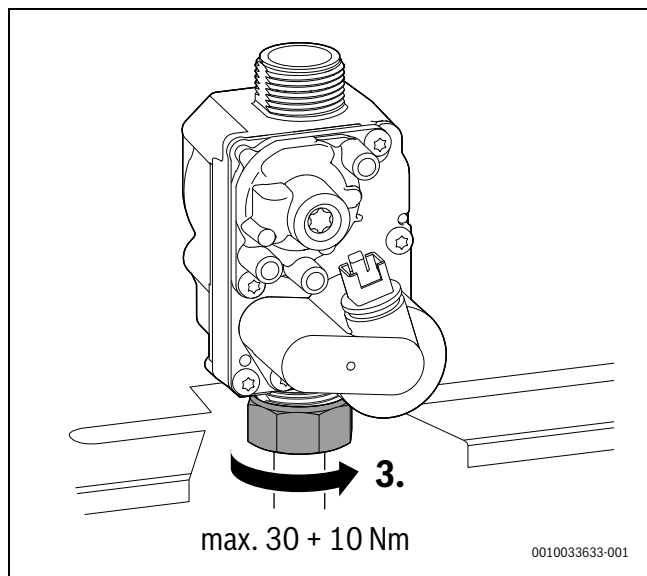
Sl.82 Oprez zbog priteznog momenta

- Umetnite plinsku prigušnicu s novim O-prstenom.

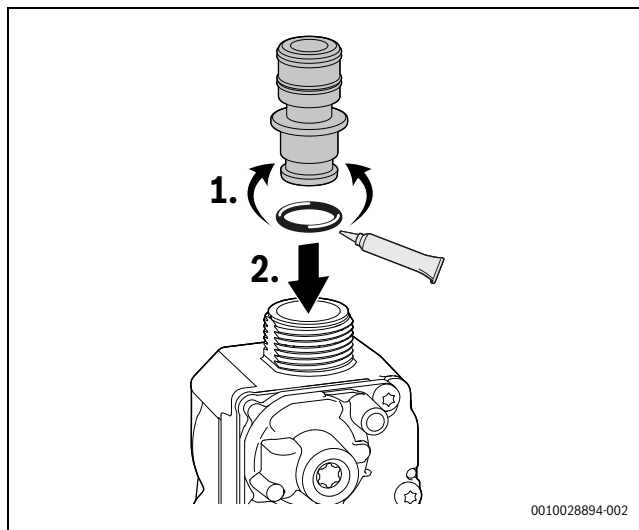
Sl.83 Umetanje plinske prigušnice

- Priključite plinsko crijevo završnom maticom.
- Zategnite završnu maticu s 1,2–1,5 Nm.
- Priključite utikač.

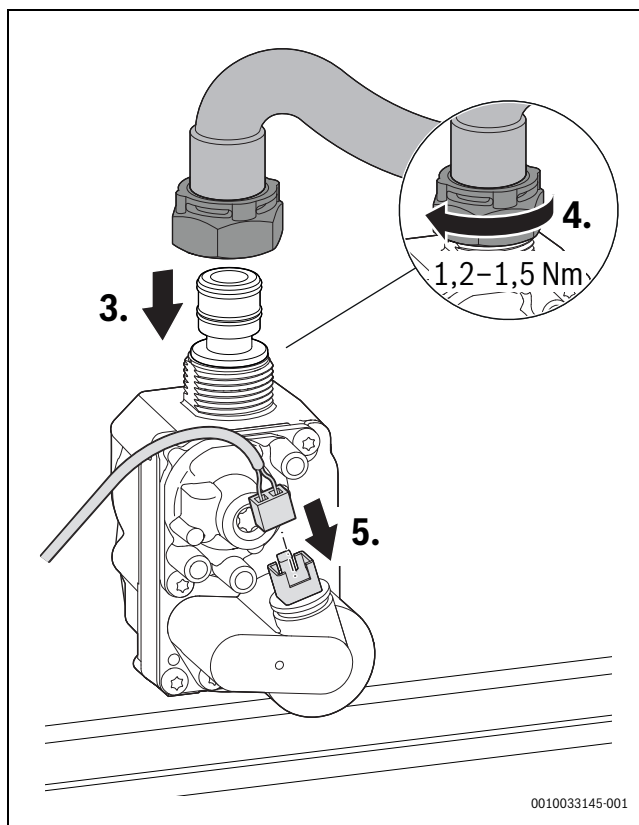

Sl.84 Priključivanje crijeva za plin – Oprez zbog priteznog momenta

- Ispitajte sva spojna mjesta na nepropusnost.
- Provjeriti odnos plin-zrak.

9.16 Provjera/zamjena motora troputnog ventila


Varijanta bez vijaka

- ▶ U servisnom izborniku 6t-5, postavite 1 toplu vodu i provjerite motor.
- ▶ U servisnom izborniku 6t-5, postavite 2 srednji položaj.
- ▶ Izvući utikač.
- ▶ Motor okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite prema gore.

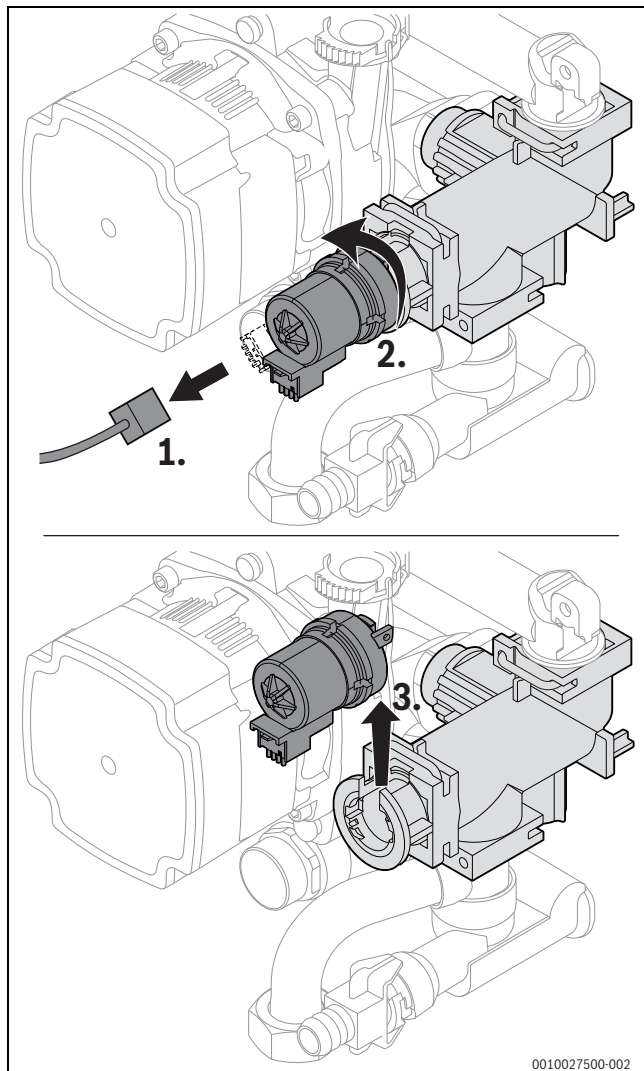

Sl.85 Demontaža motora na troputnom ventilu (varijanta bez vijaka)


- ▶ Motor pritisnite prema dolje.
- ▶ Motor okrenite u smjeru kazaljke na satu do graničnika.
- ▶ Spojite utikač.

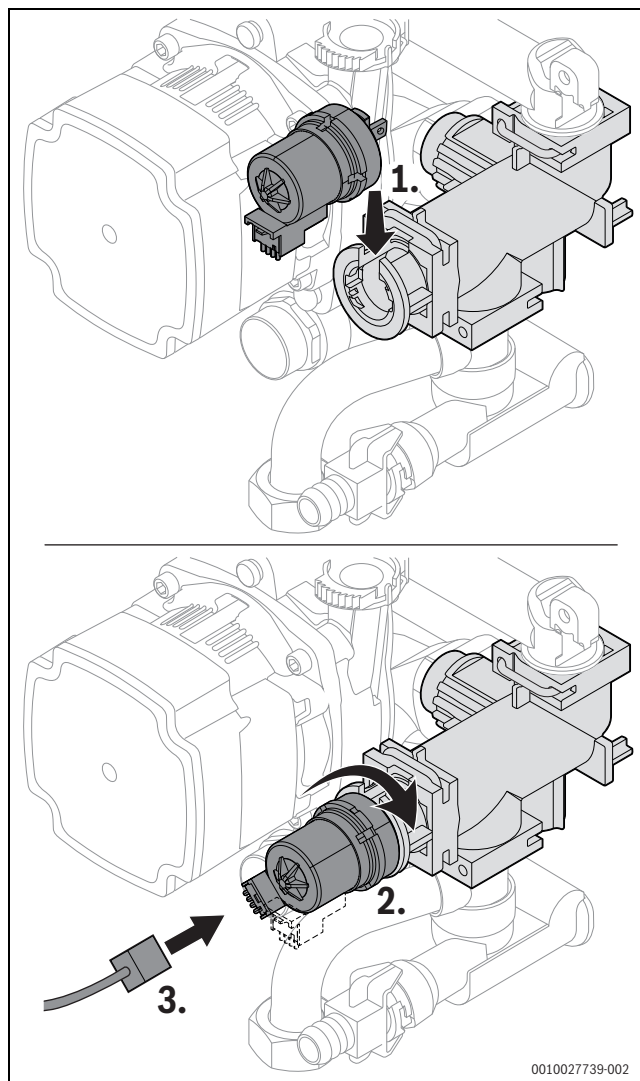

Sl.86 Montaža motora na troputnom ventilu (varijanta bez vijaka)

Varijanta s vijcima

- ▶ U servisnom izborniku 6t-5, postavite 1 toplu vodu i provjerite motor.
- ▶ U servisnom izborniku 6t-5, postavite 2 srednji položaj.
- ▶ Izvući utikač.
- ▶ Skinuti vijke.
- ▶ Lagano povucite motor i podignite ga.
- ▶ Izvadite motor.

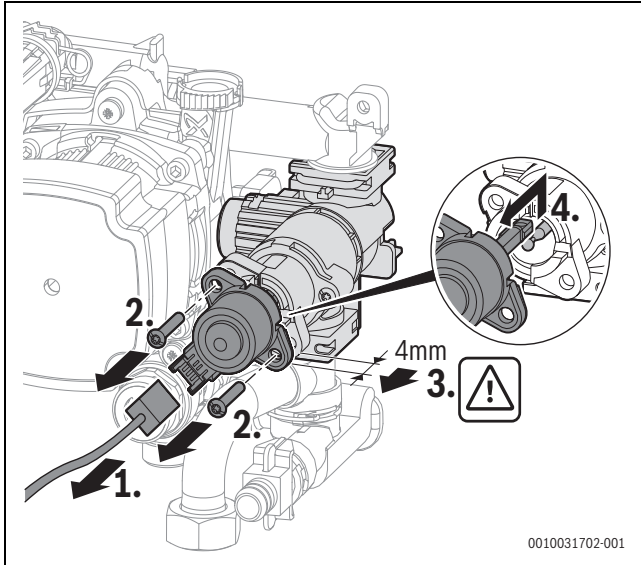


Sl. 87 Demontaža motora na troputnom ventilu (varijanta s vijcima)



Prilikom vješanja motora nemojte pritiskati kuglastu glavu jer će kuglastu glavu biti teško ponovno izvući.

- ▶ Novi motor odozgo zakvačite na kuglastu glavu.
- ▶ Utisnite motor i pričvrstite ga dvama vijcima.
- ▶ Spojite utikač.

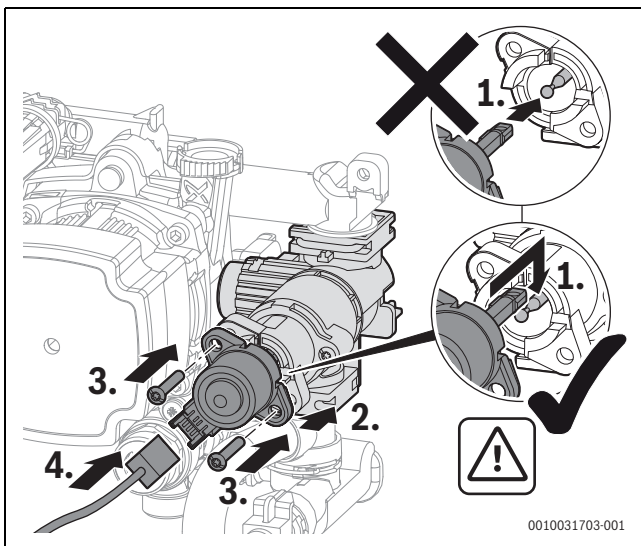

Sl. 88 Montaža motora na troputnom ventilu (varijanta s vijcima)

9.17 Nakon inspekcije/održavanja

- ▶ Zategnite sve labave vijčane spojeve.
- ▶ Ponovno pokrenite uređaj.
- ▶ Provjerite nepropusnost prključnih mjesta.
- ▶ Provjeriti odnos plin-zrak.
- ▶ Montirajte plašt.

10 Uklanjanje problema**10.1 Prikazi rada i smetnji****10.1.1 Općenito**

Kod smetnje prikazuje uzrok smetnje.

Razred smetnje prikazuje posljedice smetnje na pogon uređaja.

Razred smetnje O (kod pogona)

Kodovi pogona prikazuju stanje pogona u normalnom pogonu.

Razred smetnje B (blokirajuće smetnje)

Blokirane smetnje dovode do vremenski ograničenog isključenja instalacije grijanja. Instalacija grijanja samostalno će se opet upaliti čim više ne postoje blokirane smetnje.

Razred smetnje V (zaključavajuće smetnje)

Zaključavajuće smetnje dovode do isključenja sustava grijanja koji se ponovo pali tek nakon resetiranja.

Kôd zaključavajuće greške prikazuje se zajedno s treperenjem simbola .

- ▶ Provjerite postoji li ozbiljan kvar.
- ▶ Isključiti i ponovno uključiti uređaj.

-ili-

- ▶ Istovremeno pritisnite tipke  i  i držite sve dok ne nestanu simboli  i .
- Uređaj se ponovno pokreće. Ponovno se prikazuje polazna temperatura.

Ako se smetnja ne može ukloniti nakon resetiranja:

- ▶ Otklonite uzrok smetnje prema podacima u tablici koja se nalazi niže u nastavku.

Razred smetnje W (poruke održavanja)

Poruke održavanja prikazuju da je potrebno provesti održavanje ili popravak. Uređaj je i dalje u pogonu. Ako je poruka održavanja prouzročena kvarom, pod određenim okolnostima nastavlja raditi uz ograničene funkcije.

10.1.2 Tablica kodova smetnje

Kod smetnje	Razred smetnje	Tekst smetnje na zaslonu, opis	Uklanjanje
200	O	Uređaj za grijanje u pogonu grijanja	–
201	O	Uređaj za grijanje u pogonu tople vode	–
202	O	Uređaj u programu optim. prebacivanja	–
203	O	Uređaj u pripravnosti, nema potrebe za toplinom	–
204	O	Aktualna temp. ogrjevnice vode uređaja za grijanje veća od zadanog	–
208	O	Potreba za toplinom zbog testa dimnih plinova	–
224	V	Aktivirao se sigurnosni graničnik temperature	Krug grijanja: 1. Osigurajte protok vode za grijanje. 2. Otvorite zatvoreni ventil u krugu grijanja. 3. Nadopunite vodu dok se ne postignete zadani tlak. 4. Ispravno priključite kabel na temperaturnom graničniku toplinskog bloka. 5. Ispravno umetnite utikač na graničniku temperature dimnih plinova. 6. Ispravno ugradite elemente za raspršivanje. 7. Provjerite graničnik temperature toplinskog bloka, po potrebi ga zamijenite. 8. Provjerite graničnik temperature topline dimnih plinova, po potrebi zamijenite. Krug tople vode: 9. Osigurajte cirkulaciju tople vode u krugu spremnika.
227	V	Nema signala plamena nakon paljenja	1. Otvorite glavnu slavinu za gorivo/plin. 2. Otvorite zaporni ventil uređaja. 3. Isključite napajanje uređaja i provjerite plinski vod. 4. Provjeriti priključni tlak plinovoda. 5. Provjerite funkciju plamenika, po potrebi podesite plamenik. 6. Provjerite udio CO₂ i po potrebi podesite. 7. Priključite uzemljenje (PE) u upravljačkom uređaju. 8. Provedite test paljenja. 9. Provedite test ionizacije. 10. Ispravno umetnite utikač ionizacijskog i pripalnog voda. 11. Ispravno umetnite utikač plinske armature. 12. Provjerite odvod kondenzata. 13. Provjerite ima li onečišćenja na strani dimnih plinova izmjenjivača topline. 14. Ispitati ionizacijsku elektrodu, po potrebi zamijeniti. 15. Ispitati, po potrebi zamijeniti elektrodu paljenja. 16. Ispitati, po potrebi zamijeniti priključni kabel do elektrode paljenja. 17. Ispitati priključni kabel na ionizacijsku elektrodu, po potrebi zamijeniti. 18. Provjeriti plinsku armaturu, po potrebi zamijeniti. 19. Provjerite upravljačku jedinicu /regulaciju plamenika, po potrebi zamijenite.
228	V	Signal plamena postoji već prije pokretanja plamenika	1. Ispitati, po potrebi zamijeniti ionizacijski kabel. 2. Provjera kompleta elektroda, po potrebi zamijeniti. 3. Zamjena upravljačkog uređaja.
233	V	Smetnja modula za ident. kotla ili elektronike uređaja	1. Ugradite modul za identifikaciju kotla / kodni utikač. 2. Kodni utikač za priključivanje spojite na modul za identifikaciju kotla / kodni utikač. 3. Zamijenite modul za identifikaciju kotla/kodni utikač (obratite se službi za korisnike tvrtke Bosch).
235	V	Konflikt u verziji elektronike uređaja/ ident. modula kotla	1. Provjerite modul za identifikaciju kotla / kodni utikač. 2. Ugradite pravilnu kombinaciju upravljačkog uređaja.
268	O	Test komponenata je aktiviran	–
269	V	Nadzor plamena	Zamijenite upravljački uređaj.
281	B	Pumpa grijanja blokirana ili postoji zrak u pumpi grijanja	1. Provjeriti je li pumpa blokirana i po potrebi očistiti ili zamijeniti pumpu. 2. Osigurajte protok vode za grijanje. 3. Odzračite pumpu.

Kod smetnje	Razred smetnje	Tekst smetnje na zaslonu, opis	Uklanjanje
306	V	Signal plamenika nakon zatvaranja opskrbe gorivom	1. Zamjena plinske armature. 2. Zamijenite ionizacijski kabel. 3. Zamijenite upravljačku jedinicu
360	V	Smetnja sustava elektronike uređaja / osnovni kontroler	1. Ugradite modul za identifikaciju kotla / kodni utikač. 2. Kodni utikač za priključivanje spojite na modul za identifikaciju kotla / kodni utikač. 3. Zamijenite modul za identifikaciju kotla/kodni utikač (obratite se službi za korisnike tvrtke Bosch).
362	V	Smetnja modula za ident. kotla ili elektronike uređaja	Zamijenite modul za identifikaciju kotla/kodni utikač (obratite se službi za korisnike tvrtke Bosch).
811	A	Posljednja termička dezinfekcija nije uspjela	1. Eventualno spriječite stalno trošenje tople vode. 2. Ispravno pozicionirajte osjetnik tople vode. 3. Provjerite kontakt osjetnika spremnika tople vode i samog spremnika. 4. Odzračivanje kruga spremnika. 5. Postaviti pripremu tople vode na "Prioritet". 6. Ispitati pločasti izmjenjivač topline na kamenac. 7. Provjerite dimenzioniranje cirkulacijskog voda i toplinske gubitke.
815	W	Neispravan temperaturni osjetnik hidraulične skretnice	1. Provjerite hidrauličnu konfiguraciju, po potrebi je ispravite. 2. Ispitati postoji li kvar ili kratki spoj osjetnika te po potrebi zamijeniti.
1010	O	Nema komunikacije preko BUS veze EMS	1. Uklonite grešku ožičenja i isključite i ponovno uključite regulacijski uređaj. 2. Popravite ili zamijenite vod sabirnice (BUS). 3. Zamijenite neispravn EMS član (BUS).
1017	W	Tlak vode prenizak.	1. Nadopunite vodom i odzračite sustav. 2. Provjerite osjetnik za tlak, po potrebi zamijeniti.
1018	W	Istekao je interval održavanja	1. Provesti održavanje. 2. Dojavu o održavanju vratite u početno stanje.
1019	W	Prepoznat besmisleni signal pumpe	1. Ispitati kabel pumpe. 2. Provjerite ispravan tip pumpe grijanja u uređaju, po potrebi zamijenite.
1021	W	Kvar osjetnika temperature tople vode na pločastom izmjenjivaču topline	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 3. Ispravno pričvrstite temperaturni osjetnik. 4. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 5. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
1022	W	Problem kontakta ili kvar temperaturnog osjetnika spremnika	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 3. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 4. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
1032	W	Kvar temperaturnog osjetnika hladne vode	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 3. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 4. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
1037	W	Kvar osjetnika vanjske temp. - aktivan pomoćni rad grijanja	1. Nije potreban osjetnik vanjske temperature. U regulatoru izaberite konfiguraciju vođenu temperaturom u prostoriji. 2. Ako nema prolaza, otkloniti smetnju. 3. Očistite korodirane priključne stezaljke u kućištu vanjskog osjetnika. 4. Ako se vrijednosti ne podudaraju, zamijenite osjetnik. 5. Ako se vrijednosti osjetnika podudaraju a vrijednosti napona ne, zamijenite regulacijski uređaj.
1065	W	Osjetnik je tlaka neispravan ili nije priključen	1. Ispravno umetnite utikač na senzoru tlaka. 2. Ispitajte priključni kabel osjetnika tlaka i po potrebi zamijenite. 3. Provjerite osjetnik za tlak, po potrebi zamijeniti.
1068	W	Besmisleni signal osjetnika vanjske temperature, problem kontakta ili kvar	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 3. Ispravno pričvrstite temperaturni osjetnik. 4. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 5. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.

Kod smetnje	Razred smetnje	Tekst smetnje na zaslonu, opis	Uklanjanje
1073	W	Kratki spoj temperaturnog osjetnika polaznog voda	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 3. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
1074	W	Nema signala s osjetnika temperature polaznog voda	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 3. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
1075	W	Kratki spoj temp. osjetnika topl. bloka	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 3. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
1076	W	Nema signala temperaturnog osjetnika na toplinskom bloku	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 3. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
2910	V	Pogreška u sustavu dimnih plinova	1. Montirajte sustav dimnih plinova. 2. Uklonite naslage u sustavu dimnih plinova.
2920	V	Smetnja nadzora plamena	Provjerite upravljački uređaj, po potrebi zamijenite.
2924	V	Električna smetnja plinske armature.	1. Zamijenite priključni kabel.
2925			2. Zamijenite plinsku armaturu.
2927	B	Nije prepoznat plamen nakon paljenja	1. Otvorite glavnu slavinu za gorivo/plin. 2. Otvorite zaporni ventil uređaja. 3. Isključite napajanje uređaja i provjerite plinski vod. 4. Provedite test paljenja. 5. Provedite test ionizacije. 6. Ispravno umetnite utikač ionizacijskog i pripalnog voda. 7. Priključite uzemljenje (PE) u upravljačkom uređaju. 8. Ispitati ionizacijsku elektrodu, po potrebi zamijeniti. 9. Ispitati, po potrebi zamijeniti elektrodu paljenja. 10. Ispitati, po potrebi zamijeniti priključni kabel elektrode paljenja. 11. Zamijenite priključni kabel ionizacijske elektrode. 12. Ispravno podesite plamenik ili ga zamijenite. 13. Podesite plamenik kod minimalnog nazivnog opterećenja. 14. Provjeriti plinsku armaturu, po potrebi zamijeniti. 15. Ispitati, prema potrebi popraviti dimni sustav. 16. Priključak zraka za izgaranje je premali, odn. premala veličina ventilacijskog otvora. 17. Očistiti toplinski blok na strani dimnih plinova. 18. Provjerite upravljačku jedinicu /regulaciju plamenika, po potrebi zamijenite.
2946	V	Prepoznat je pogrešni modul za identifikaciju kotla ili pogrešni kodni utikač.	Zamijenite modul za identifikaciju kotla/kodni utikač (obratite se službi za korisnike tvrtke Bosch).
2948	B	Nema signala plamena pri maloj snazi	Plamenik se pokreće automatski nakon ispiranja. Ako se ova smetnja češće pojavi, provjerite postavke CO ₂ .
2950	B	Nema signala plamena nakon pokretanja	Plamenik se automatski pokreće nakon ispiranja. Ispravno podesite odnos plin-zrak.

Kod smetnje	Razred smetnje	Tekst smetnje na zaslonu, opis	Uklanjanje
2951	V	Buktanje plamena – previše prekida plamena tijekom zahtjeva za toplinom	1. Otvorite glavnu slavinu za gorivo/plin. 2. Otvorite zaporni ventil uređaja. 3. Isključite napajanje uređaja i provjerite plinski vod. 4. Provedite test ionizacije. 5. Ispravno umetnite utikač ionizacijskog i pripalnog voda. 6. Priključite uzemljenje (PE) u upravljačkom uređaju. 7. Ispitati ionizacijsku elektrodu, po potrebi zamijeniti. 8. Ispitati, po potrebi zamijeniti elektrodu paljenja. 9. Ispitati, po potrebi zamijeniti priključni kabel elektrode paljenja. 10. Ispitati priključni kabel ionizacijske elektrode, po potrebi zamijeniti. 11. Ispravno podesite plamenik ili ga zamijenite. 12. Podesite plamenik kod minimalnog nazivnog opterećenja. 13. Provjeriti plinsku armaturu, po potrebi zamijeniti. 14. Ispitati, prema potrebi popraviti dimni sustav. 15. Priključak zraka za izgaranje je premali, odn. premala veličina ventilacijskog otvora. 16. Očistiti toplinski blok na strani dimnih plinova. 17. Provjerite upravljačku jedinicu /regulaciju plamenika, po potrebi zamijenite.
2955	B	Generator topline ne podržava podešene parametre za hidrauličku konfiguraciju	Provjeriti i po potrebi promijeniti postavki hidraulike. • Hidraulička skretnica • Unutarnji krug tople vode (krug punjenja spremnika) • Krug grijanja 1 • Pumpa grijanja u uređaju
2961 2962	V	Nema signala ventilatora	1. Provjerite ventilator i priključni kabel. 2. Ispitati mrežni napon.
2963	B	Kvar temperaturnog osjetnika polaznog voda i/ili temperaturnog osjetnika na toplinskom bloku	1. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 2. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 3. Ispravno pričvrstite temperaturni osjetnik. 4. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 5. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
2964	B	Preniska količina protoka u toplinskom bloku	1. Osigurajte cirkulaciju grijanja. 2. Provjerite postavke pumpe, po potrebi prilagodite na sustav grijanja. 3. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 4. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 5. Ispravno pričvrstite temperaturni osjetnik. 6. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 7. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
2965	B	Previsoka temperatura polaznog voda	1. Osigurajte cirkulaciju grijanja. 2. Provjerite postavke pumpe, po potrebi prilagodite na sustav grijanja. 3. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 4. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 5. Ispravno pričvrstite temperaturni osjetnik. 6. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 7. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
2966	B	Prebrz porast temperature temperaturnog osjetnika polaznog voda i temperaturnog osjetnika na toplinskom bloku	1. Osigurajte cirkulaciju grijanja. 2. Provjerite postavke pumpe, po potrebi prilagodite na sustav grijanja. 3. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 4. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 5. Ispravno pričvrstite temperaturni osjetnik. 6. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 7. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.

Kod smetnje	Razred smetnje	Tekst smetnje na zaslonu, opis	Uklanjanje
2967	B	Prevelika razlika u temperaturi između temperaturnog osjetnika polaznog voda i temperaturnog osjetnika toplinskog bloka	1. Osigurajte cirkulaciju grijanja. 2. Provjerite mehanički kontakt temperaturnog osjetnika na izmjenjivaču topline, po potrebi ispravite. 3. Provjerite postavke pumpe, po potrebi prilagodite na sustav grijanja. 4. Ispravno umetnite utikač na temperaturni osjetnik. 5. Ispravno umetnite utikač na upravljačkom uređaju. 6. Provjerite i prema potrebi zamijenite temperaturni osjetnik. 7. Ispitajte priključni kabel temperaturnog osjetnika i po potrebi zamijenite.
2968	O	Ne nadopunjava se ogrjevnja voda	–
2969		Postignut maks. broj postupaka dopunjavanja	–
2970	B	Prebrzi gubitak tlaka u instalaciji grijanja	–
2971	B	Prenizak radni tlak	1. Odzračiti instalaciju grijanja. 2. Provjerite nepropusnost instalacije grijanja. 3. Nadopunite vodu dok se ne postignete zadani tlak. 4. Provjerite osjetnik za tlak, po potrebi zamijeniti. 5. Provjera kabela do senzora za tlak, po potrebi zamijeniti.
2972		Mrežni napon prenizak	1. Uspostavite opskrbu naponom od najmanje 196 VAC. 2. Zamijenite upravljačku jedinicu.
3071		Nema komunikacije s daljinskim upravljačem	1. Provjerite konfiguraciju. 2. Provjerite kabele.

tab. 63 Prikazi rada i smetnji

10.1.3 Smetnje koje se neće prikazati

Smetnje uređaja	Uklanjanje
Preglasni zvukovi izgaranja; brujanje	▶ Provjeriti vrstu plina. ▶ Provjeriti priključni tlak plina. ▶ Ispitati, prema potrebi očistiti ili popraviti dimni sustav. ▶ Provjeriti odnos plin-zrak. ▶ Provjeriti plinsku armaturu, po potrebi zamijeniti.
Zvukovi strujanja/protoka	▶ Pravilno postavite snagu pumpe ili krivulju pumpe i uskladite s maksimalnom snagom.
Zagrijavanje traje predugo.	▶ Pravilno postavite snagu pumpe ili krivulju pumpe i uskladite s maksimalnom snagom.
Vrijednosti dimnih plinova nisu u redu; udio CO previsok.	▶ Provjeriti vrstu plina. ▶ Provjeriti priključni tlak plina. ▶ Ispitati, prema potrebi očistiti ili popraviti dimni sustav. ▶ Provjeriti odnos plin-zrak. ▶ Provjeriti plinsku armaturu, po potrebi zamijeniti.
Prejako paljenje, ne odgovara zahtjevima.	▶ Provjeriti ima li transformator za paljenje zastoje priikom paljenja, servisnom funkcijom t01, i po potrebi ga zamijeniti. ▶ Provjeriti vrstu plina. ▶ Provjeriti priključni tlak plina. ▶ Ispitati mrežni priključak. ▶ Ispitati, po potrebi zamijeniti elektrode s kablovima. ▶ Ispitati, prema potrebi očistiti ili popraviti dimni sustav. ▶ Provjeriti odnos plin-zrak. ▶ Kod prirodnog plina: provjeriti vanjski regulator protoka plina, po potrebi ga zamijeniti. ▶ Provjerite i po potrebi zamijenite plamenik. ▶ Provjeriti plinsku armaturu, po potrebi zamijeniti.
Kondenzat na ulazu zraka u Venturi	▶ Provjeriti nepovratnu zaklopku u prostoru za miješanje i po potrebi zamijeniti.
Temperatura izlaza tople vode nije postignuta.	▶ Provjeriti odnos plin-zrak. ▶ Provjerite tlak instalacije grijanja i po potrebi podesite. ▶ Provjerite pločasti izmjenjivač topline. ▶ Provjerite senzore temperature spremnika tople vode i sanitarnog kruga. ▶ Provjerite turbinu i po potrebi ju zamijenite.
Protok tople vode nije postignut.	▶ Provjerite filter na ulazu hladne vode. ▶ Ispitati pločasti izmjenjivač topline. ▶ Provjerite tlak instalacije grijanja i po potrebi podesite.
Nema funkcije, zaslon ostaje taman.	▶ Provjeriti oštećenja električnog ožičenja. ▶ Zamijeniti neispravne kabele. ▶ Ispitati i po potrebi zamijeniti osigurač.

tab. 64 Smetnje bez prikaza na zaslonu

11 Stavljanje izvan pogona

11.1 Isključivanje uređaja



Zaštita od blokiranja sprječava da se pumpa grijanja i troputni ventil zaglave nakon dulje stanke pogona. Kada je uređaj isključen ne postoji zaštita od blokiranja.

- ▶ Isključite uređaj na prekidaču za uključivanje/isključivanje.
- ▶ Kod dužeg stavljanja izvan pogona: obratiti pozornost na zaštitu od smrzavanja.

11.2 Podešavanje zaštite o smrzavanja



Daljnje informacije o zaštiti od smrzavanja možete pronaći u uputama za uporabu za korisnika.

NAPOMENA

Štete na instalaciji zbog smrzavanja!

Sustav grijanja može se nakon dužeg vremena smrznuti (npr. uslijed nestanka struje ili isključivanja napajanja, pogrešnog goriva ili smetnje na kotlu itd.).

- ▶ Instalaciju grijanja ostaviti stalno u pogonu (prije svega pri opasnosti od smrzavanja).

Zaštita od smrzavanja kod isključenog uređaja

- ▶ Umiješajte sredstvo za zaštitu od mraza u ogrjevnu vodu (→ poglavlje 5.5, stranica 20).
- ▶ Ispraznite krug tople vode.

12 Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad

Zaštita okoliša je osnovno načelo poslovanja tvrtke Bosch Gruppe. Kvaliteta proizvoda, ekonomičnost i zaštita okoliša su jednako važni za nas. Striktno se pridržavamo zakona i propisa o zaštiti okoliša. U svrhu zaštite okoliša te poštivanja ekonomskih načela koristimo samo najbolju tehniku i materijale.

Ambalaža

Kod ambalažiranja držimo se sustava recikliranja koji su specifični za određene države te koje osiguravaju optimalnu reciklažu. Svi upotrijebljeni materijali za ambalažu ne štete okolini i mogu se reciklirati.

Stari uređaj

Stari uređaji sadrže materijale koji se mogu ponovno vrednovati. Komponente se lako mogu odvojiti. Plastični dijelovi su označeni. Tako se mogu sortirati razne skupine komponenata te ponovno iskoristiti ili zbrinuti.

Rabljeni električni i elektronički uređaji



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije baciti s drugom vrstom otpada, nego se mora predati na mjestima za prikupljanje, obradu, recikliranje i odlaganje otpada.



Taj simbol vrijedi u zemljama u kojima se primjenjuju direktive o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, npr.

"Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi u UK-u iz 2013. (s izmjenama i dopunama)". Ti propisi određuju okvir za povrat i reciklažu rabljenih elektroničkih uređaja koji se primjenjuje u svakoj državi.

Budući da elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, mora se reciklirati zasebno kako bi se smanjila bilo kakva potencijalna šteta na okoliš i ljudsko zdravlje. Osim toga, recikliranje elektroničkog otpada pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

Za dodatne informacije o ekološkom odlaganju rabljenih električnih i elektroničkih uređaja obratite se ovlaštenim lokalnim tijelima, pružatelju usluga odlaganja kućanskog otpada ili dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Više informacija možete pronaći ovdje:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Baterije

Baterije se ne smiju baciti u kućanski otpad. Istrošene baterije moraju se odlagati u sklopu lokalnih sustava za zbrinjavanje otpada.

13 Napomena o zaštiti podataka



Mi, **Robert Bosch d.o.o., Toplinska tehnika, Kneza Branimira 22, 10 040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska**, obrađujemo informacije o proizvodu i upute za ugradnju, tehničke podatke i podatke o spajanju, podatke o komunikaciji, podatke o registraciji proizvoda i povijest kupaca da bismo zajamčili

funkcionalnost proizvoda (čl. 6 st. 1. podst. 1 b GDPR-a), kako bismo ispunili svoju odgovornost nadzora proizvoda, zbog sigurnosti proizvoda i iz sigurnosnih razloga (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a), da bismo zajamčili svoje pravo u vezi jamstva i pitanja registracije proizvoda (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a) i da bismo analizirali distribuciju svojih proizvoda i pružili individualizirane informacije i ponude povezane s proizvodom (čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a). Za pružanje usluga kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, upravljanje plaćanjima, programiranje, hosting podataka i telefonske usluge, možemo naručiti i prenijeti podatke vanjskim pružateljima usluga i/ili povezanim poduzećima tvrtke Bosch. U nekim slučajevima, ali samo ako je zajamčena odgovarajuća zaštita podataka, osobni se podaci mogu prenijeti primateljima izvan područja Europske ekonomske zajednice. Više informacija pruža se na upit. Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na adresi: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NJEMAČKA.

Imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka na temelju čl. 6. st. 1. podst. 1 f GDPR-a na temelju stanja koja se odnose na vašu određenu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju zbog izravnih marketinških svrha, i to bilo kada. Kako biste ostvarili svoja prava, obratite nam se putem **privacy.rbkn@bosch.com**. Za više informacija slijedite QR kod.

14 Tehnički podaci i izvješća

14.1 Tehnički podaci

	Jedinica	Prirodni plin H	Propan
GC5700iWT 24/42 S 23			
Toplinska snaga / toplinsko opterećenje			
Maks. nazivna toplinska snaga (P _{max}) 40/30 °C	kW	23,9	23,9
Maks. nazivna toplinska snaga (P _{max}) 50/30 °C	kW	23,5	23,5
Maks. nazivna toplinska snaga (P _{max}) 80/60 °C	kW	22,0	22,0
Maks. nazivno toplinsko opterećenje (Q _{maks})	kW	22,7	22,7
Min. nazivna toplinska snaga (P _{min}) 40/30 °C	kW	3,4	3,4
Min. nazivna toplinska snaga (P _{min}) 50/30 °C	kW	3,4	3,4
Min. nazivna toplinska snaga (P _{min}) 80/60 °C	kW	3,0	3,0
Min. nazivno toplinsko opterećenje (Q _{min})	kW	3,1	3,1
Maks. nazivno toplinsko opterećenje tople vode (Q _{nW})	kW	30,7	30,7
Priključna vrijednost plina			
Prirodni plin H (H _{i(15 °C)} = 9,5 kWh/m ³)	m ³ /h	3,25	–
Tekući plin (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	–	2,38
Dozvoljen priključni tlak plina			
Prirodni plin H	mbar	17 – 25	–
Tekući plin	mbar	–	25 – 45
Izračunate vrijednosti za poprečni izračun prema normi EN 13384			
Maseni protok dimnih plinova kod maks./min. nazivne toplinske snage	g/s	13,4/1,5	13,3/1,4
Temperatura dimnih plinova 80/60 °C kod maks./min. nazivne toplinske snage	°C	77/57	77/57
Temperatura dimnih plinova 40/30 °C kod maks./min. nazivne toplinske snage	°C	57/30	57/30
Preostali transportni tlak	Pa	150	150
Sadržaj CO ₂ pri maks. nazivnom toplinskom opterećenju	%	9,4 ± 0,4	10,8 – 0,2
Sadržaj CO ₂ pri min. nazivnom toplinskom opterećenju	%	8,6 ± 0,4	10,2 ± 0,2
Udio O ₂ pri maks. nazivnom toplinskom opterećenju	%	4,1 ± 0,7	4,4 + 0,3
Udio O ₂ pri min. nazivnom toplinskom opterećenju	%	5,5 ± 0,7	5,3 ± 0,3
Klasa NO _x	–	6	6
Kondenzat			
Maks. količina kondenzata (T _R = 30 °C)	l/h	1,7	1,9
pH vrijednost cca	–	4,8	4,8
Ekspanzijska posuda			
Predtlak	bar	1	1
Ukupni volumen	l	12	12
Ekspanzijska posuda za pitku vodu			
Predtlak	bar	4	4
Ukupni volumen	l	2,0	2,0
Spremnik tople vode			
Korisni volumen	l	42	42
Temperatura tople vode	°C	40 – 65	40 – 65
Maks. volumni protok	l/min	14	14
Specifičan protok prema normi EN 13203-1 (ΔT = 30 K)	l/min	20,1	20,1
Faktor udobnosti tople vode prema EN 13203-1	–	3	3
Maks. radni tlak (P _{MW})	bar	7	7
Podaci o suglasnosti			
ID broj proizvoda	–	CE-001312DL6480	
Kategorija uređaja (vrsta plina)	–	II _{2H3P}	
Instalacijski tip	–	B ₂₃ , B _{23P} , B ₃₃ , B _{53P} , C _{13x} , C _{33x} , C ₄₃ , C ₅₃ , C _{53x} , C ₆₃ , C _{93x} , C _{(10)3x} , C _{(12)3x} , C _{(13)3x} , C _{(14)3x}	
Općenito			
Električni napon	AC ... V	230	230
Frekvencija	Hz	50	50
Maks. utrošena snaga (Standby)	W	2,2	2,2

	Jedinica	GC5700iWT 24/42 S 23	
		Prirodni plin H	Propan
Maks. potrošnja snage (grijanje)	W	90	90
Maks. potrošnja snage (punjenje spremnika)	W	119	119
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) pumpe grijanja	–	≤ 0,20	≤ 0,20
Razred granične vrijednosti EMC	–	B	B
Razina zvučne snage (grijanje)	dB(A)	46	46
Tip zaštite	IP	X4D	X4D
Maks. temperatura polaznog voda	°C	82	82
Maks. dozvoljeni radni tlak (PMS) grijanja	bar	3	3
Dopuštena temperatura okoline	°C	0 – 50	0 – 50
Količina vode grijanja	l	5,4	5,4
Težina (bez pakiranja)	kg	70	70
Dimenzije Š × V × D	mm	600 × 900 × 508	600 × 900 × 508
Maksimalna instalacijska visina ¹⁾²⁾	m	2000	2000

1) Uređaj smije raditi samo na visinama do 2000 m iznad razine mora. Pad tlaka zraka s povećanjem visine rezultira smanjenjem performansi od oko 1% na 100 metara nadmorske visine. Nazivne vrijednosti snage postižu se u standardnim uvjetima (1013 mbar).

2) Od nadmorske visine od 1000 m minimalna snaga plamenika mora se povećati na 13% u servisnom izborniku.

tab. 65 GC5700iWT 24/42 S 23

14.2 Ioniz. struja

Vrsta plina	Pri pokrenutom plameniku		Pri zaustavljenom plameniku	
	u redu	neispravno	u redu	neispravno
Prirodni plin	≥ 5 μA	< 5 μA	< 2 μA	≥ 2 μA
Tekući plin	≥ 11 μA	< 11 μA	< 2 μA	≥ 2 μA

tab. 66 Ioniz. struja

14.3 Vrijednosti osjetnika

Temperatura [°C ± 2 °C]	Otpor [Ω ± 10 %]
–40	≥ 4 111
–35	3 669
–30	3 218
–25	2 775
–20	2 360
–15	1 983
–10	1 650
–5	1 363
0	1 122
5	922
10	759
15	624
20	515
25	427
30	354
35	296
40	247
45	207
50	≤ 174

tab. 67 Osjetnik vanjske temperature (s regulatorima ovisno o vanjskoj temperaturi, pribor)

Temperatura [°C ± 2 °C]	Otpor [Ω ± 10 %]
0	33 404
5	25 902
10	20 247
15	15 950
20	12 657
25	10 115
30	8 138
35	6 589
40	5 367
45	4 398
50	3 624
55	3 002
60	2 500
65	2 092
70	1 759
75	1 486
80	1 260
85	1 074
90	918,3
95	788,5

tab. 68 Osjetnik temperature na toplinskom bloku, osjetnik temperature polaznog voda i osjetnik temperature tople vode, ulaz, pločasti izmjenjivač topline

Temperatura [$^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$]	Otpor [$\Omega \pm 10\%$]
0	33555
10	21232
20	13779
25	11175
30	9128
40	6205
50	4298
60	3025
70	2176
80	1589
85	1365
90	1177
95	1020
100	886

tab. 69 Temperaturni osjetnik spremnika

Temperatura [$^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$]	Otpor [$\Omega \pm 10\%$]
0	35975
5	28536
10	22763
15	18284
20	14772
25	12000
30	9786
35	8054
40	6652
45	5523
50	4607
55	3856
60	3243
65	2744
70	2332
75	1990
80	1703
85	1464
90	1261
95	1093
100	949


tab. 70 Osjetnik temperature tople vode, izlaz, pločasti izmjenjivač topline

14.4 Kodni utikač

Vrsta plina	Broj
Prirodni plin	20450
Tekući plin	20451

tab. 71 Kodni utikač

14.5 Krivulja pumpe grijanja

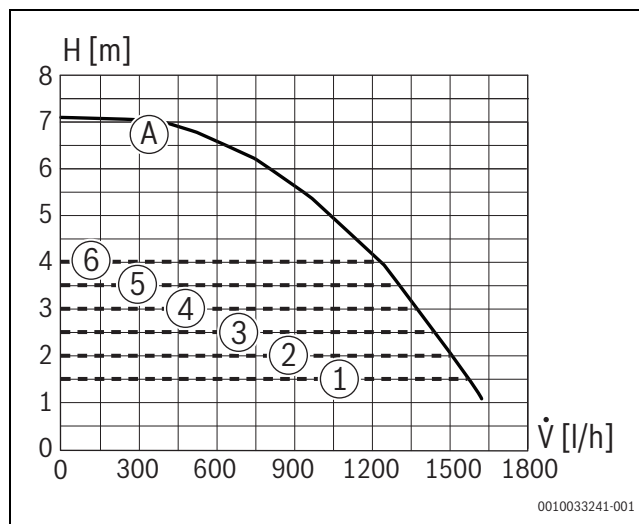

Sl.89 Krivulje pumpe i karakteristike pumpe

- [1] Karakteristično polje stalnog tlaka 150 mbar
 - [2] Karakteristično polje stalnog tlaka 200 mbar
 - [3] Karakteristično polje stalnog tlaka 250 mbar
 - [4] Karakteristično polje stalnog tlaka 300 mbar
 - [5] Karakteristično polje stalnog tlaka 350 mbar
 - [6] Karakteristično polje stalnog tlaka 400 mbar
 - [A] Karakteristična krivulja pumpe kod maksimalne snage pumpe
- H Ukupna visina cirkulacije
 $\dot{V}$ Volumni protok


14.6 Postavke za učinak grijanja

Snaga [kW]	Opterećenje [kW]	Zaslon [%]	H (20 mbara) Količina plina [l/min pri $T_V/T_R = 80/60\text{ °C}$]
3,0	3,1	10	5,5
4,0	4,2	13	7,3
5,0	5,2	17	9,2
6,0	6,3	20	11,0
7,0	7,3	24	12,9
8,0	8,3	27	14,7
9,0	9,4	31	16,5
10,0	10,4	34	18,4
11,0	11,5	37	20,2
12,0	12,5	41	22,0
13,0	13,5	44	23,8
14,0	14,6	47	25,7
15,0	15,6	51	27,5
16,0	16,6	54	29,3
17,0	17,6	57	31,1
18,0	18,6	61	32,9
19,0	19,7	64	34,7
20,0	20,7	67	36,5
21,0	21,7	71	38,3
22,0	22,7	74	40,0
23,0	23,7	77	41,8
24,0	24,7	81	43,6
25,0	25,7	84	45,4
26,0	26,7	87	47,1
27,0	27,7	90	48,9
28,0	28,7	94	50,6
29,0	29,7	97	52,4
30,0	30,7	100	54,1

tab. 72 Vrijednosti postavljanja za prirodni plin

Snaga [kW]	Opterećenje [kW]	Zaslon [%]
3,0	3,1	10
4,0	4,2	13
5,0	5,2	17
6,0	6,3	20
7,0	7,3	24
8,0	8,3	27
9,0	9,4	31
10,0	10,4	34
11,0	11,5	37
12,0	12,5	41
13,0	13,5	44
14,0	14,6	47
15,0	15,6	51
16,0	16,6	54
17,0	17,6	57
18,0	18,6	61
19,0	19,7	64
20,0	20,7	67
21,0	21,7	71
22,0	22,7	74
23,0	23,7	77
24,0	24,7	81
25,0	25,7	84
26,0	26,7	87
27,0	27,7	90
28,0	28,7	94
29,0	29,7	97
30,0	30,7	100

tab. 73 Podešene vrijednosti za tekući plin

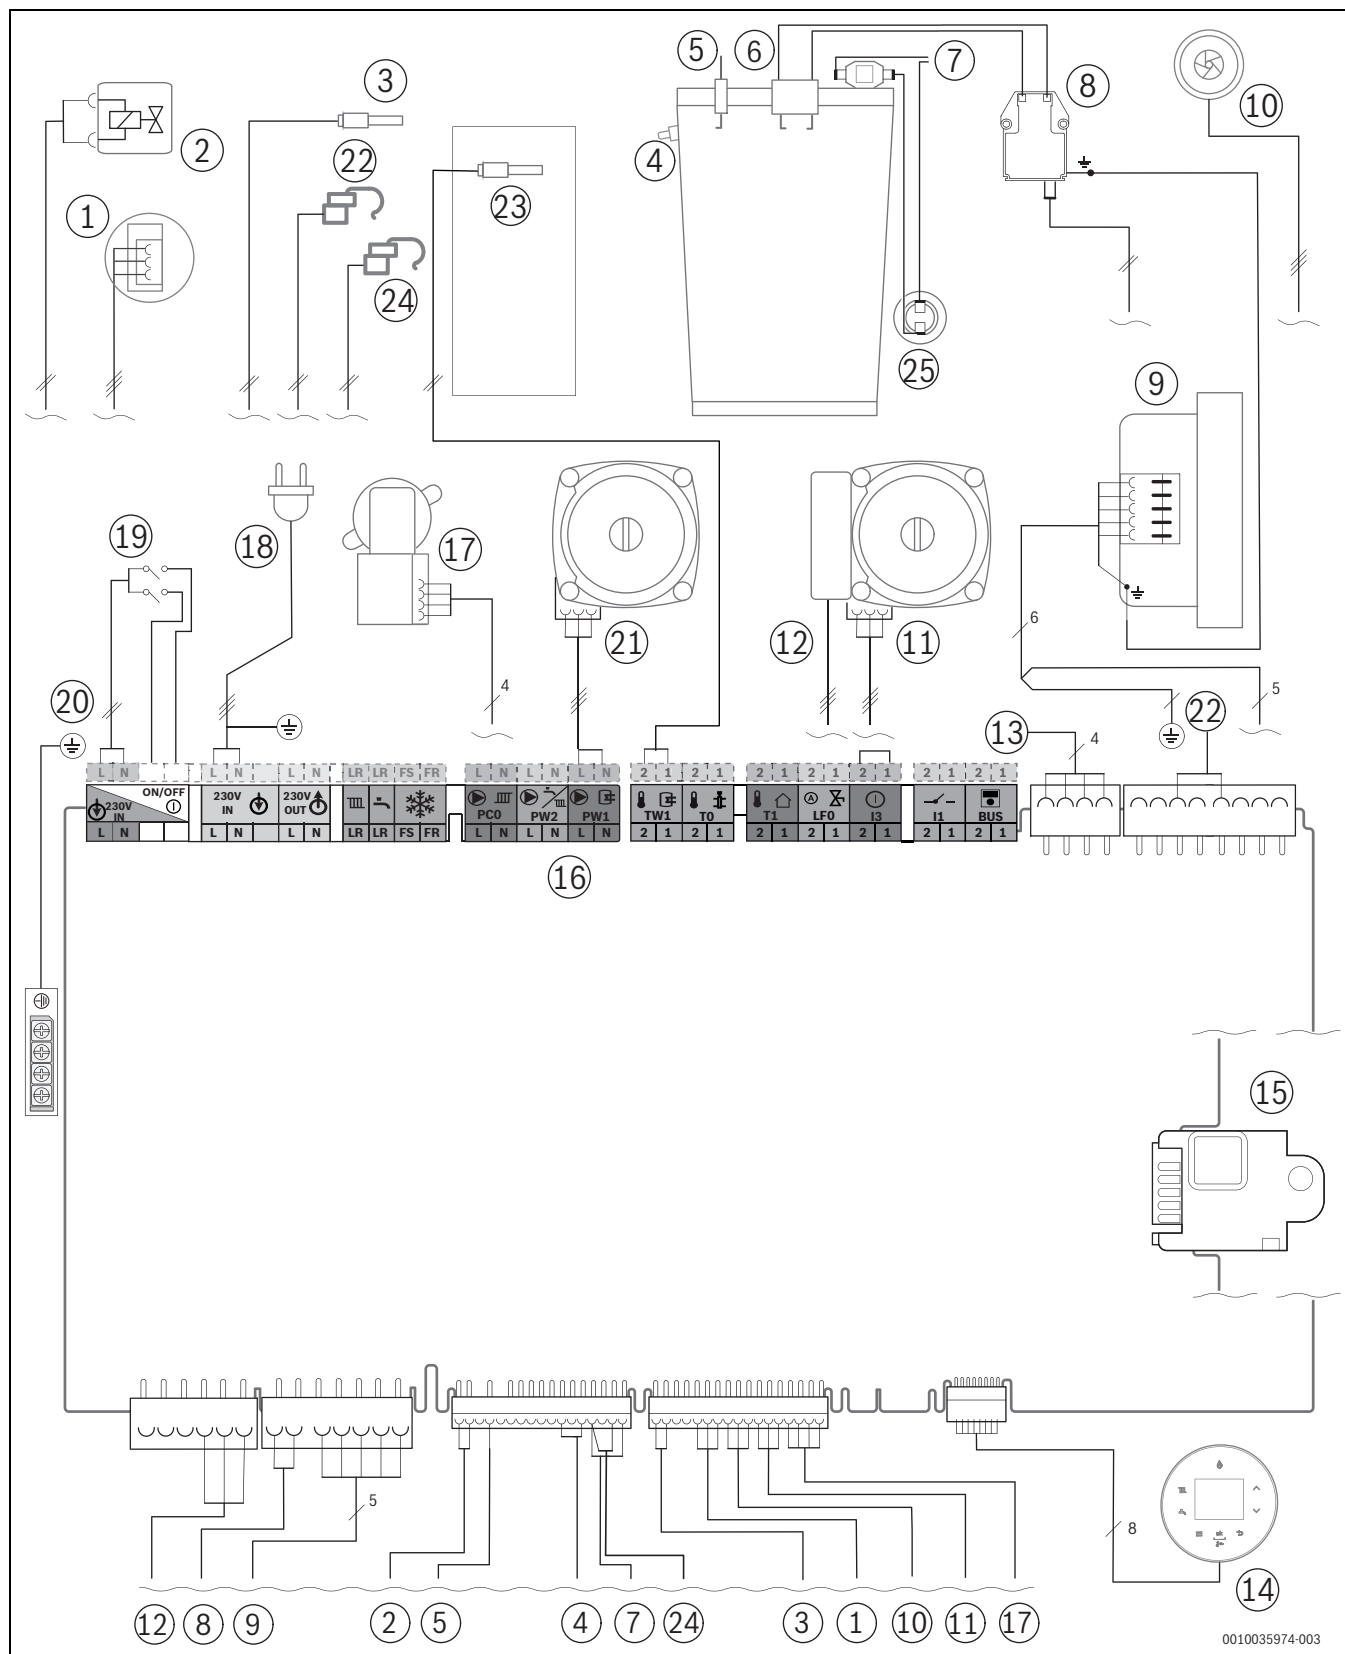14.7 Električno ožičenje

0010035974-003

SI.90 Električno ožičenje

- [1] Osjetnik tlaka
- [2] Plinska armatura
- [3] Osjetnik temperature tople vode na izlazu pločastog izmjenjivača topline
- [4] Temperaturni osjetnik na toplinskom bloku
- [5] Elektroda ioniz.
- [6] Elektroda paljenja
- [7] Temperaturni graničnik toplinskog bloka
- [8] Transformator za paljenje
- [9] Ventilator
- [10] Turbina
- [11] Upravljački vod pumpe grijanja
- [12] Pumpa grijanja 230 V
- [13] Priključni kabel, utor za modul (key)
- [14] Zaslon
- [15] Kodni utikač
- [16] Priključna ploča za vanjski pribor (→ Raspored pričvrsnica od stranice 26)
- [17] Troputni ventil
- [18] Priključni kabel s utikačem
- [19] Prekidač za uključivanje/isključivanje
- [20] Uzemljenje (PE)
- [21] Pumpa za punjenje spremnika
- [22] Osjetnik temperature tople vode na ulazu pločastog izmjenjivača topline
- [23] Temperaturni osjetnik spremnika
- [24] Temperaturni osjetnik polaznog voda na cijevi polaznog voda grijanja
- [25] Graničnik temperature dimnih plinova

14.8 Zapisnik o puštanju uređaja u pogon

Kupac/korisnik instalacije:			
Prezime, ime		Ulica, br.	
Telefon/faks		Poštanski broj, mjesto	
Instalater:			
Broj naloga:			
Tip uređaja:		(Za svaki uređaj ispuniti vlastiti zapisnik!)	
Serijski broj:			
Datum stavljanja u pogon:			
☐ Pojedinačni uređaj ☐ Kaskada, broj uređaja:			
Prostorija za postavljanje:		☐ Podrum ☐ Potkrovlje ☐ ostalo:	
		Ventilacijski otvori: broj:, veličina: otprilike cm²	
Odvod dimnih plinova:		☐ Dvocijevni sustav ☐ LAS ☐ Okno ☐ Razdvojene cijevi	
		☐ Plastika ☐ Aluminiij ☐ Nehrdajućičelik	
		Ukupna duljina: otprilike m Koljeno 87°: kom Koljeno 15 – 45°: kom	
		Ispitivanje nepropusnosti dimne cijevi kod protustruje: ☐ da ☐ ne	
		Udio CO ₂ u zraku izgaranja pri najvišoj nazivnoj toplinskoj snazi: %	
		Udio O ₂ u zraku izgaranja pri najvišoj nazivnoj toplinskoj snazi: %	
Napomena za rad s podtlakom ili pretlakom:			
Postavke plina i mjerenje dimnih plinova:			
Podešena vrsta plina:			
Priključni tlak plina:		Priključni tlak prilikom mirovanja plina:	
mbar		mbar	
Podešena maksimalna nazivna toplinska snaga:		Podešena minimalna nazivna toplinska snaga:	
kW		kW	
Volumni protok plina pri maksimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:		Volumni protok plina pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:	
l/min		l/min	
Toplinski učinak H _{1B} :			
kWh/m ³			
CO ₂ pri maksimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:		CO ₂ pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:	
%		%	
O ₂ pri maksimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:		O ₂ pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:	
%		%	
CO pri maksimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:		CO pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:	
ppm mg/kWh		ppm mg/kWh	
Temperatura dimnih plinova pri maksimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:		Temperatura dimnih plinova pri minimalnoj nazivnoj toplinskoj snazi:	
°C		°C	
Izmjerena najviša temperatura polaznog voda:		Izmjerena najniža temperatura polaznog voda:	
°C		°C	
Hidraulika instalacije:			
☐ Hidraulična skretnica, tip:		☐ Dodatna ekspanzijska posuda	
☐ Pumpa grijanja:		Veličina/predtlak:	
		Postoji automatski odzračnik? ☐ da ☐ ne	
☐ Spremnik tople vode/tip/broj/snaga ogrjeвне površine:			
☐ Ispitana hidraulika postrojenja, napomene:			

Promijenjene servisne funkcije:	
Pročitajte promijenjene servisne funkcije i ovdje unesite vrijednosti.	
☐ Naljepnica „Postavke u servisnom izborniku“ popunjena i stavljena.	
Regulacija grijanja:	
☐ Regulacija vođena vanjskom temperaturom	☐ Regulacija vođena temperaturom prostorije
☐ Daljinski upravljač × komad, kodiranje kruga(ova) grijanja:	
☐ Regulacija vođena temperaturom prostorije × komad, kodiranje kruga(ova) grijanja:	
☐ Modul × komad, kodiranje kruga(ova) grijanja:	
Ostalo:	
☐ Namještena regulacija grijanja, napomene:	
☐ Izmijenjene postavke regulacije grijanja dokumentirane su u uputama za uporabu/instalaciju regulatora	
Provedeni su sljedeći radovi:	
☐ Ispitani električni priključci, napomene:	
☐ Napunjen sifon kondenzata	☐ Provedeno mjerenje zraka izgaranja/dimnih plinova
☐ Provedeno funkcijsko ispitivanje	☐ Provedena provjera nepropusnosti na strani plina i vode
Puštanje u pogon obuhvaća provjeru vrijednosti postavki, optičko ispitivanje nepropusnosti uređaja te provjeru funkcija uređaja i regulacije. Ispitivanje instalacije grijanja provodi instalater.	
Gore navedena instalacija ispitana je u prethodno navedenom opsegu.	Dokumenti su predani korisniku. Upoznat/-a je sa sigurnosnim napomenama i korištenjem gore navedenog uređaja za grijanje uključujući i pribor. Korisnik je obaviješten o tome da gore navedenu instalaciju grijanja treba redovito održavati.
Ime i prezime servisnog tehničara	Datum, potpis korisnika
Datum, Potpis instalatera	Ovdje zalijepite zapisnik mjerenja.

tab. 74 Zapisnik o puštanju u pogon

Robert Bosch d.o.o.
Toplinska tehnika
Kneza Branimira 22
10 040 Zagreb - Dubrava
Hrvatska

Tehn.služba (01) 295 80 85
Prodaja (01) 295 80 81
Fax (01) 295 80 80
www.bosch-homecomfort.hr