


AF4300A 8-62 ES

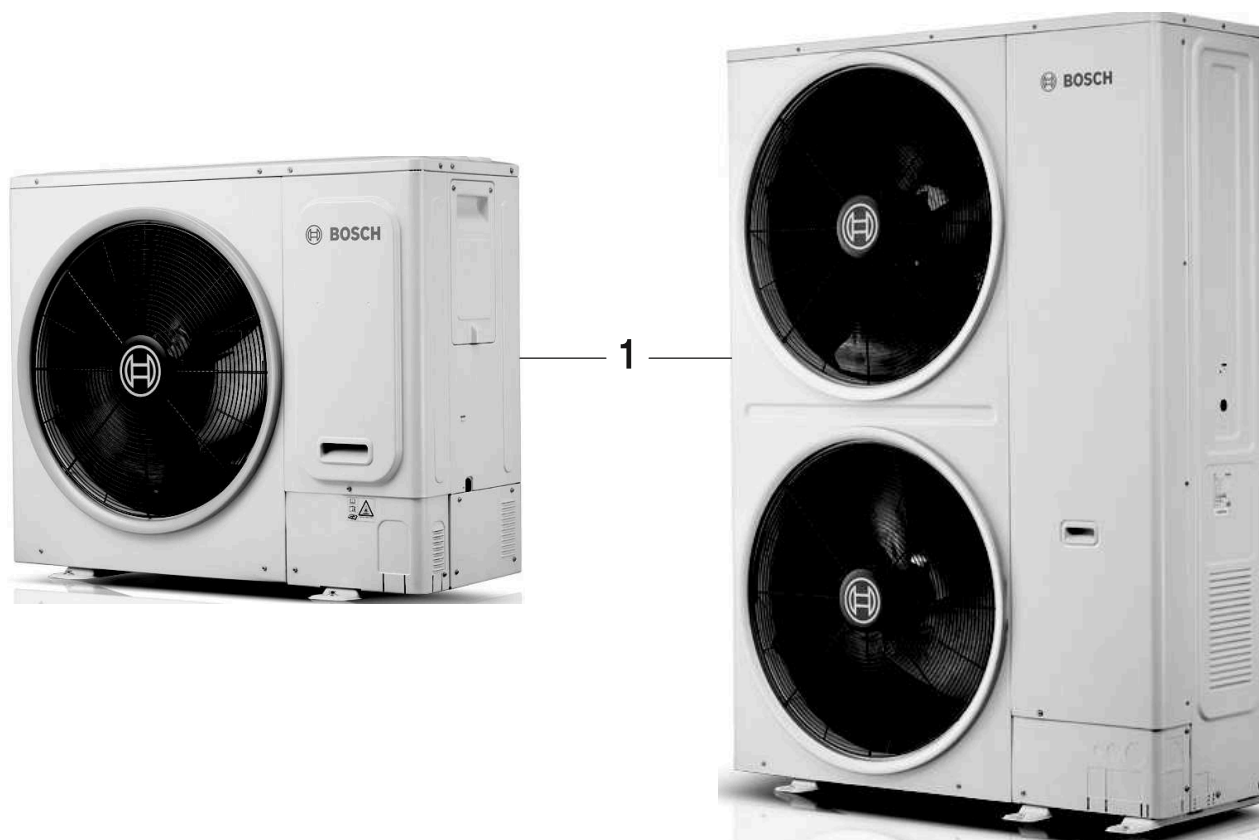

6721905133.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyin ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行, 同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

AF4300A 12-1	7 733 702 219	5
AF4300A 14-1	7 733 702 220	5
AF4300A 16-1	7 733 702 221	5
AF4300A 18-1	7 733 702 222	5
AF4300A 12-3	7 733 702 223	9
AF4300A 14-3	7 733 702 224	9
AF4300A 16-3	7 733 702 225	9
AF4300A 18-3	7 733 702 226	9
AF4300A 25-3	7 733 702 227	13
AF4300A 28-3	7 733 702 228	13
AF4300A 33-3	7 733 702 229	13
AF4300A 40-3	7 733 702 230	13
AF4300A 45-3	7 733 702 231	13
AF4300A 50-3	7 733 702 232	13
AF4300A 56-3	7 733 702 233	13
AF4300A 62-3	7 733 702 234	13
AF4300A 10-1	7 733 702 218	19
AF4300A 8-1	7 733 702 217	19

Lista de repuestos

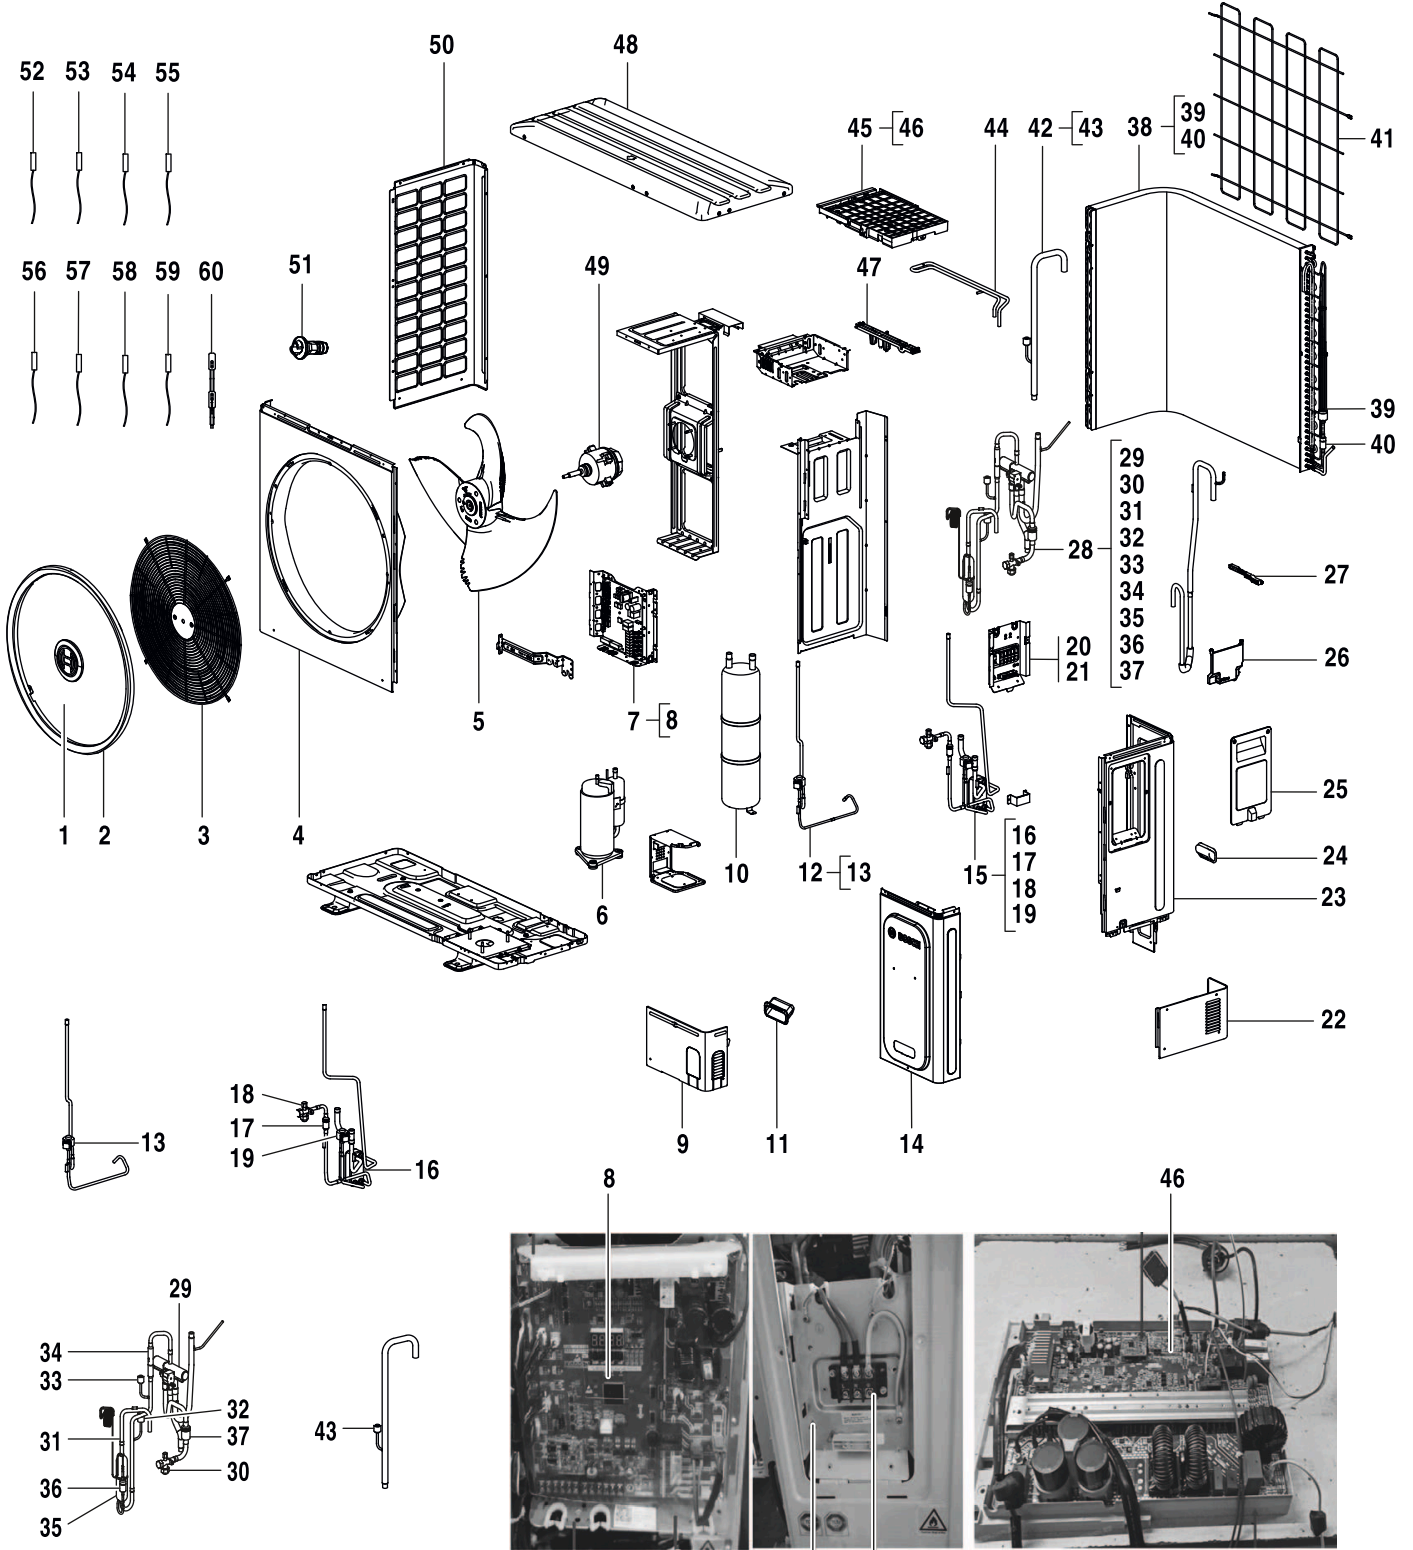


6721905169.aa.RO

AF4300A 12-1	7733702219
AF4300A 14-1	7733702220
AF4300A 16-1	7733702221
AF4300A 18-1	7733702222

Descripción	Número el ordenar	AF4300A 12-1	AF4300A 14-1	AF4300A 16-1	AF4300A 18-1																Observaciones
1 Placa	8 750 501 800	■	■	■	■																
2 Marco	8 750 503 246	■	■	■	■																
3 Rejilla seguridad	8 750 503 247	■	■	■	■																
4 Pared delantero	8 750 503 248	■	■	■	■																
5 Ventilador axial	8 750 503 249	■	■	■	■																
6 Compresor	8 750 503 301	■	■	■	■																
7 Mando de programa	8 750 503 252	■	■	■	■																
8 Placa principal	8 750 503 255	■	■	■	■																
9 Tapa	8 750 503 256	■	■	■	■																
10 Separador de líquido de gas	8 750 503 257	■	■	■	■																
11 Mando del grifo	8 750 502 059	■	■	■	■																
12 Válvula de expansión	8 750 503 324	■	■	■	■																
13 Válvula de expansión	8 750 503 309	■	■	■	■																
14 Pared delantero derecha	8 750 503 261	■	■	■	■																
15 Placa intercambiadora de calor	8 750 503 262	■	■	■	■																
16 Placa intercambiadora de calor	8 750 503 263	■	■	■	■																
17 Filtro	7 739 830 991	■	■	■	■																
18 Válvula	7 739 832 233	■	■	■	■																
19 Válvula de expansión	8 750 503 264	■	■	■	■																
20 Soporte placa	8 750 503 266	■	■	■	■																
21 Borne de conexión	7 739 831 115	■	■	■	■																
22 Tapa	8 750 503 267	■	■	■	■																
23 Pared delantero derecha	8 750 503 268	■	■	■	■																
24 Mando del grifo	8 750 503 269	■	■	■	■																
25 Mando del grifo	8 750 503 270	■	■	■	■																
26 Tapa	8 750 503 271	■	■	■	■																
27 Abrazadera fijacion tubos	8 750 503 272	■	■	■	■																
28 Válvula de 4 vías set	8 750 503 312	■	■	■	■																
29 Válvula de 4 vías set	8 750 503 313	■	■	■	■																
30 Válvula	8 750 501 514	■	■	■	■																
31 Tubo compl	8 750 503 314	■	■	■	■																
32 Presostato	8 750 503 276	■	■	■	■																
33 Sensor de presión	8 750 503 277	■	■	■	■																
34 Válvula	7 739 830 817	■	■	■	■																
35 Separador de aceite	8 750 503 278	■	■	■	■																
36 Filtro	7 739 830 975	■	■	■	■																
37 Filtro	7 739 830 938	■	■	■	■																
38 Condensadora	8 750 503 316	■	■	■	■																
39 Tubo	8 750 503 317	■	■	■	■																
40 Filtro	8 750 503 318	■	■	■	■																
41 Rejilla seguridad	8 750 503 283	■	■	■	■																
42 Conexión de tuberías compl	8 750 503 284	■	■	■	■																
43 Sensor de presión	8 750 503 285	■	■	■	■																
44 Disipador de calor	8 750 503 286	■	■	■	■																
45 Mando de programa	8 750 503 325	■	■	■	■																
46 Placa principal	8 750 503 326	■	■	■	■																
47 Abrazadera fijacion tubos	8 750 503 291	■	■	■	■																
48 Tapa	8 750 503 294	■	■	■	■																
AF4300A 12-1	7733702219																				
AF4300A 14-1	7733702220																				
AF4300A 16-1	7733702221																				
AF4300A 18-1	7733702222																				

Lista de repuestos

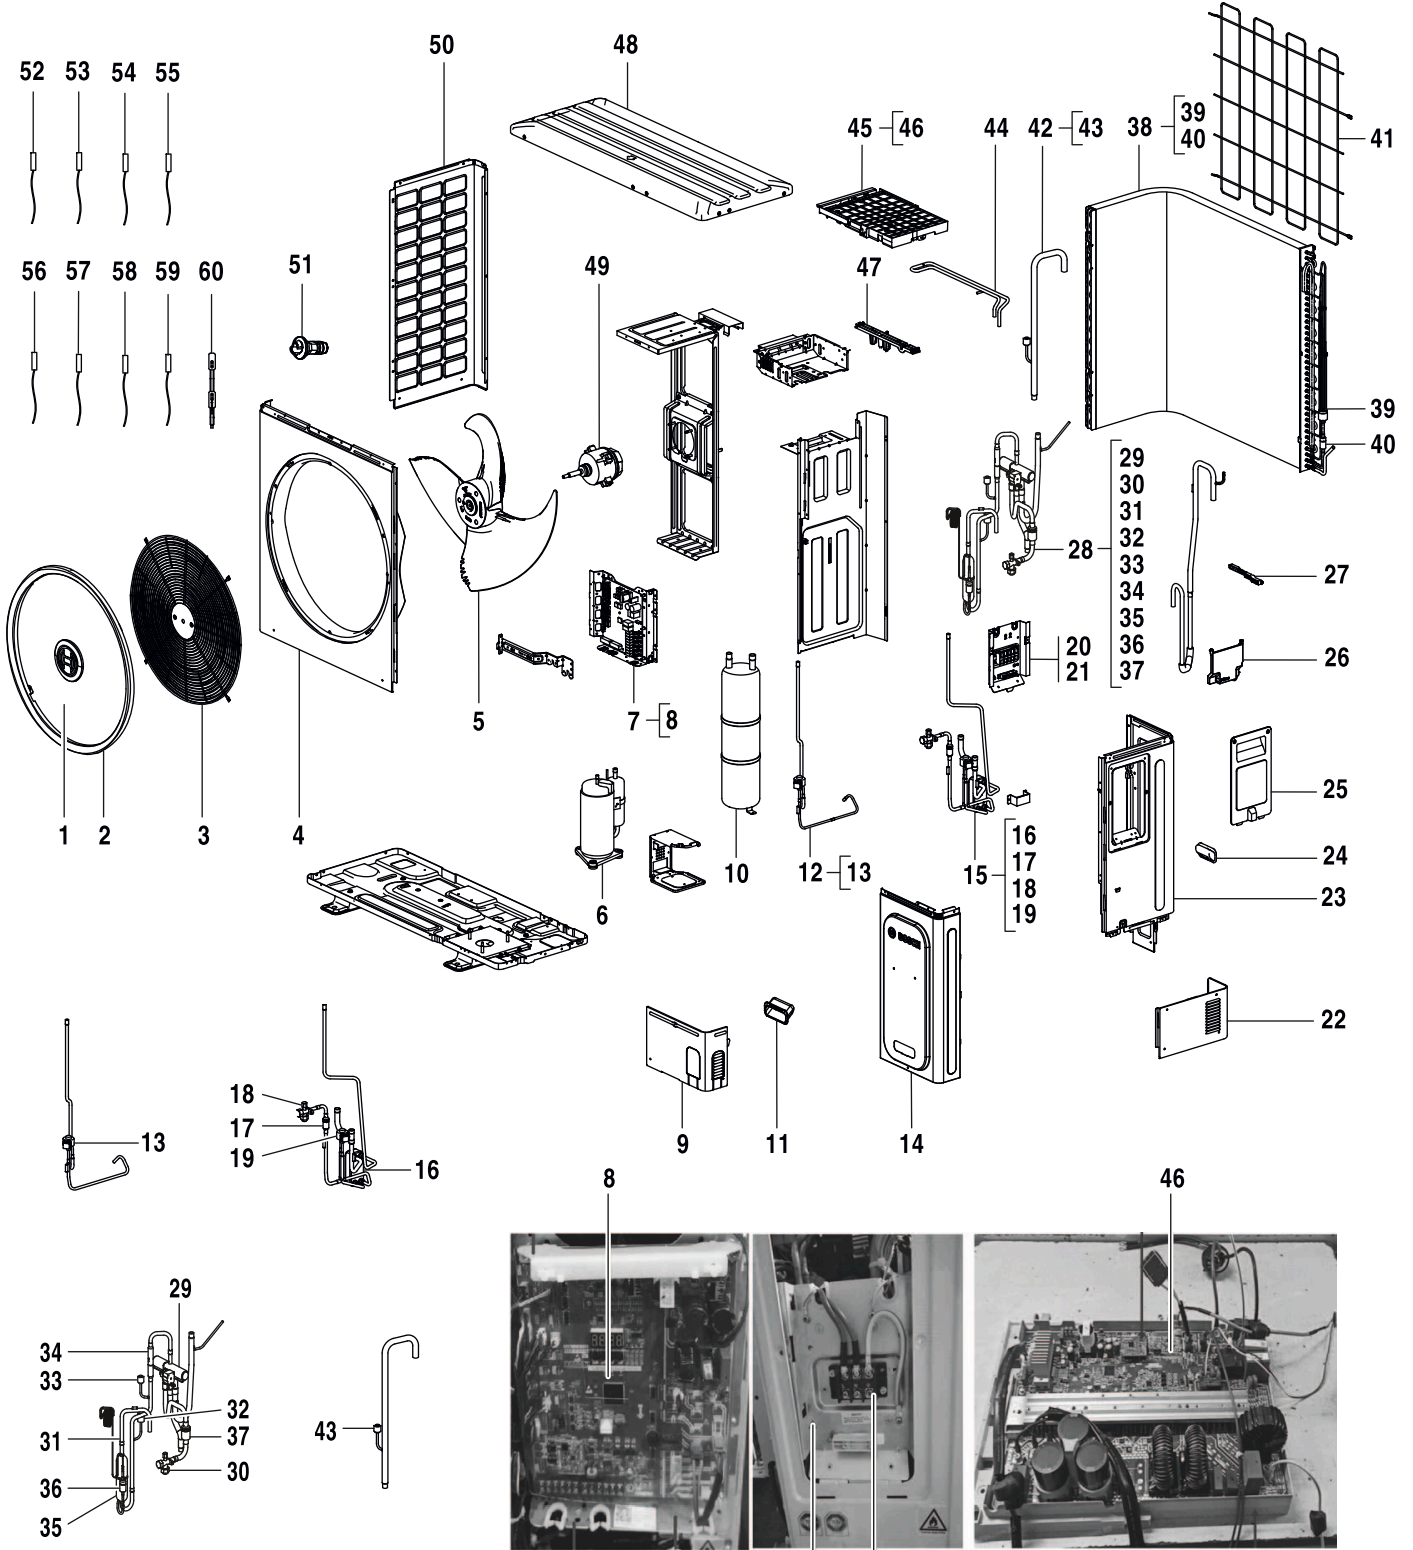


6721905169.aa.RO

AF4300A 12-1	7733702219
AF4300A 14-1	7733702220
AF4300A 16-1	7733702221
AF4300A 18-1	7733702222

Descripción	Número el ordenar	AF4300A 12-1	AF4300A 14-1	AF4300A 16-1	AF4300A 18-1																Observaciones
49 Motor DC	8 750 503 295	■	■	■	■																
50 Parte lateral	8 750 503 296	■	■	■	■																
51 Tubería de desague	8 750 503 297	■	■	■	■																
52 Sensor de temperatura T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■																
53 Sensor de temperatura dT2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■																
54 Sensor de temperatura de la tube. T8:CN8	8 733 501 622	■	■	■	■																
55 Sensor de temperatura tubo set T3:CN8	7 739 831 226	■	■	■	■																
56 Sensor de temperatura tubo set TL:CN3	7 739 831 359	■	■	■	■																
57 Sensor de temperatura tubo set T6B:CN4	7 739 831 967	■	■	■	■																
58 Sonda temperatura ambiente T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■																
59 Sensor temperatura descarga T7C1:CN4	8 750 503 299	■	■	■	■																
60 Tira calentamiento compresor	8 750 503 323	■	■	■	■																

AF4300A 12-1	7733702219
AF4300A 14-1	7733702220
AF4300A 16-1	7733702221
AF4300A 18-1	7733702222

Lista de repuestos

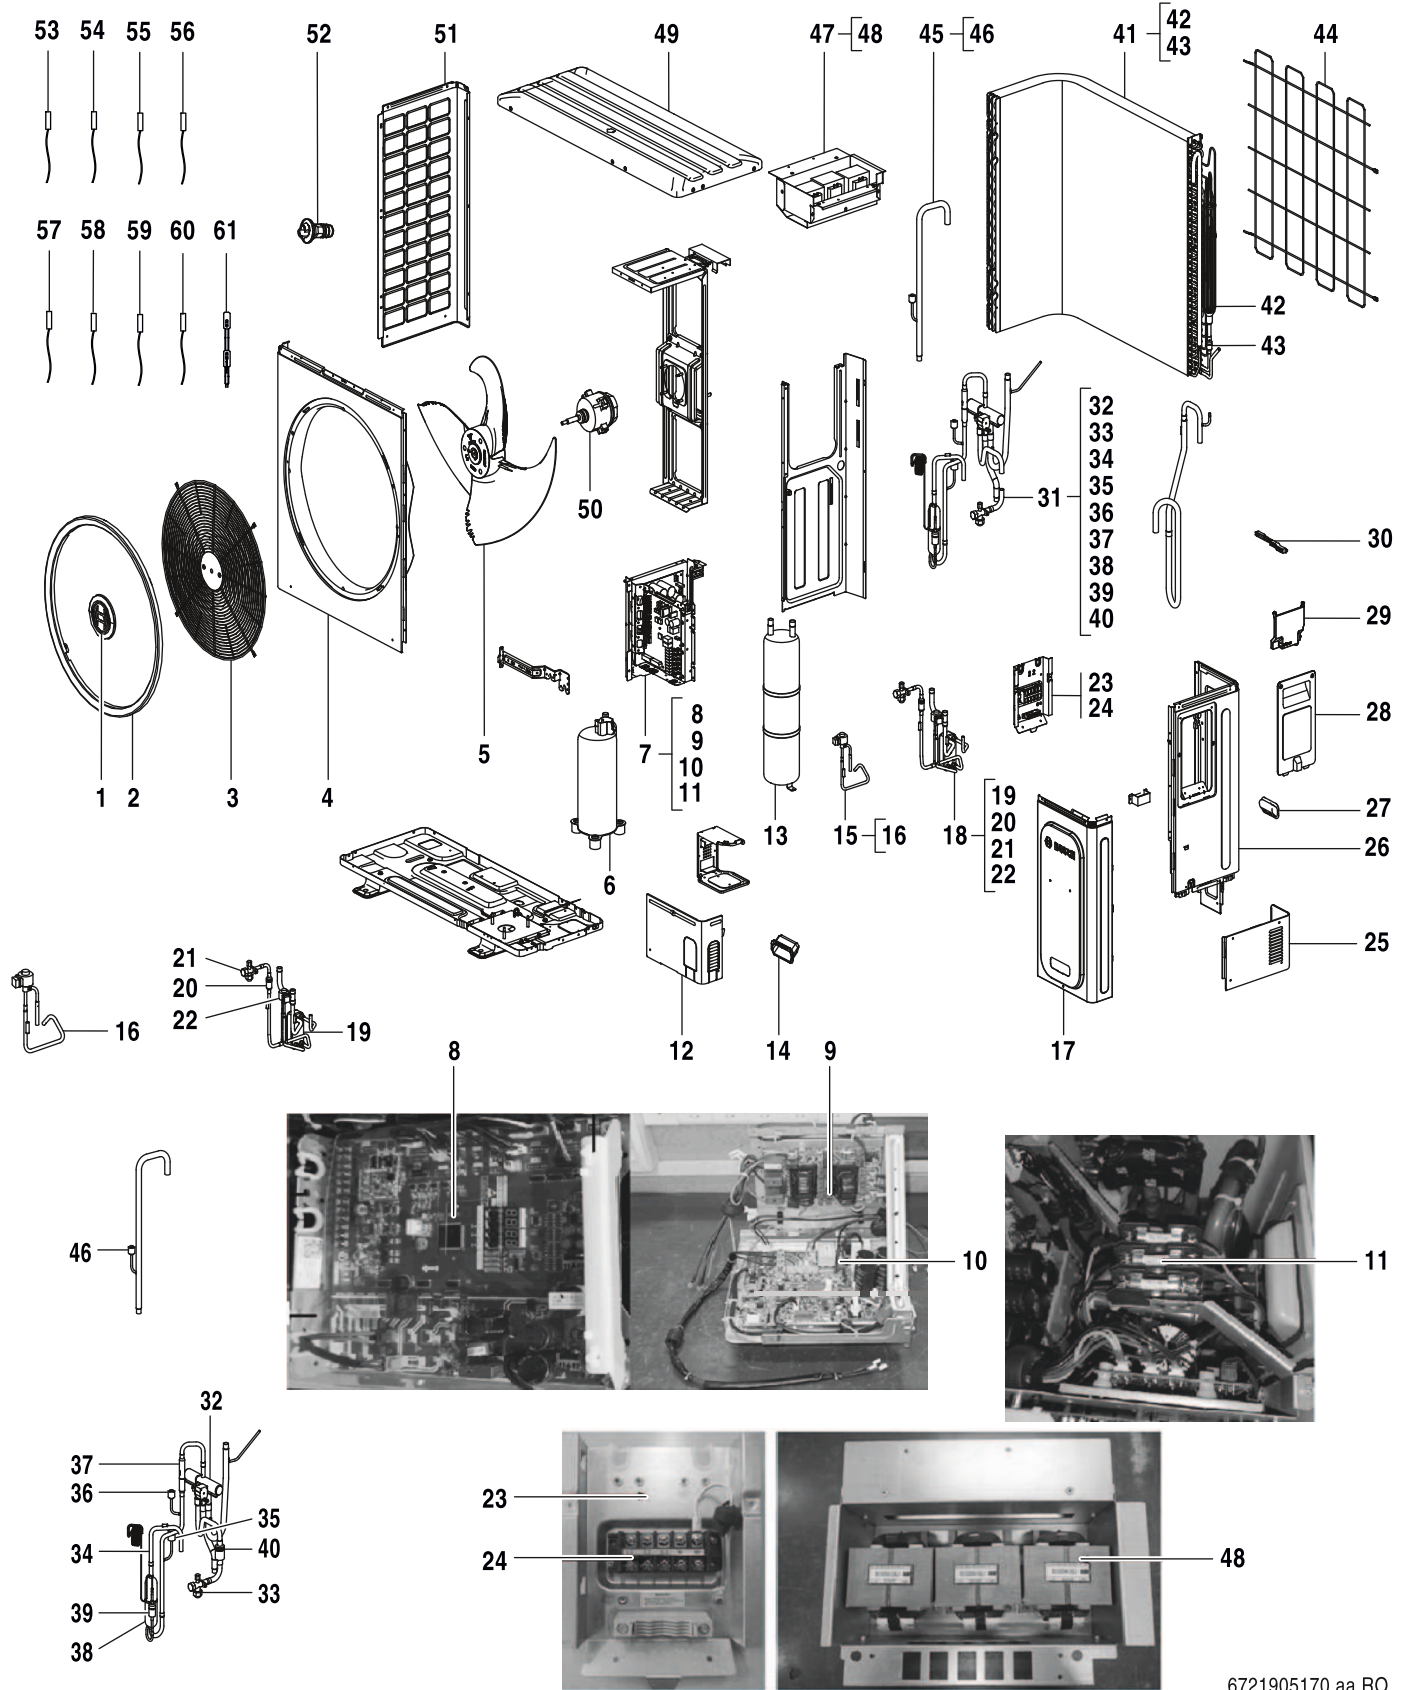


6721905170.aa.RO

AF4300A 12-3	7733702223
AF4300A 14-3	7733702224
AF4300A 16-3	7733702225
AF4300A 18-3	7733702226

Descripción	Número el ordenar	AF4300A 12-3	AF4300A 14-3	AF4300A 16-3	AF4300A 18-3																Observaciones
1 Placa	8 750 501 800	■	■	■	■																
2 Marco	8 750 503 246	■	■	■	■																
3 Rejilla seguridad	8 750 503 247	■	■	■	■																
4 Pared delantero	8 750 503 248	■	■	■	■																
5 Ventilador axial	8 750 503 249	■	■	■	■																
6 Compresor	8 750 503 301	■	■	■	■																
7 Mando de programa	8 750 503 302	■	■	■	■																
8 Placa principal	8 750 503 255	■	■	■	■																
9 Placa electrónica AC Filter	8 750 503 303	■	■	■	■																
10 Placa de control inverter	8 750 503 304	■	■	■	■																
11 Placa electrónica	8 750 503 306	■	■	■	■																
12 Tapa	8 750 503 256	■	■	■	■																
13 Separador de líquido de gas	8 750 503 257	■	■	■	■																
14 Mando del grifo	8 750 502 059	■	■	■	■																
15 Válvula de expansión	8 750 503 308	■	■	■	■																
16 Válvula de expansión	8 750 503 309	■	■	■	■																
17 Pared delantero derecha	8 750 503 261	■	■	■	■																
18 Placa intercambiadora de calor	8 750 503 310	■	■	■	■																
19 Placa intercambiadora de calor	8 750 503 263	■	■	■	■																
20 Filtro	7 739 830 991	■	■	■	■																
21 Válvula	7 739 832 233	■	■	■	■																
22 Válvula de expansión	8 750 503 264	■	■	■	■																
23 Soporte placa	8 750 503 266	■	■	■	■																
24 Borne de conexión	7 739 831 219	■	■	■	■																
25 Tapa	8 750 503 267	■	■	■	■																
26 Pared delantero derecha	8 750 503 268	■	■	■	■																
27 Mando del grifo	8 750 503 269	■	■	■	■																
28 Mando del grifo	8 750 503 270	■	■	■	■																
29 Tapa	8 750 503 271	■	■	■	■																
30 Abrazadera fijacion tubos	8 750 503 272	■	■	■	■																
31 Válvula de 4 vías set	8 750 503 312	■	■	■	■																
32 Válvula de 4 vías set	8 750 503 313	■	■	■	■																
33 Válvula	8 750 501 514	■	■	■	■																
34 Tubo compl	8 750 503 314	■	■	■	■																
35 Presostato	8 750 503 276	■	■	■	■																
36 Sensor de presión	8 750 503 277	■	■	■	■																
37 Válvula	7 739 830 817	■	■	■	■																
38 Separador de aceite	8 750 503 278	■	■	■	■																
39 Filtro	7 739 830 975	■	■	■	■																
40 Filtro	7 739 830 938	■	■	■	■																
41 Condensadora	8 750 503 316	■	■	■	■																
42 Tubo	8 750 503 317	■	■	■	■																
43 Filtro	8 750 503 318	■	■	■	■																
44 Rejilla seguridad	8 750 503 283	■	■	■	■																
45 Conexión de tuberías compl	8 750 503 284	■	■	■	■																
46 Sensor de presión	8 750 503 285	■	■	■	■																
47 Transformador	8 750 503 319	■	■	■	■																
48 Transformador	8 750 503 320	■	■	■	■																
AF4300A 12-3	7733702223																				
AF4300A 14-3	7733702224																				
AF4300A 16-3	7733702225																				
AF4300A 18-3	7733702226																				

Lista de repuestos

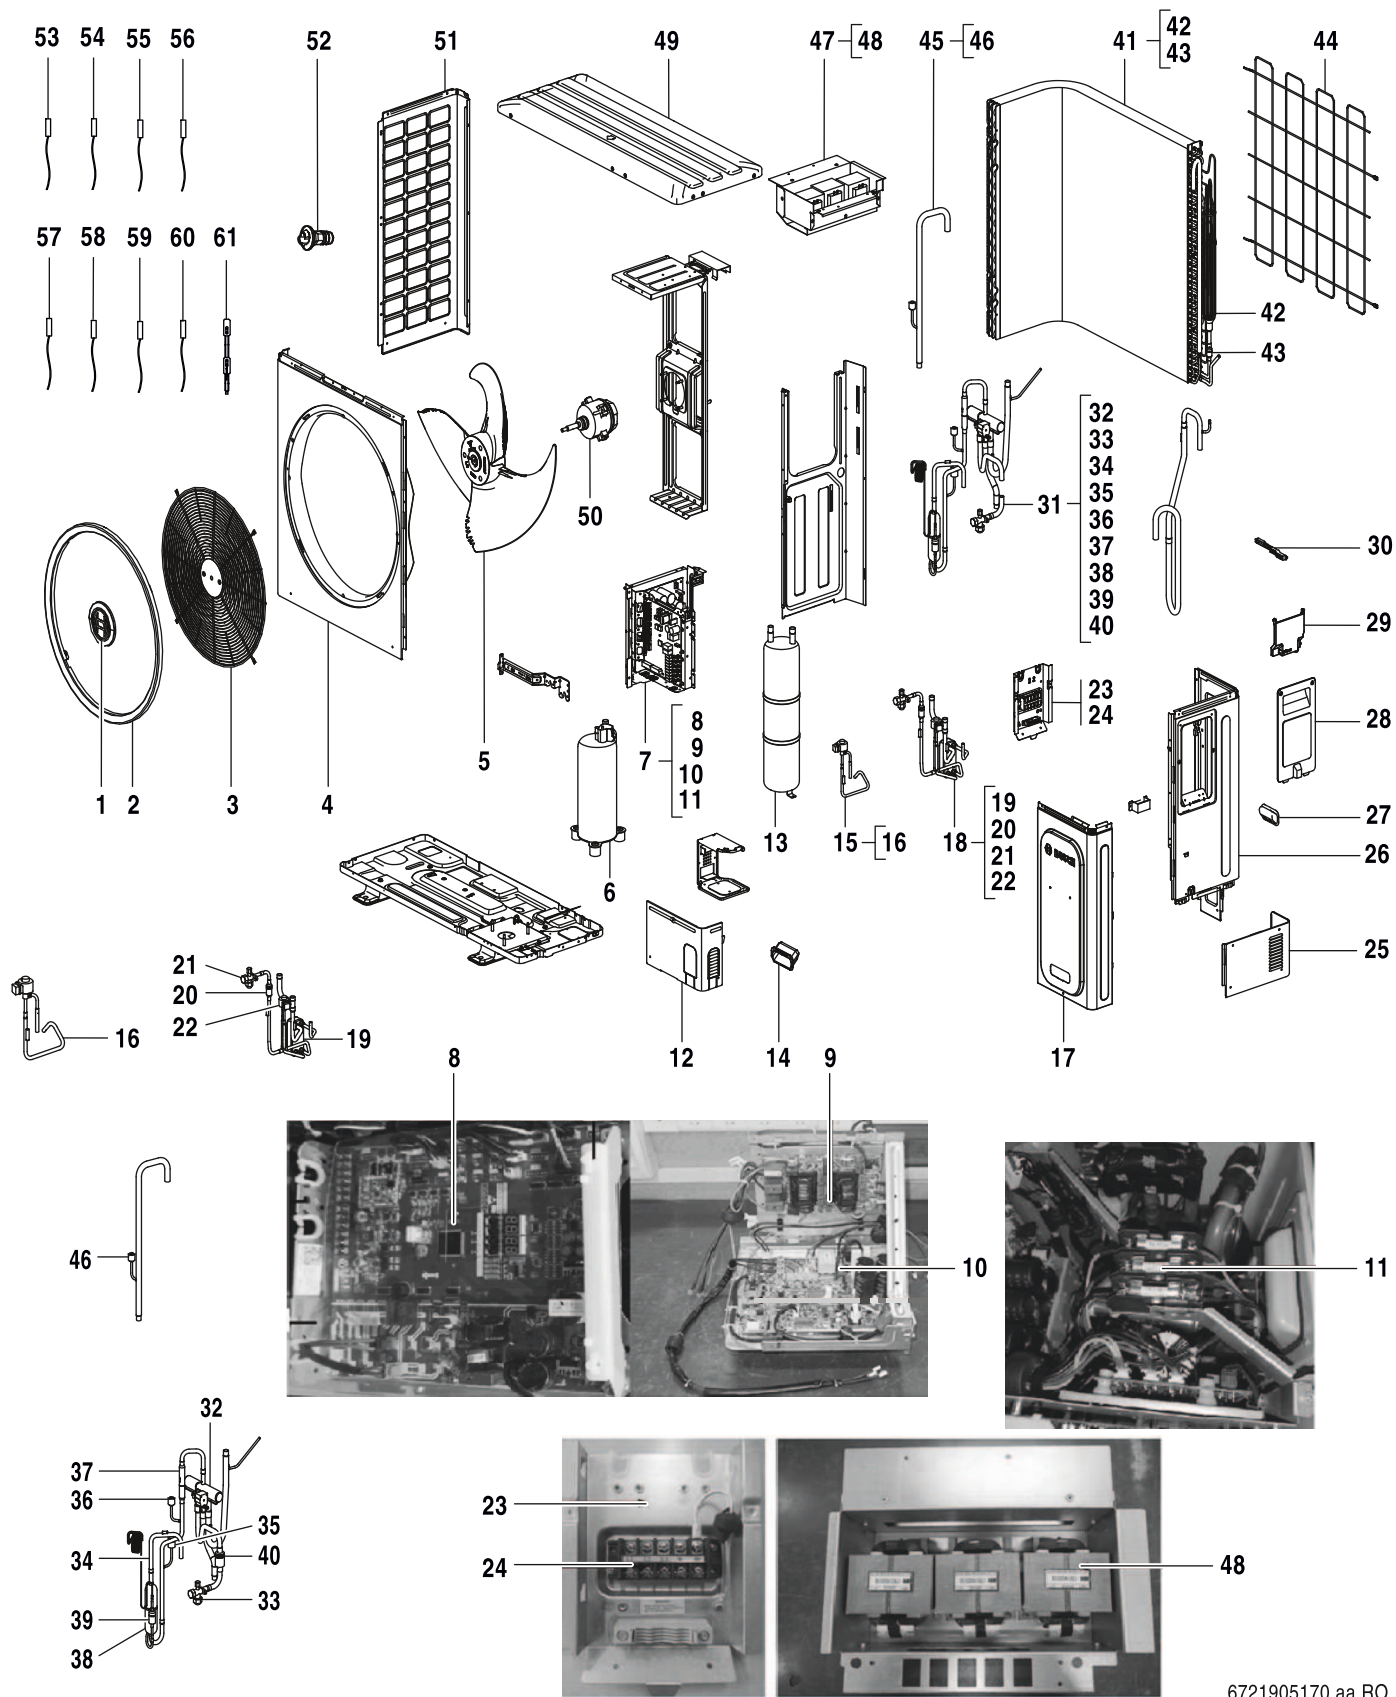





AF4300A 12-3	7733702223
AF4300A 14-3	7733702224
AF4300A 16-3	7733702225
AF4300A 18-3	7733702226

6721905170.aa.RO

Descripción	Número el ordenar	AF4300A 12-3	AF4300A 14-3	AF4300A 16-3	AF4300A 18-3																Observaciones
49 Tapa	8 750 503 294	■	■	■	■																
50 Motor DC	8 750 503 322	■	■	■	■																
51 Parte lateral	8 750 503 296	■	■	■	■																
52 Tubería de desague	8 750 503 297	■	■	■	■																
53 Sensor de temperatura T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■																
54 Sensor de temperatura dT2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■																
55 Sensor de temperatura de la tube. T8:CN8	8 733 501 622	■	■	■	■																
56 Sensor de temperatura tubo set T3:CN8	7 739 831 226	■	■	■	■																
57 Sensor de temperatura tubo set TL:CN3	7 739 831 359	■	■	■	■																
58 Sensor de temperatura tubo set T6B:CN4	7 739 831 967	■	■	■	■																
59 Sonda temperatura ambiente T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■																
60 Sensor temperatura descarga T7C1:CN4	8 750 503 299	■	■	■	■																
61 Tira calentamiento compresor	8 750 503 323	■	■	■	■																

AF4300A 12-3	7733702223
AF4300A 14-3	7733702224
AF4300A 16-3	7733702225
AF4300A 18-3	7733702226

Lista de repuestos

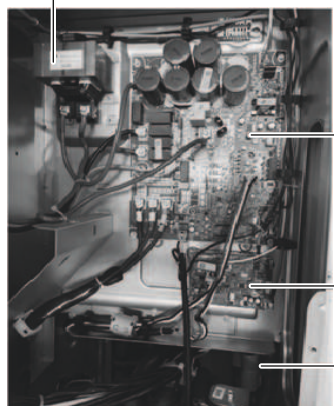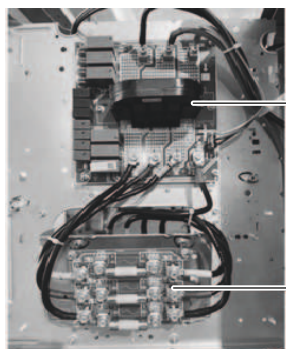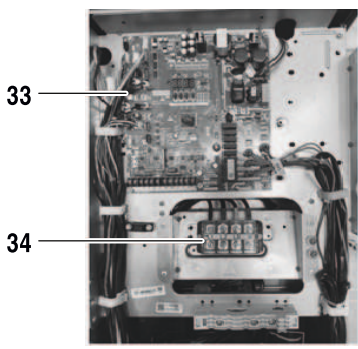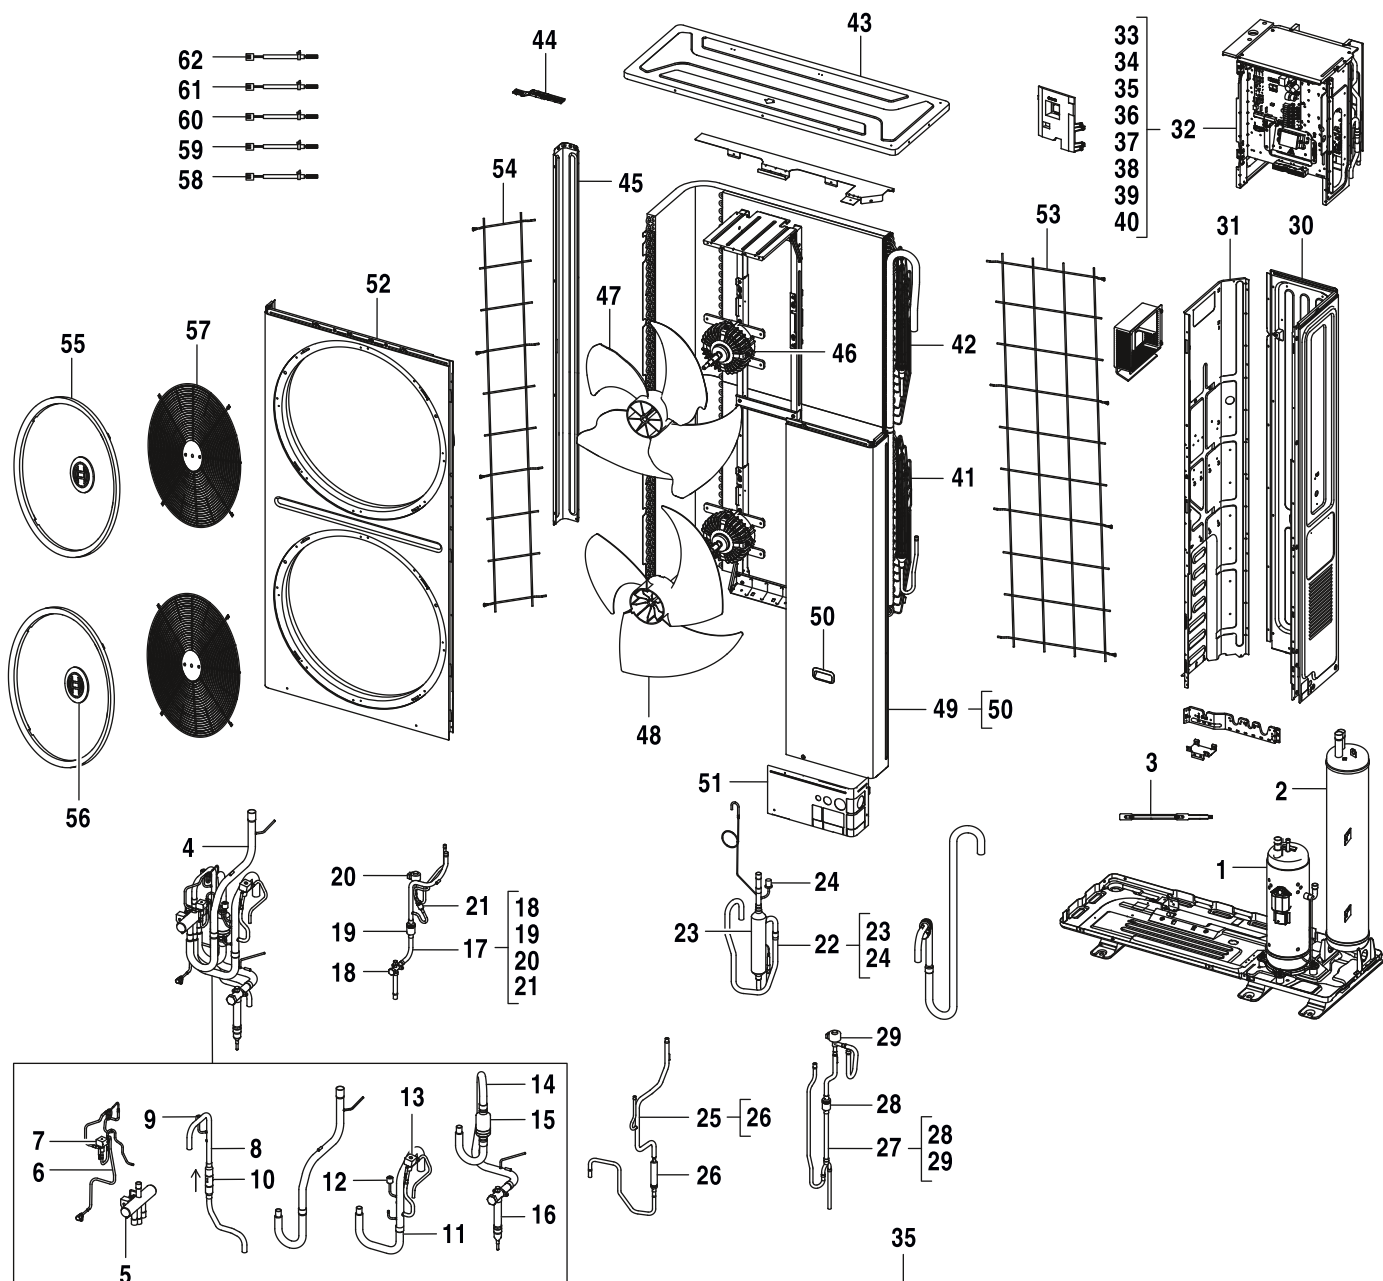





6721905138.aa.RO

AF4300A 25-3	7733702227
AF4300A 28-3	7733702228
AF4300A 33-3	7733702229
AF4300A 40-3	7733702230
AF4300A 45-3	7733702231
AF4300A 50-3	7733702232

AF4300A 56-3	7733702233
AF4300A 62-3	7733702234

Descripción	Número el ordenar	AF4300A 25-3	AF4300A 28-3	AF4300A 33-3	AF4300A 40-3	AF4300A 45-3	AF4300A 50-3	AF4300A 56-3	AF4300A 62-3	Observaciones	
1 Compresor	8 750 503 327	■	■	■	■						
1 Compresor	8 750 503 371						■				
1 Compresor	8 750 503 392							■	■		
2 Separador de líquido de gas	8 750 503 328	■	■	■	■						
2 Separador de líquido de gas	8 750 503 372						■	■			
2 Separador de líquido de gas	8 750 503 393							■	■		
3 Tira calentamiento compresor	8 750 503 329	■	■	■	■	■	■	■	■		
4 Válvula de 4 vías set	8 750 503 330	■	■	■	■						
4 Válvula de 4 vías set	8 750 503 373						■	■			
4 Válvula de 4 vías set	8 750 503 394							■	■		
5 Válvula de 4 vías	8 733 501 204	■	■	■	■	■	■	■	■		
6 Electroválvula compl	8 750 503 331	■	■	■	■	■	■	■	■		
7 válvula electromagnética	8 733 501 182	■	■	■	■	■	■	■	■		
8 Tubería de derivacion	8 750 503 332	■	■	■	■	■	■	■	■		
9 Sensor de presión	8 750 501 757	■	■	■	■	■	■	■	■		
10 Válvula	8 750 503 333	■	■	■	■	■	■	■	■		
11 Tubería de derivacion	8 750 503 334	■	■	■	■						
11 Tubería de derivacion	8 750 503 374						■	■			
11 Tubería de derivacion	8 750 503 395							■	■		
12 Sensor de presión	8 750 501 752	■	■	■	■	■	■	■	■		
13 Válvula solenoide	8 750 503 335	■	■	■	■	■	■	■	■		
14 Tubería de derivacion	8 750 503 336	■	■	■	■						
14 Tubería de derivacion	8 750 503 375						■	■	■		
15 Tamiz	8 750 501 751	■	■	■	■						
15 Tamiz	8 750 501 828						■	■	■		
16 Válvula	7 739 836 508	■	■	■	■						
16 Válvula	7 739 836 567						■	■	■		
17 Válvula Alta presion set	8 750 503 337	■	■	■	■						
17 Válvula Alta presion set	8 750 503 376						■	■	■		
18 Válvula	7 739 836 510	■	■	■	■						
18 Válvula	7 739 836 569						■	■	■		
19 Filtro	7 739 830 938	■	■	■	■	■	■	■	■		
20 Válvula de expansión	8 750 501 825	■	■	■	■	■	■	■	■		
21 Tamiz	8 733 501 517	■	■	■	■	■	■	■	■		
22 Separador de aceite	8 750 503 338	■	■	■	■						
22 Separador de aceite	8 750 503 377						■	■			
22 Separador de aceite	8 750 503 396							■	■		
23 Separador de aceite	8 750 503 339	■	■	■	■	■	■	■	■		
24 Presostato	8 750 503 340	■	■	■	■	■	■	■	■		
25 Tubería de inyección completa	8 750 503 341	■	■	■	■	■					
25 Tubería de inyección completa	8 750 503 397							■	■		
26 Tamiz	8 750 503 342	■	■	■	■	■	■				
26 Tamiz	8 750 503 398							■	■		
27 Válvula de expansión derecha set	8 750 503 378						■	■	■		
28 Válvula de expansión derecha set	8 750 503 343	■	■	■	■						
29 Filtro	7 739 830 967	■	■	■	■						
29 Válvula de expansión	8 733 501 366						■	■	■		
30 Válvula de expansión	8 750 503 344	■	■	■	■						
AF4300A 25-3	7733702227							AF4300A 56-3	7733702233		
AF4300A 28-3	7733702228							AF4300A 62-3	7733702234		
AF4300A 33-3	7733702229										
AF4300A 40-3	7733702230										
AF4300A 45-3	7733702231										
AF4300A 50-3	7733702232										

Lista de repuestos

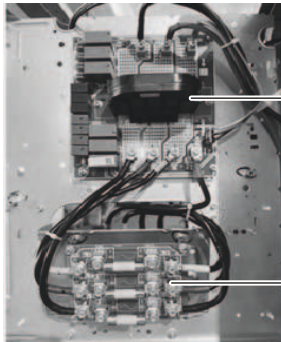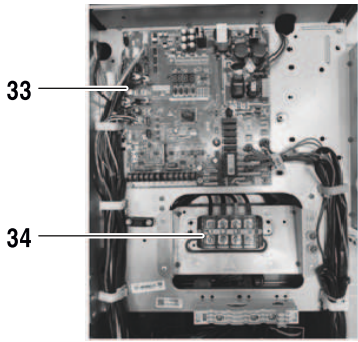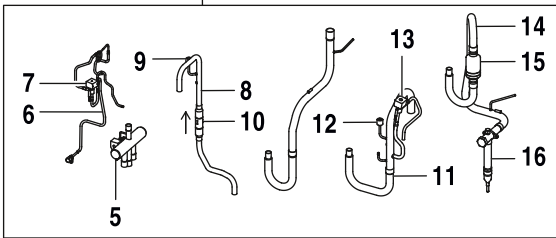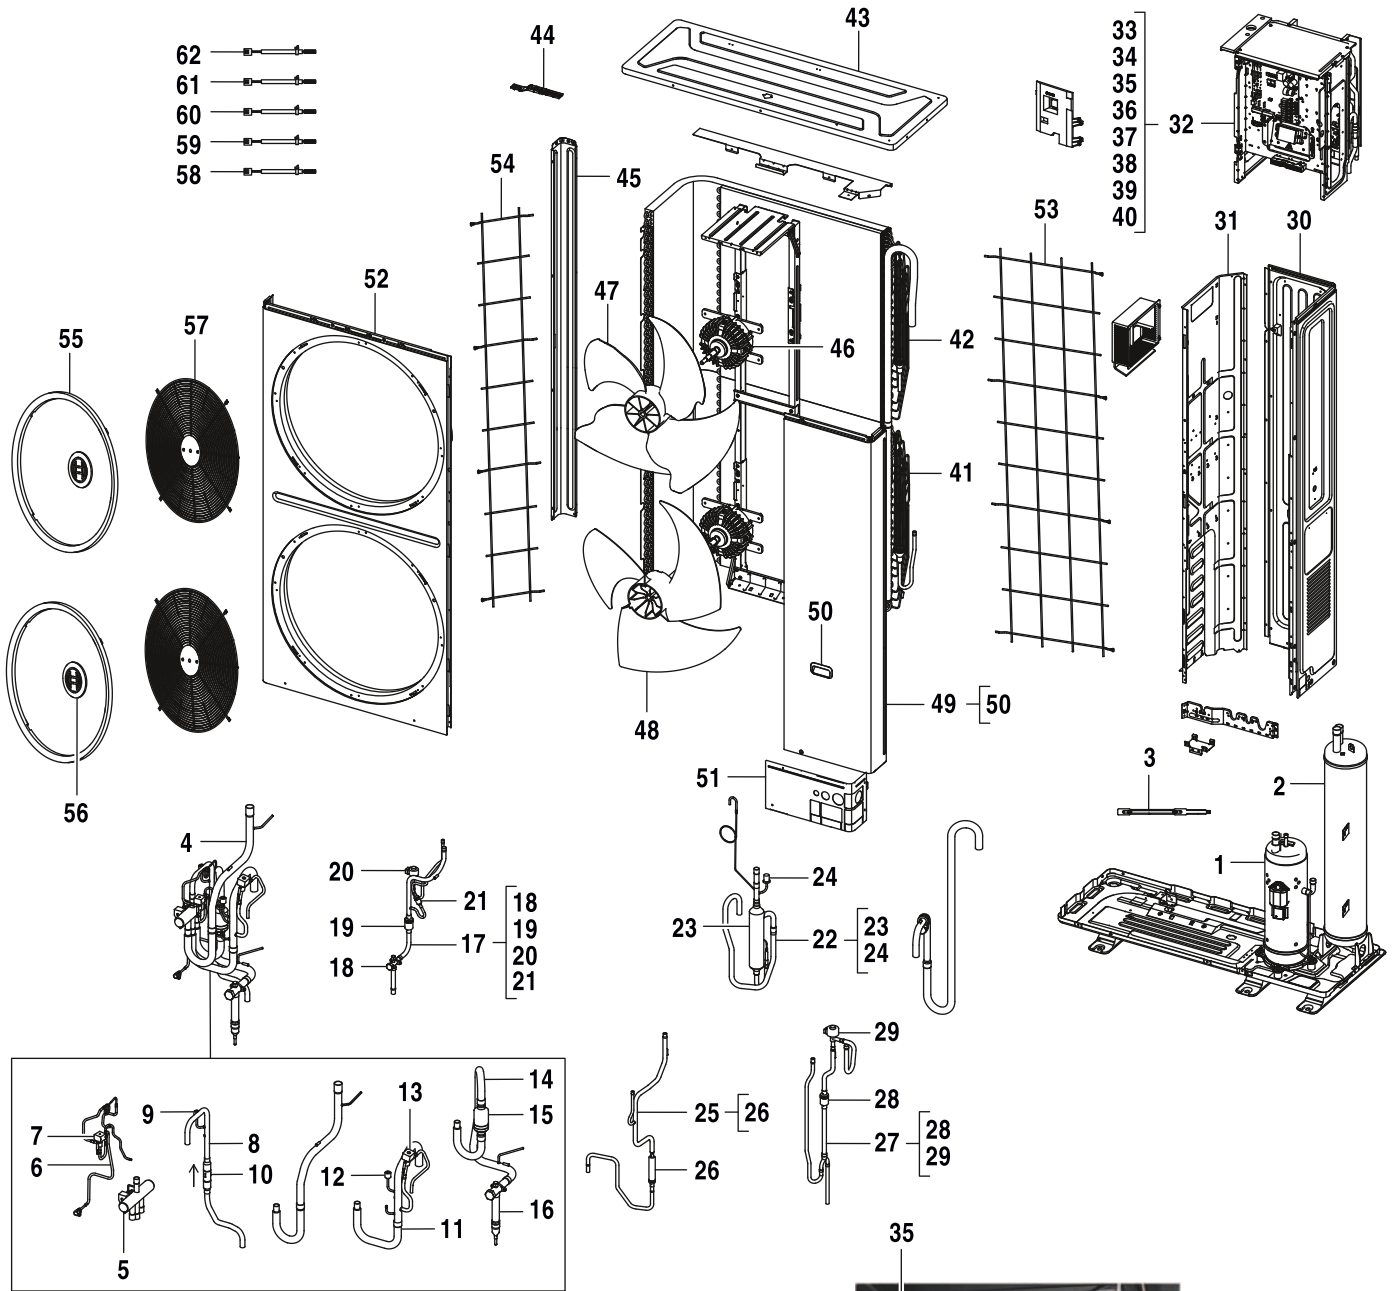





6721905138.aa.RO

AF4300A 25-3	7733702227
AF4300A 28-3	7733702228
AF4300A 33-3	7733702229
AF4300A 40-3	7733702230
AF4300A 45-3	7733702231
AF4300A 50-3	7733702232

AF4300A 56-3	7733702233
AF4300A 62-3	7733702234

Descripción	Número el ordenar	AF4300A 25-3	AF4300A 28-3	AF4300A 33-3	AF4300A 40-3	AF4300A 45-3	AF4300A 50-3	AF4300A 56-3	AF4300A 62-3	Observaciones	
30 Pared delantero derecha	8 750 503 345	■	■	■	■	■	■	■	■		
31 Placa arriba	8 750 503 346	■	■	■	■	■	■	■	■		
32 Mando de programa	8 750 503 399							■	■		
33 Mando de programa	8 750 503 347	■	■	■	■						
33 Placa principal	8 750 503 348	■	■	■	■	■	■	■	■		
33 Mando de programa	8 750 503 379					■	■				
34 Bornero de terminales 6p	8 750 503 400							■	■		
35 Bornero de terminales 6p	8 750 503 349	■	■	■	■	■	■				
35 Transformador	8 750 503 401							■	■		
36 Transformador	8 750 503 350	■	■	■	■	■	■				
36 Placa de control inverter	8 750 503 402							■	■		
37 Placa de control inverter	8 750 503 351	■	■	■	■						
37 Placa de control inverter	8 750 503 380					■	■				
37 Placa electrónica AC Filter	8 750 503 403							■	■		
38 Placa electrónica AC Filter	8 750 503 352	■	■	■	■						
38 Placa electrónica AC Filter	8 750 503 381					■	■				
38 Placa electrónica Inversor Ventilador	8 750 503 382					■	■	■	■		
39 Placa electrónica Inversor Ventilador	8 750 503 353	■	■	■	■	■	■	■	■		
39 Placa intercambiadora de calor	8 750 503 354	■	■	■	■	■	■	■	■		
40 Soporte Fusible	8 750 503 404							■	■		
41 Soporte Fusible	8 750 503 355	■	■	■	■	■	■				
41 Condensadora	8 750 503 405							■	■		
42 Condensadora	8 750 503 356	■	■								
42 Condensadora	8 750 503 367			■							
42 Condensadora	8 750 503 369				■						
42 Condensadora	8 750 503 383					■	■				
42 Condensadora	8 750 503 406							■	■		
43 Condensadora	8 750 503 357	■	■								
43 Condensadora	8 750 503 368			■							
43 Condensadora	8 750 503 370				■						
43 Condensadora	8 750 503 384					■	■				
43 Tapa	8 750 503 385					■	■	■	■		
44 Tapa	8 750 503 358	■	■	■	■						
44 Abrazadera fijacion tubos	8 750 503 359	■	■	■	■	■	■	■	■		
45 Montaje de columna	8 750 503 360	■	■	■	■	■	■	■	■		
46 Motor DC	8 750 503 386					■	■	■	■		
47 Ventilador	7 739 838 041					■	■	■	■		
47 Motor DC	8 750 503 322	■	■	■	■						
48 Ventilador Axial	7 739 830 789					■	■	■	■		
48 Ventilador axial	8 750 503 249	■	■	■	■						
49 Pared delantero derecha	8 750 503 361	■	■	■							
49 Pared delantero derecha	8 750 503 387					■	■	■	■		
50 Mando del grifo	8 750 503 269	■	■	■	■	■	■	■	■		
51 Soporte de válvula	8 750 503 362	■	■	■	■	■	■	■	■		
52 Panel Frontal Set	8 750 503 363	■	■	■							
52 Panel Frontal Set	8 750 503 388					■	■	■	■		
53 Rejilla seguridad	8 750 503 247	■	■	■	■						
53 Rejilla seguridad	8 750 503 389					■	■	■	■		
AF4300A 25-3	7733702227							AF4300A 56-3	7733702233		
AF4300A 28-3	7733702228							AF4300A 62-3	7733702234		
AF4300A 33-3	7733702229										
AF4300A 40-3	7733702230										
AF4300A 45-3	7733702231										
AF4300A 50-3	7733702232										

Lista de repuestos

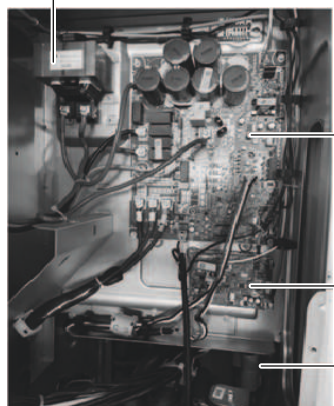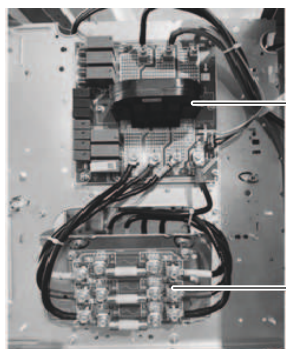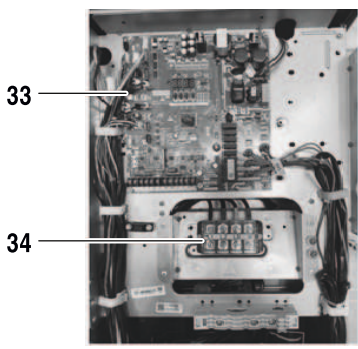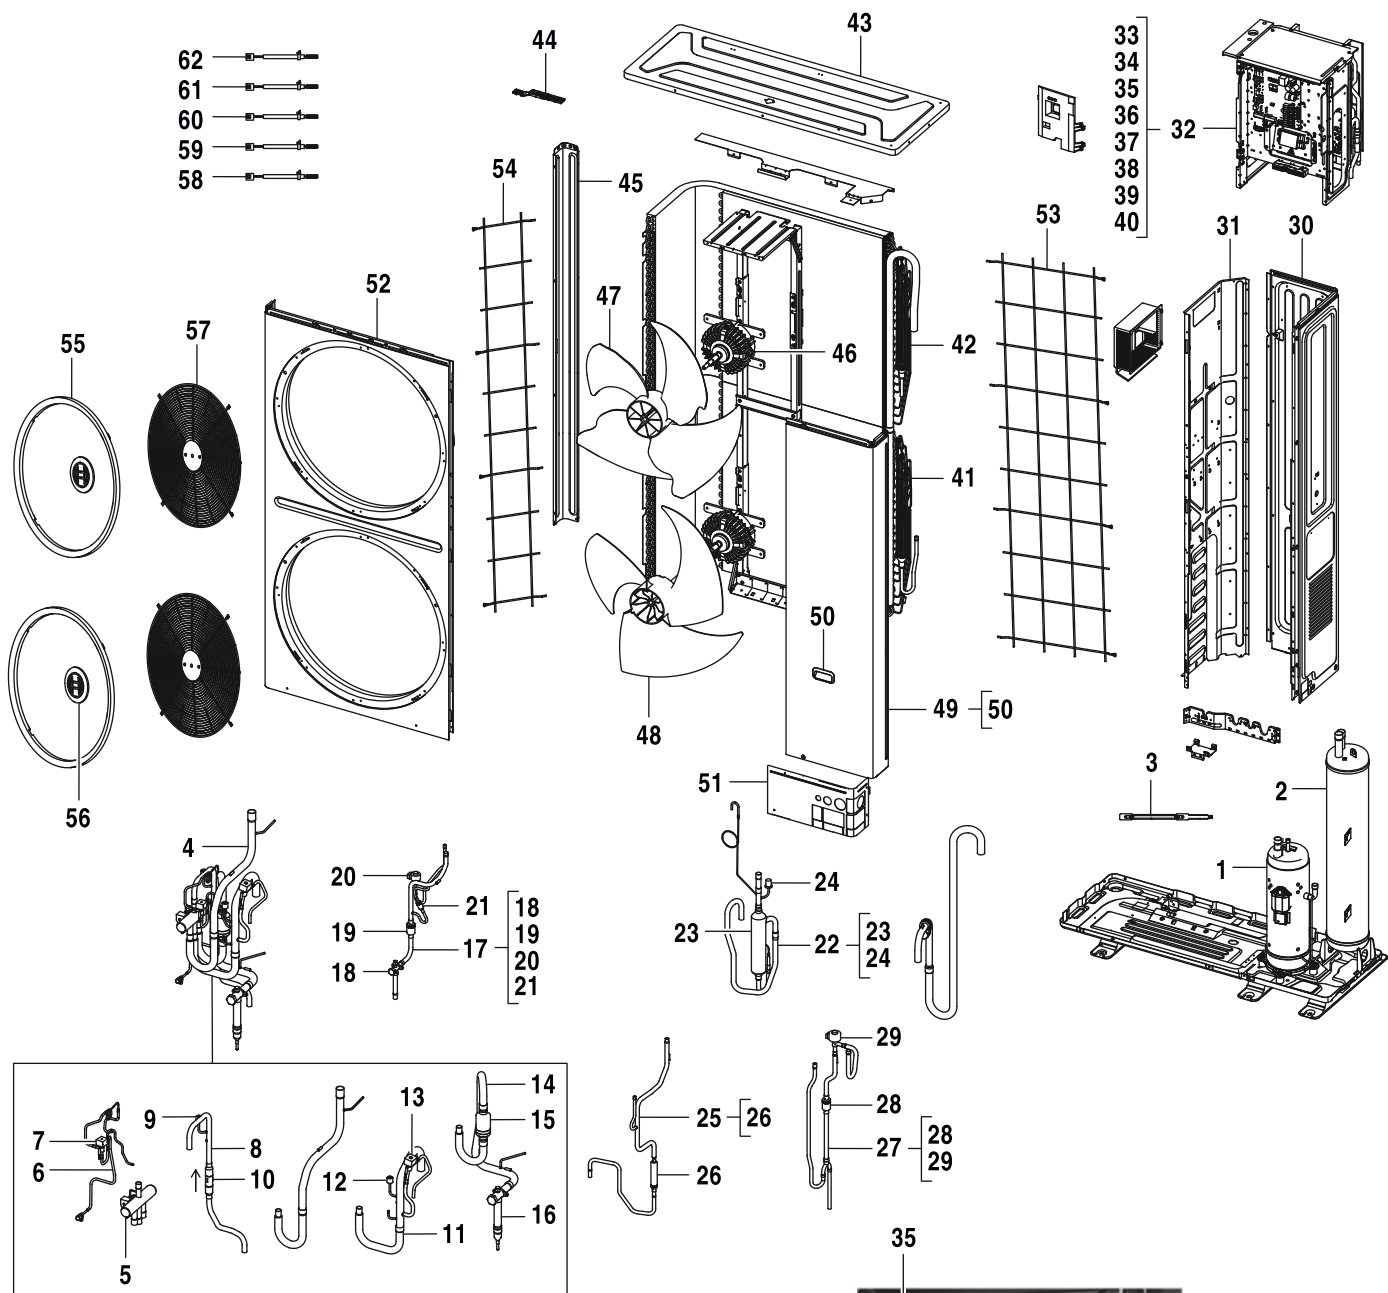

6721905138.aa.RO

AF4300A 25-3	7733702227
AF4300A 28-3	7733702228
AF4300A 33-3	7733702229
AF4300A 40-3	7733702230
AF4300A 45-3	7733702231
AF4300A 50-3	7733702232


AF4300A 56-3	7733702233
AF4300A 62-3	7733702234

Descripción	Número el ordenar	AF4300A 25-3	AF4300A 28-3	AF4300A 33-3	AF4300A 40-3	AF4300A 45-3	AF4300A 50-3	AF4300A 56-3	AF4300A 62-3												Observaciones
54 Rejilla seguridad	8 750 503 364	■	■	■	■																
54 Rejilla seguridad	8 750 503 365	■	■	■	■	■	■	■	■												
55 Marco	8 750 503 390						■	■	■												
56 Placa	8 750 501 800	■	■	■	■				■												
56 Marco	8 750 503 246	■	■	■	■																
57 Rejilla seguridad	8 750 503 391						■	■	■												
58 Sonda temperatura ambiente T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■	■	■	■	■												
59 Sensor de temperatura de la tubería	8 750 503 366	■	■	■	■	■	■	■	■												
60 Sensor temperatura descarga	8 750 501 798	■	■	■	■	■	■	■	■												
61 Sensor de temperatura set	8 733 501 619	■	■	■	■	■	■	■	■												
62 Sensor de temperatura tubo set	7 739 831 667	■	■	■	■	■	■	■	■												



AF4300A 25-3	7733702227	AF4300A 56-3	7733702233
AF4300A 28-3	7733702228	AF4300A 62-3	7733702234
AF4300A 33-3	7733702229		
AF4300A 40-3	7733702230		
AF4300A 45-3	7733702231		
AF4300A 50-3	7733702232		

Lista de repuestos

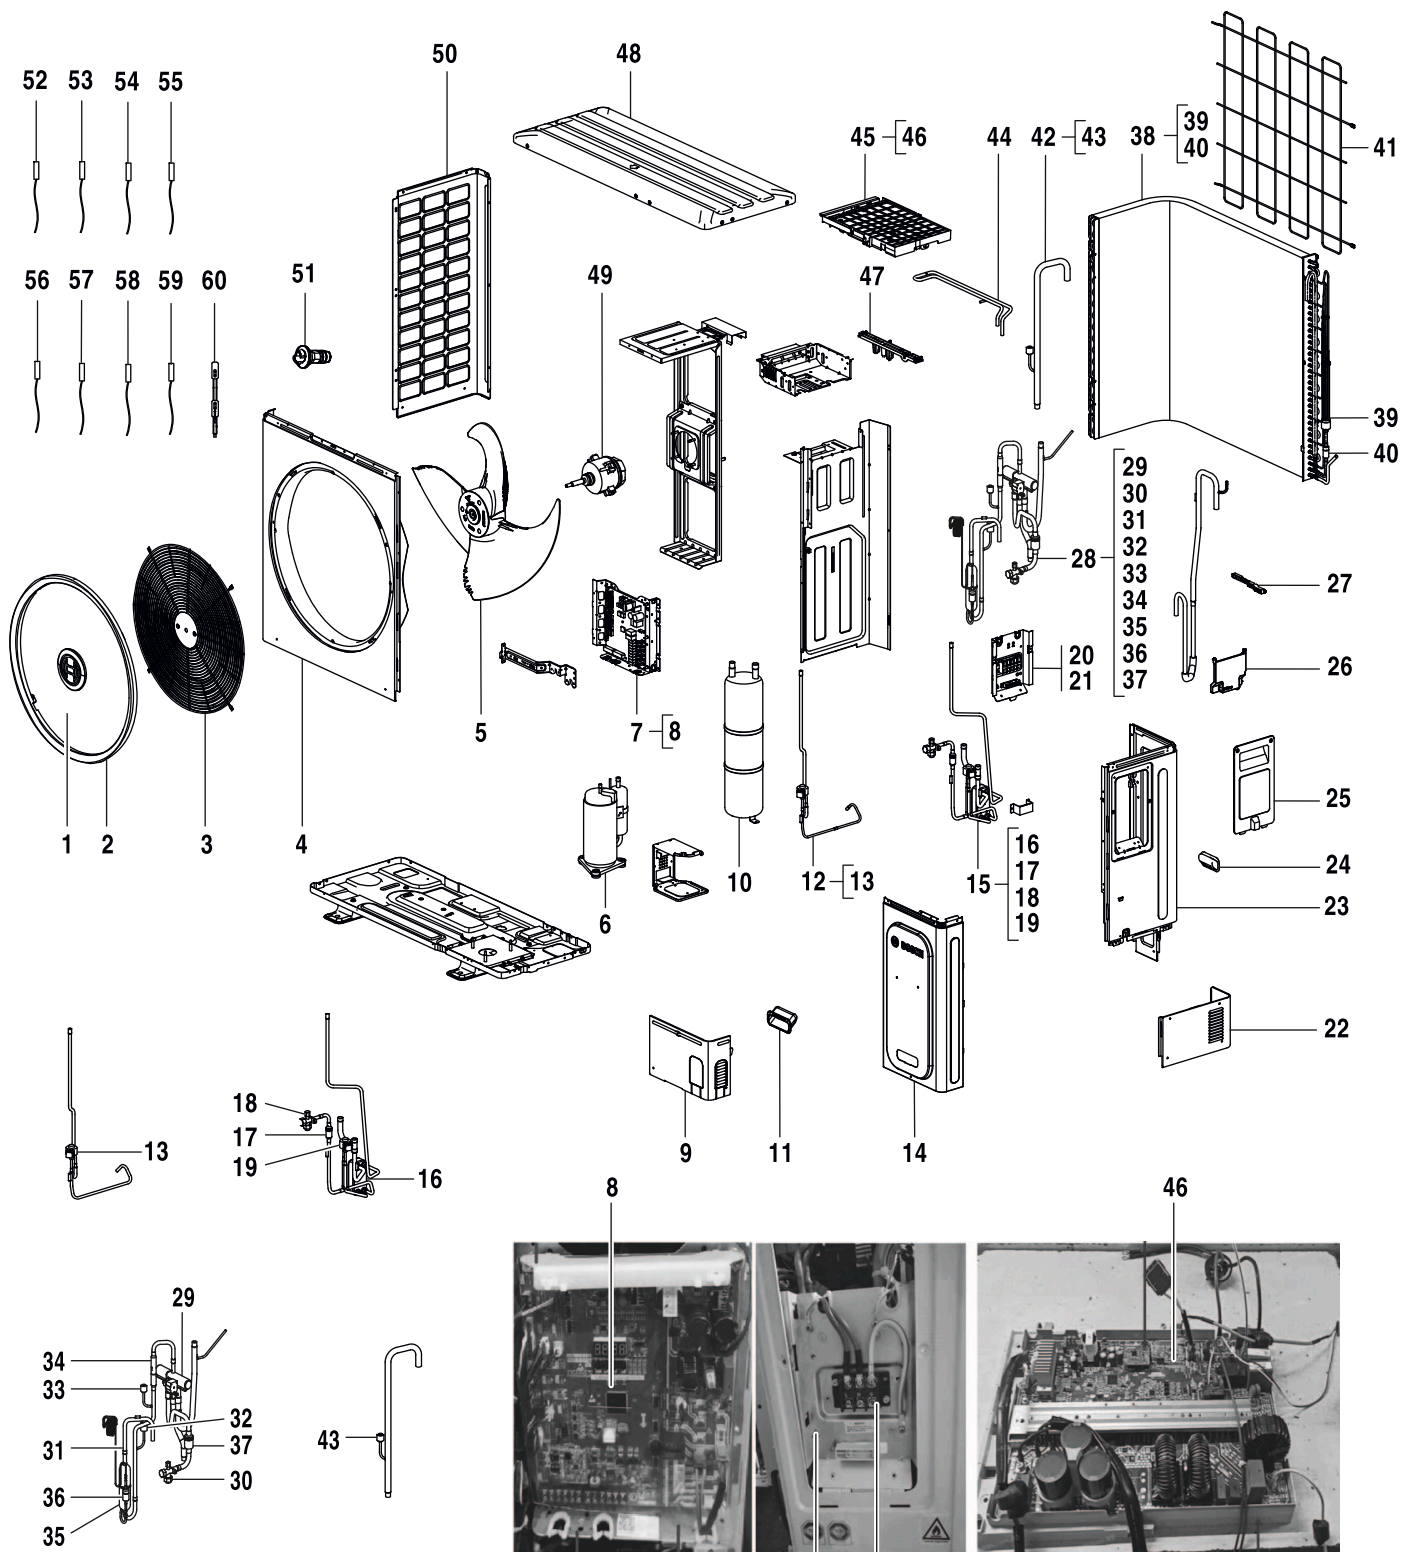


6721905137.aa.RO

AF4300A 10-1
AF4300A 8-1

7733702218
7733702217

Descripción	Número el ordenar	AF4300A 10-1	AF4300A 8-1																		Observaciones
1 Placa	8 750 501 800	■	■																		
2 Marco	8 750 503 246	■	■																		
3 Rejilla seguridad	8 750 503 247	■	■																		
4 Pared delantero	8 750 503 248	■	■																		
5 Ventilador axial	8 750 503 249	■	■																		
6 Compresor	8 750 503 251	■	■																		
7 Mando de programa	8 750 503 252	■	■																		
8 Placa principal	8 750 503 255	■	■																		
9 Tapa	8 750 503 256	■	■																		
10 Separador de líquido de gas	8 750 503 257	■	■																		
11 Mando del grifo	8 750 502 059	■	■																		
12 Válvula de expansión	8 750 503 259	■	■																		
13 Válvula de expansión	8 750 503 260	■	■																		
14 Pared delantero derecha	8 750 503 261	■	■																		
15 Placa intercambiadora de calor	8 750 503 262	■	■																		
16 Placa intercambiadora de calor	8 750 503 263	■	■																		
17 Filtro	7 739 830 991	■	■																		
18 Válvula	7 739 832 233	■	■																		
19 Válvula de expansión	8 750 503 264	■	■																		
20 Soporte placa	8 750 503 266	■	■																		
21 Borne de conexión	7 739 831 115	■	■																		
22 Tapa	8 750 503 267	■	■																		
23 Pared delantero derecha	8 750 503 268	■	■																		
24 Mando del grifo	8 750 503 269	■	■																		
25 Mando del grifo	8 750 503 270	■	■																		
26 Tapa	8 750 503 271	■	■																		
27 Abrazadera fijacion tubos	8 750 503 272	■	■																		
28 Válvula de 4 vías set	8 750 503 273	■	■																		
29 Válvula de 4 vías set	8 750 503 274	■	■																		
30 Válvula	8 750 501 514	■	■																		
31 Tubo compl	8 750 503 275	■	■																		
32 Presostato	8 750 503 276	■	■																		
33 Sensor de presión	8 750 503 277	■	■																		
34 Válvula	7 739 830 817	■	■																		
35 Separador de aceite	8 750 503 278	■	■																		
36 Filtro	7 739 830 975	■	■																		
37 Filtro	7 739 830 938	■	■																		
38 Condensadora	8 750 503 280	■	■																		
39 Tubo	8 750 503 281	■	■																		
40 Filtro	8 750 503 282	■	■																		
41 Rejilla seguridad	8 750 503 283	■	■																		
42 Conexión de tuberías compl	8 750 503 284	■	■																		
43 Sensor de presión	8 750 503 285	■	■																		
44 Disipador de calor	8 750 503 286	■	■																		
45 Mando de programa	8 750 503 287	■	■																		
46 Placa principal	8 750 503 288	■	■																		
47 Abrazadera fijacion tubos	8 750 503 291	■	■																		
48 Tapa	8 750 503 294	■	■																		
AF4300A 10-1	7733702218																				
AF4300A 8-1	7733702217																				

Lista de repuestos

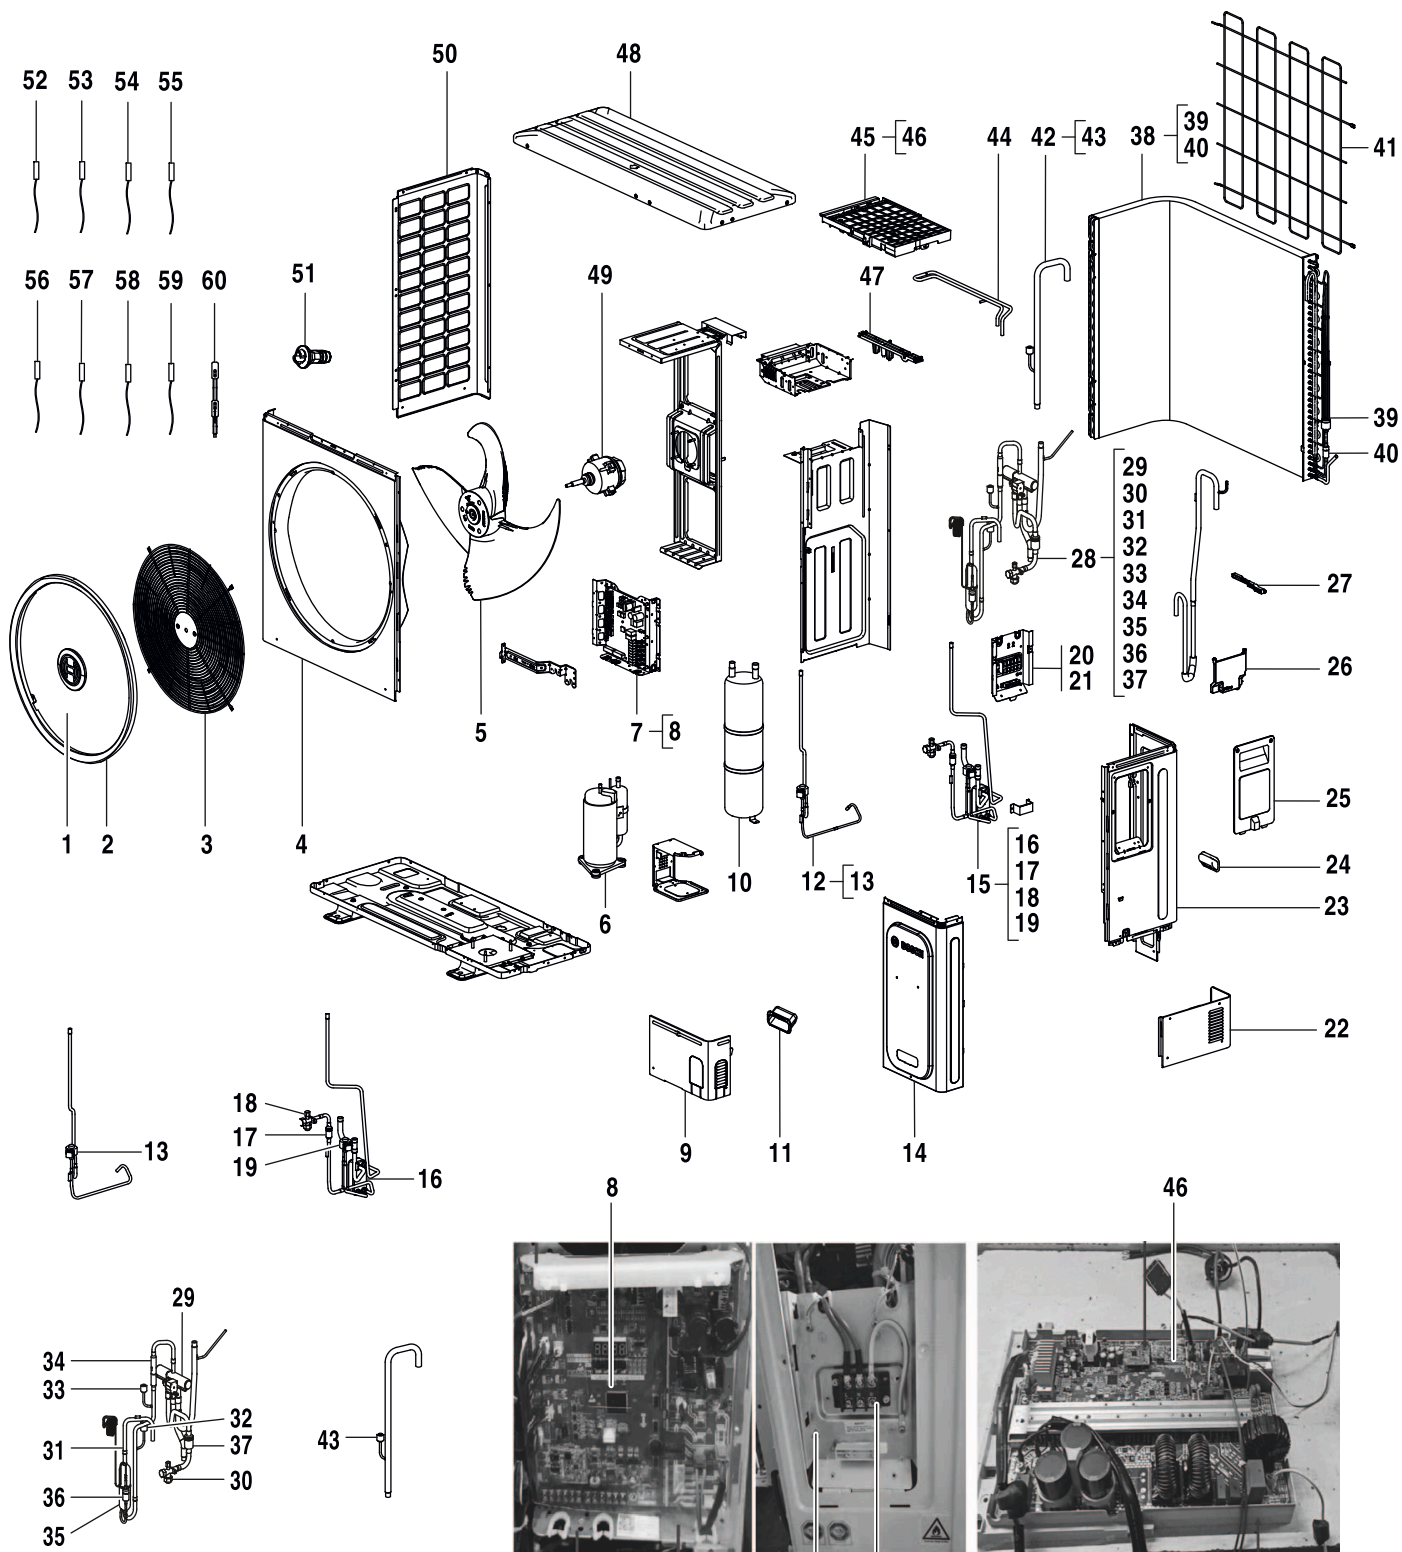

6721905137.aa.RO

AF4300A 10-1
AF4300A 8-1

7733702218
7733702217

	Descripción	Número el ordenar	AF4300A 10-1	AF4300A 8-1																						Observaciones
49	Motor DC	8 750 503 295	■	■																						
50	Parte lateral	8 750 503 296	■	■																						
51	Tubería de desague	8 750 503 297	■	■																						
52	Sensor de temperatura T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■																						
53	Sensor de temperatura dT2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■																						
54	Sensor de temperatura de la tube. T8:CN8	8 733 501 622	■	■																						
55	Sensor de temperatura tubo set T3:CN8	7 739 831 226	■	■																						
56	Sensor de temperatura tubo set TL:CN3	7 739 831 359	■	■																						
57	Sensor de temperatura tubo set T6B:CN4	7 739 831 967	■	■																						
58	Sonda temperatura ambiente T4:CN30	8 750 503 298	■	■																						
59	Sensor temperatura descarga T7C1:CN4	8 750 503 299	■	■																						
60	Tira calentamiento compresor	8 750 503 300	■	■																						

AF4300A 10-1	7733702218
AF4300A 8-1	7733702217



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany