

AF5301A C 25-90-3



6721905464.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაცხადის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ


نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

AF5301A 25-3	7 733 703 177	5
AF5301A 28-3	7 733 703 178	5
AF5301A 33-3	7 733 703 179	5
AF5301A 40-3	7 733 703 180	5
AF5301A 45-3	7 733 703 181	5
AF5301A C 25-3	7 733 703 190	5
AF5301A C 28-3	7 733 703 191	5
AF5301A C 33-3	7 733 703 192	5
AF5301A C 40-3	7 733 703 193	5
AF5301A C 45-3	7 733 703 194	5
AF5301A 50-3	7 733 703 182	9
AF5301A 56-3	7 733 703 183	9
AF5301A 62-3	7 733 703 184	9
AF5301A 67-3	7 733 703 185	9
AF5301A C 50-3	7 733 703 195	9
AF5301A C 56-3	7 733 703 196	9
AF5301A C 62-3	7 733 703 197	9
AF5301A C 67-3	7 733 703 198	9
AF5301A 73-3	7 733 703 186	13
AF5301A C 73-3	7 733 703 199	13
AF5301A 79-3	7 733 703 187	17
AF5301A 85-3	7 733 703 188	17
AF5301A 90-3	7 733 703 189	17
AF5301A C 79-3	7 733 703 200	17
AF5301A C 85-3	7 733 703 201	17
AF5301A C 90-3	7 733 703 202	17

Spare parts list

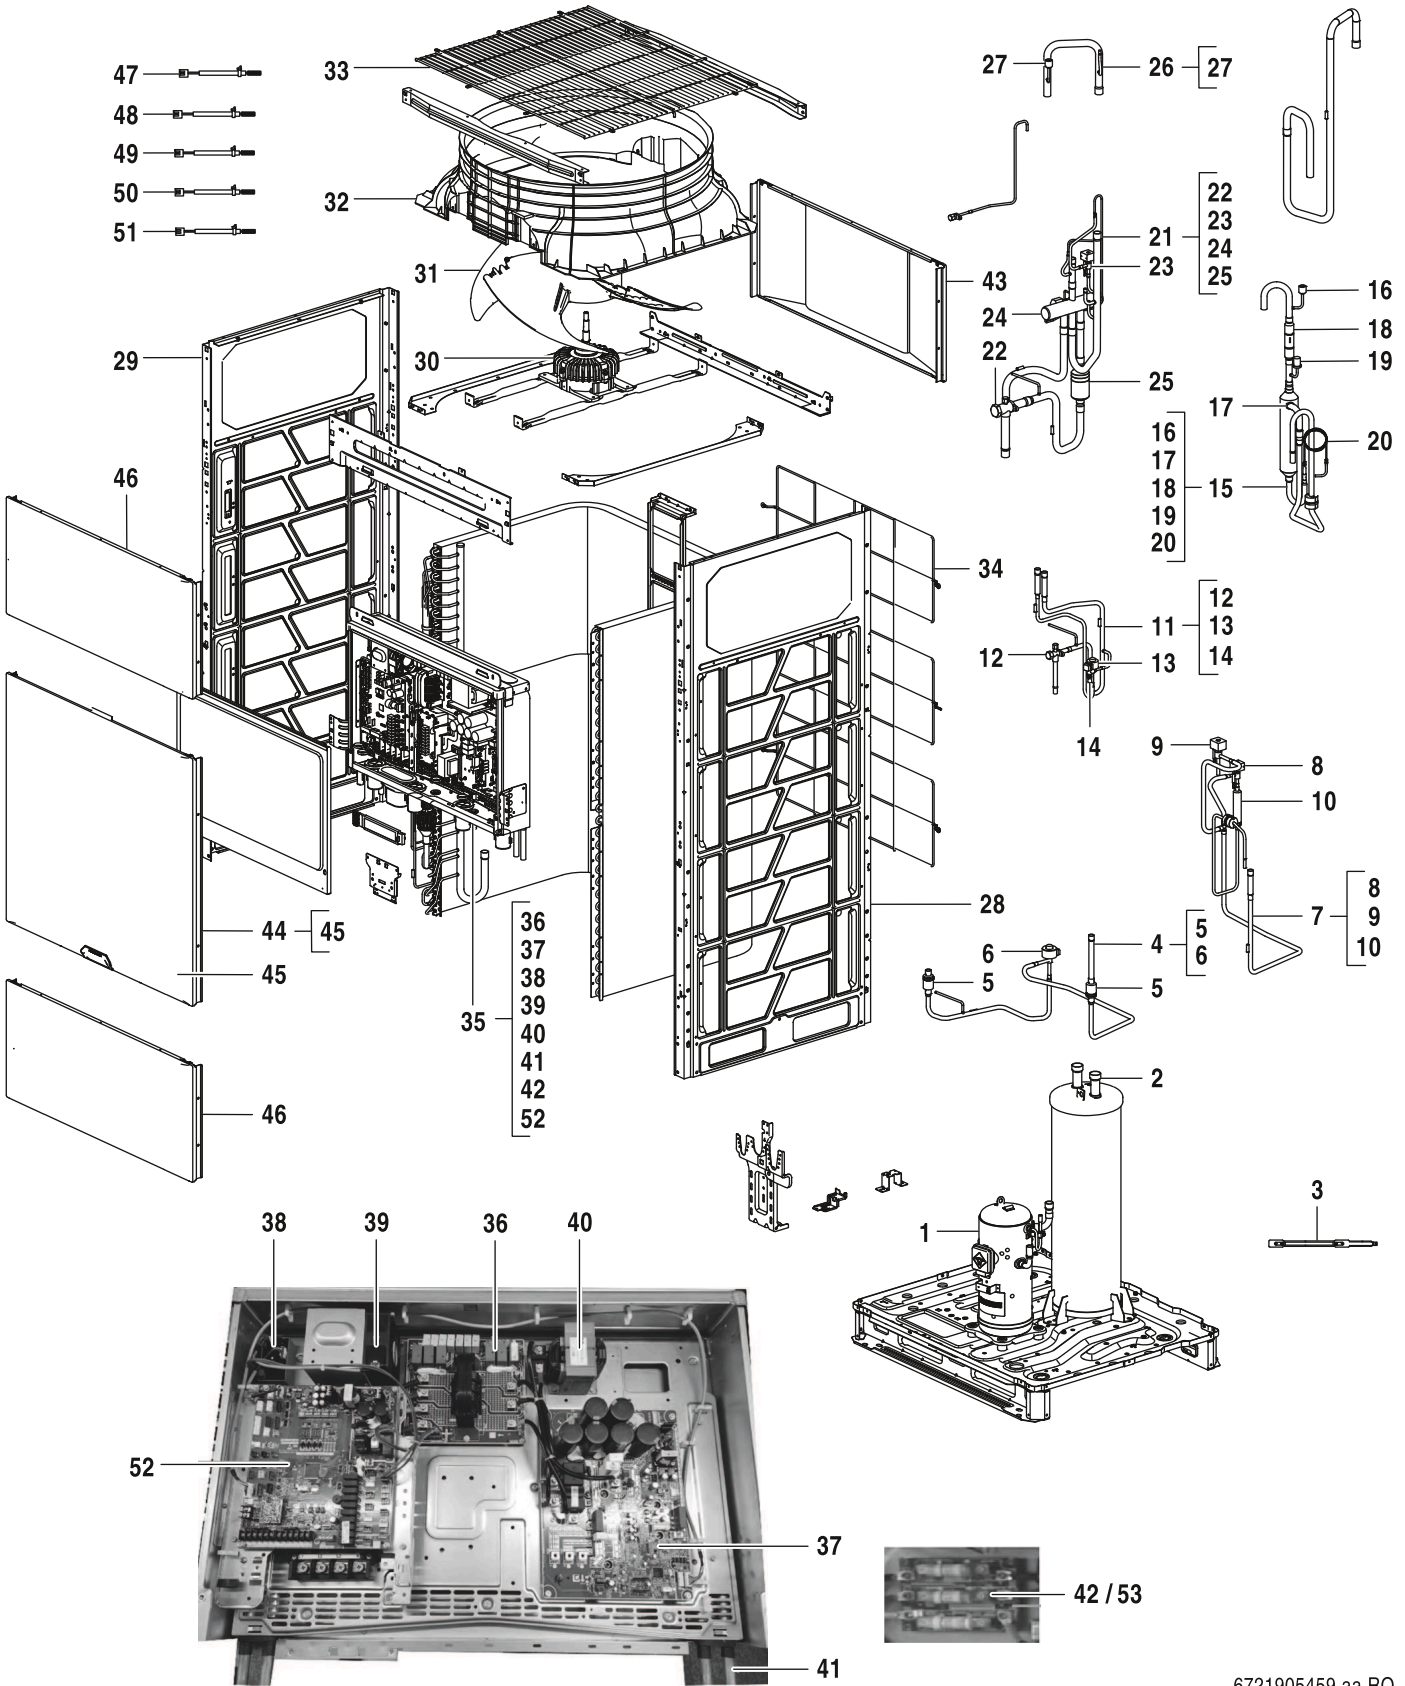

6721905459.aa.RO

AF5301A 25-3
AF5301A 28-3
AF5301A 33-3
AF5301A 40-3
AF5301A 45-3
AF5301A C 25-3


7733703177
7733703178
7733703179
7733703180
7733703181
7733703190

AF5301A C 28-3
AF5301A C 33-3
AF5301A C 40-3
AF5301A C 45-3

7733703191
7733703192
7733703193
7733703194

	Description		AF5301A 25-3	AF5301A 28-3	AF5301A 33-3	AF5301A 40-3	AF5301A 45-3	AF5301A C 25-3	AF5301A C 28-3	AF5301A C 33-3	AF5301A C 40-3	AF5301A C 45-3								Remarks						
1	Compressor	8 750 503 780	■	■	■			■	■	■																
1	Compressor	8 750 503 781				■	■				■	■														
2	Gas-liquid separator	8 750 503 815	■	■	■			■	■	■																
2	Gas-liquid separator	8 750 503 833				■	■				■	■														
3	Compressor heater	8 750 503 329				■	■				■	■														
3	Compressor heater	8 750 503 814	■	■	■			■	■	■																
4	Expansion valve compl	8 750 503 816	■	■	■			■	■	■																
4	Expansion valve compl	8 750 503 834				■	■				■	■														
5	Filter	7 739 830 938	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
6	Expansion valve	8 750 503 817	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
7	Injection pipe compl	8 750 503 818	■	■	■			■	■	■																
7	Injection pipe compl	8 750 503 835				■	■				■	■														
8	1-way solenoid valve assembly	8 733 501 182	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
9	Solenoid valve	8 750 503 335	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
10	Injection pipe compl	8 750 503 819	■	■	■			■	■	■																
10	Injection pipe compl	8 750 503 836				■	■				■	■														
11	High pressure valve compl	8 750 503 820	■	■	■			■	■	■																
11	High pressure valve compl	8 750 503 837				■	■				■	■														
12	Low pressure valve assembly	7 739 836 510	■	■	■			■	■	■																
12	Low pressure valve assembly	7 739 836 569				■	■				■	■														
13	Electronic expansion valve suite	8 750 501 825	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
14	Filter	7 739 830 938				■	■				■	■														
14	Filter	7 739 830 967	■	■	■			■	■	■																
15	Pipe compl	8 750 503 821	■	■	■			■	■	■																
15	Pipe compl	8 750 503 838				■	■				■	■														
16	Pressure sensor	8 750 501 757	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
17	Oil separator	8 750 503 339	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
18	One way valve	8 750 503 333	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
19	Pressure switch	8 750 503 340	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
20	Capillary assembly	8 750 503 822	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
21	Four-way valve compl	8 750 503 823	■	■	■			■	■	■																
21	Four-way valve compl	8 750 503 839				■	■				■	■														
22	Low pressure valve assembly	7 739 836 508	■	■	■			■	■	■																
22	Low pressure valve assembly	7 739 836 567				■	■				■	■														
23	1-way solenoid valve assembly	8 733 501 182	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
24	4-way valve assembly	8 733 501 204	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
25	Strainer	7 739 836 493	■	■	■			■	■	■																
25	Strainer	8 750 501 828				■	■				■	■														
26	Pipe compl	8 750 503 824	■	■	■			■	■	■																
26	Pipe compl	8 750 503 840				■	■				■	■														
27	Pressure sensor	8 750 501 752	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
28	Side panel	8 750 503 771	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
29	Side panel	8 750 503 760	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
30	Brushless DC Motor	8 750 503 386	■	■	■			■	■	■																
30	Brushless DC Motor	8 750 503 799				■	■				■	■														
31	Axial fan	8 750 503 801	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
32	Grid	8 750 503 802	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
33	Grid	8 750 503 800	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
AF5301A 25-3		7733703177							AF5301A C 28-3										7733703191							
AF5301A 28-3		7733703178							AF5301A C 33-3										7733703192							
AF5301A 33-3		7733703179							AF5301A C 40-3										7733703193							
AF5301A 40-3		7733703180							AF5301A C 45-3										7733703194							
AF5301A 45-3		7733703181																								
AF5301A C 25-3		7733703190																								

Spare parts list

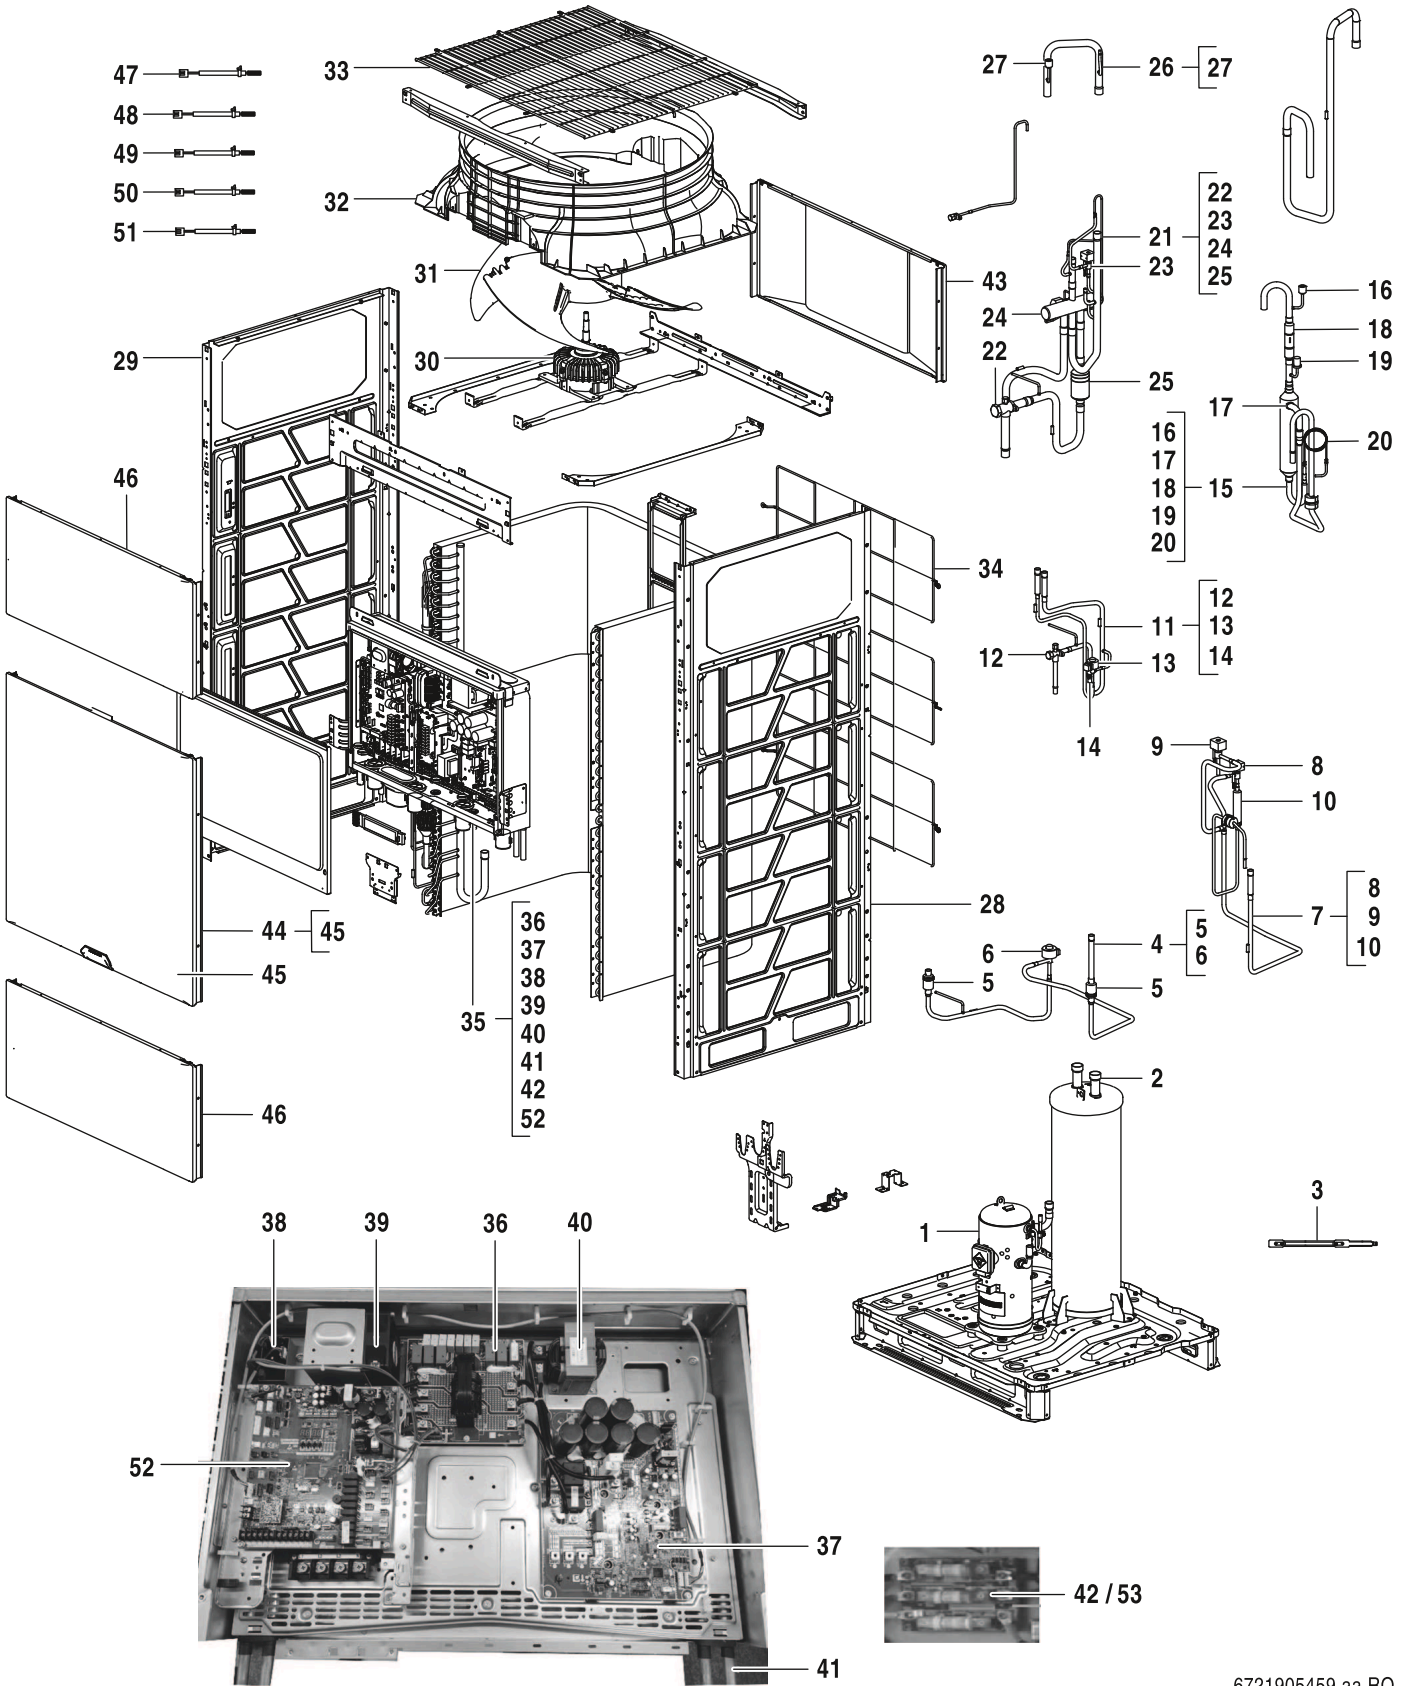

6721905459.aa.RO

AF5301A 25-3
AF5301A 28-3
AF5301A 33-3
AF5301A 40-3
AF5301A 45-3
AF5301A C 25-3


7733703177
7733703178
7733703179
7733703180
7733703181
7733703190

AF5301A C 28-3
AF5301A C 33-3
AF5301A C 40-3
AF5301A C 45-3

7733703191
7733703192
7733703193
7733703194

	Description		AF5301A 25-3	AF5301A 28-3	AF5301A 33-3	AF5301A 40-3	AF5301A 45-3	AF5301A C 25-3	AF5301A C 28-3	AF5301A C 33-3	AF5301A C 40-3	AF5301A C 45-3								Remarks
34	Grid	8 750 503 825	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
35	Control box compl	8 750 503 826	■	■	■			■	■	■										
35	Control box compl	8 750 503 841				■	■				■	■								
36	PCB AC Filter	8 750 503 352	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
37	Inverter board	8 750 503 380				■	■				■	■								
37	Inverter board	8 750 503 827	■	■	■			■	■	■										
38	Recirculation Fan Power Module	8 750 503 774	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
39	DC Motor	8 750 503 775	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
40	Reactor	8 750 503 350	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
41	Plate heat exchanger	8 750 503 776	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
42	Fuse	8 750 503 828	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
43	Top cover	8 750 503 829	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
44	Front panel	8 750 503 830	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
45	Front panel	8 750 503 831	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
46	Top cover	8 750 503 832	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
47	Pipe Temp. sensor compl	8 750 501 797	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
48	Pipe temperature sensor	8 750 503 366	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
49	Pipe Temp. sensor assy	7 739 834 832	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
50	Pipe temperature sensor	8 733 501 619	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
51	Room temperature sensor T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
52	Main control board	8 750 503 874	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
53	Fuse board	8 750 503 777	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
AF5301A 25-3			7733703177						AF5301A C 28-3						7733703191					
AF5301A 28-3			7733703178						AF5301A C 33-3						7733703192					
AF5301A 33-3			7733703179						AF5301A C 40-3						7733703193					
AF5301A 40-3			7733703180						AF5301A C 45-3						7733703194					
AF5301A 45-3			7733703181																	
AF5301A C 25-3			7733703190																	

Spare parts list

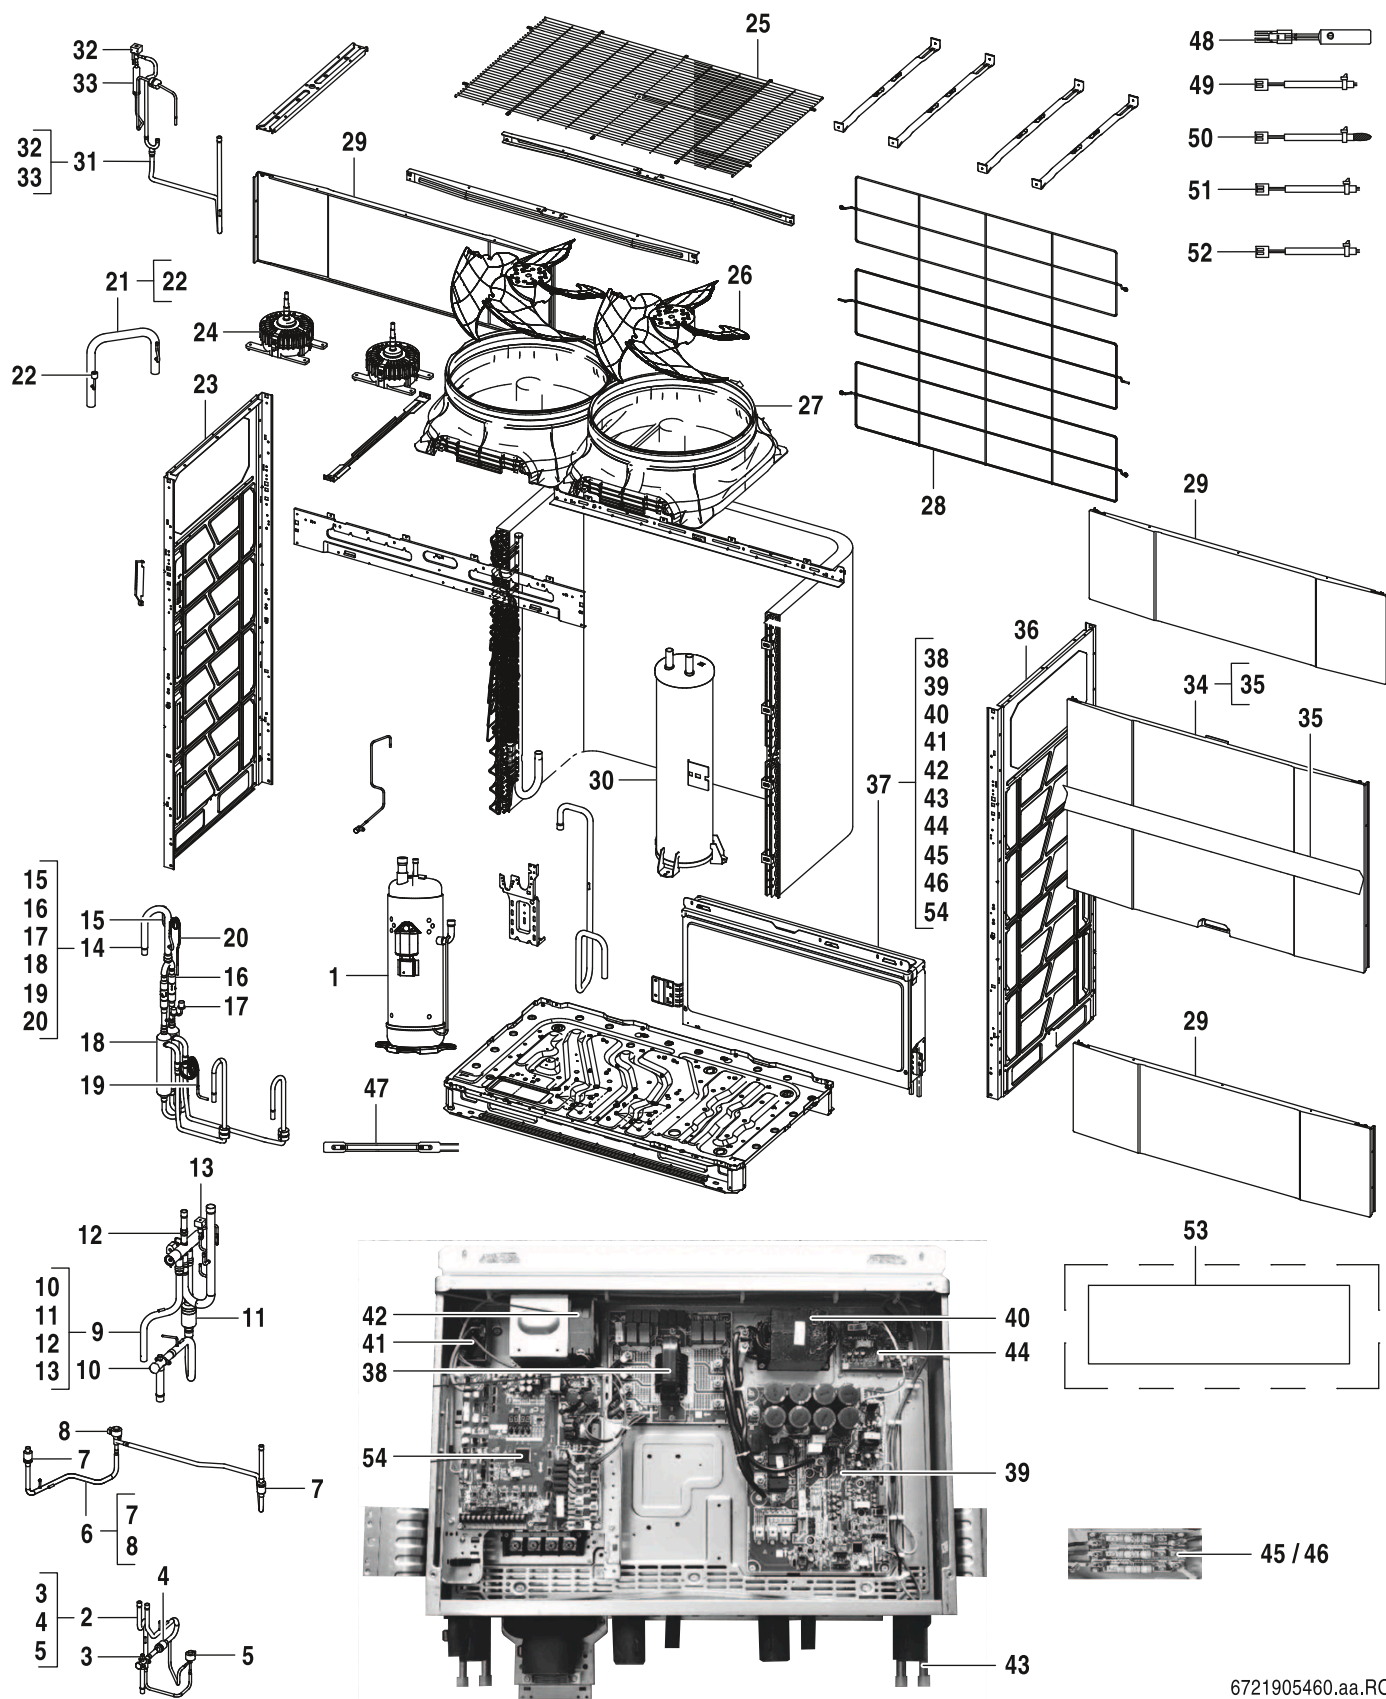


6721905460.aa.RO

AF5301A 50-3	7733703182
AF5301A 56-3	7733703183
AF5301A 62-3	7733703184
AF5301A 67-3	7733703185
AF5301A C 50-3	7733703195
AF5301A C 56-3	7733703196

AF5301A C 62-3	7733703197
AF5301A C 67-3	7733703198

	Description		AF5301A 50-3	AF5301A 56-3	AF5301A 62-3	AF5301A 67-3	AF5301A C 50-3	AF5301A C 56-3	AF5301A C 62-3	AF5301A C 67-3									Remarks
1	Compressor	8 750 503 392	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	High pressure valve compl	8 750 503 753	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Low pressure valve assembly	7 739 836 569	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Filter	7 739 830 938	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Electronic expansion valve suite	8 750 501 825	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Expansion valve compl	8 750 503 754	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Filter	7 739 830 938	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Electronic expansion valve assembly	8 733 501 366	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Four-way valve compl	8 750 503 755	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Low pressure valve assembly	7 739 836 567	■	■	■	■	■	■	■	■									
11	Strainer	8 750 501 828	■	■	■	■	■	■	■	■									
12	4-way valve assembly	8 733 501 205	■	■	■	■	■	■	■	■									
13	1-way solenoid valve assembly	8 733 501 182	■	■	■	■	■	■	■	■									
14	Pipe compl	8 750 503 756	■	■	■	■	■	■	■	■									
15	Pressure sensor	8 750 501 757	■	■	■	■	■	■	■	■									
16	One way valve	8 750 503 333	■	■	■	■	■	■	■	■									
17	Pressure switch	8 750 503 340	■	■	■	■	■	■	■	■									
18	Oil separator	8 750 503 339	■	■	■	■	■	■	■	■									
19	Capillary assembly	8 750 503 757	■	■	■	■	■	■	■	■									
20	Capillary assembly	8 750 503 758	■	■	■	■	■	■	■	■									
21	Pipe compl	8 750 503 759	■	■	■	■	■	■	■	■									
22	Pressure sensor	8 750 501 752	■	■	■	■	■	■	■	■									
23	Side panel	8 750 503 760	■	■	■	■	■	■	■	■									
24	Brushless DC Motor	8 750 503 386	■	■	■	■	■	■	■	■									
25	Grid	8 750 503 761	■	■	■	■	■	■	■	■									
26	Axial fan	8 750 503 762	■	■	■	■	■	■	■	■									
27	Grid	8 750 503 763	■	■	■	■	■	■	■	■									
28	Grid	8 750 503 764	■	■	■	■	■	■	■	■									
29	Top cover	8 750 503 765	■	■	■	■	■	■	■	■									
30	Gas-liquid separator	8 750 503 766	■	■	■	■	■	■	■	■									
31	Injection pipe compl	8 750 503 767	■	■	■	■	■	■	■	■									
32	1-way solenoid valve assembly	8 733 501 182	■	■	■	■	■	■	■	■									
33	Injection pipe compl	8 750 503 768	■	■	■	■	■	■	■	■									
34	Front panel	8 750 503 769	■	■	■	■	■	■	■	■									
35	Front panel	8 750 503 770	■	■	■	■	■	■	■	■									
36	Side panel	8 750 503 771	■	■	■	■	■	■	■	■									
37	Control box compl	8 750 503 772	■	■	■	■	■	■	■	■									
38	PCB AC Filter	8 750 503 381	■	■	■	■	■	■	■	■									
39	Inverter board	8 750 503 773	■	■	■	■	■	■	■	■									
40	Reactor	8 750 503 401	■	■	■	■	■	■	■	■									
41	Recirculation Fan Power Module	8 750 503 774	■	■	■	■	■	■	■	■									
42	DC Motor	8 750 503 775	■	■	■	■	■	■	■	■									
43	Plate heat exchanger	8 750 503 776	■	■	■	■	■	■	■	■									
44	Inverter module	8 750 503 382	■	■	■	■	■	■	■	■									
45	Fuse board	8 750 503 777	■	■	■	■	■	■	■	■									
46	Fuse	8 750 503 778	■	■	■	■	■	■	■	■									
47	Compressor heater	8 750 503 329	■	■	■	■	■	■	■	■									
48	Pipe temperature sensor	8 733 501 619	■	■	■	■	■	■	■	■									
AF5301A 50-3		7733703182					AF5301A C 62-3												7733703197
AF5301A 56-3		7733703183					AF5301A C 67-3												7733703198
AF5301A 62-3		7733703184																	
AF5301A 67-3		7733703185																	
AF5301A C 50-3		7733703195																	
AF5301A C 56-3		7733703196																	

Spare parts list

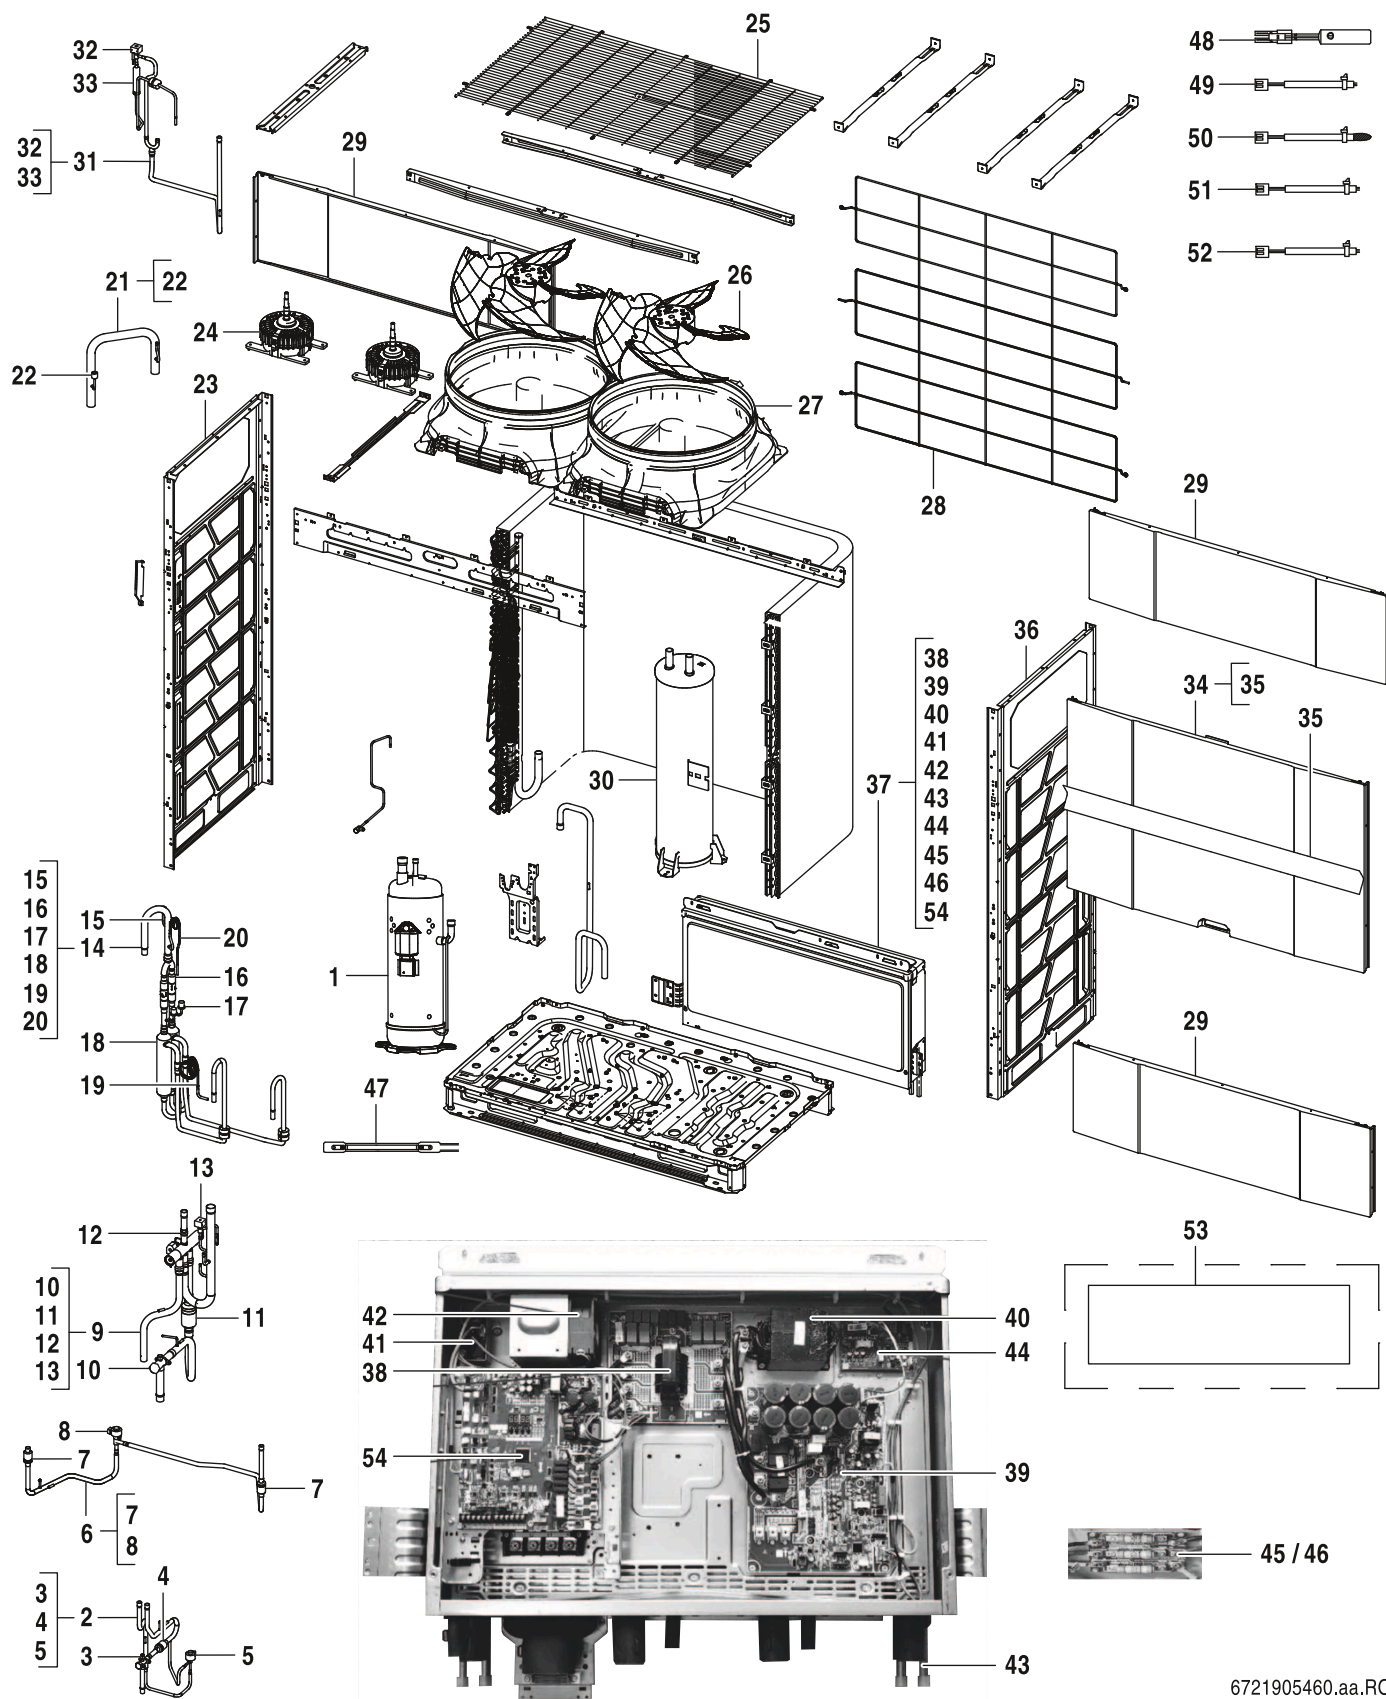

6721905460.aa.RO


AF5301A 50-3	7733703182
AF5301A 56-3	7733703183
AF5301A 62-3	7733703184
AF5301A 67-3	7733703185
AF5301A C 50-3	7733703195
AF5301A C 56-3	7733703196

AF5301A C 62-3	7733703197
AF5301A C 67-3	7733703198

Description			AF5301A 50-3	AF5301A 56-3	AF5301A 62-3	AF5301A 67-3	AF5301A C 50-3	AF5301A C 56-3	AF5301A C 62-3	AF5301A C 67-3									Remarks
49	Pipe temperature sensor	8 750 503 366	■	■	■	■	■	■	■	■									
50	Pipe Temp. sensor assy	7 739 834 832	■	■	■	■	■	■	■	■									
51	Pipe Temp. sensor compl	8 750 501 797	■	■	■	■	■	■	■	■									
52	Room temperature sensor T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■	■	■	■	■									
53	Top cover	8 750 503 779	■	■	■	■	■	■	■	■									
54	Main control board	8 750 503 874	■	■	■	■	■	■	■	■									

AF5301A 50-3	7733703182	AF5301A C 62-3	7733703197
AF5301A 56-3	7733703183	AF5301A C 67-3	7733703198
AF5301A 62-3	7733703184		
AF5301A 67-3	7733703185		
AF5301A C 50-3	7733703195		
AF5301A C 56-3	7733703196		

Spare parts list

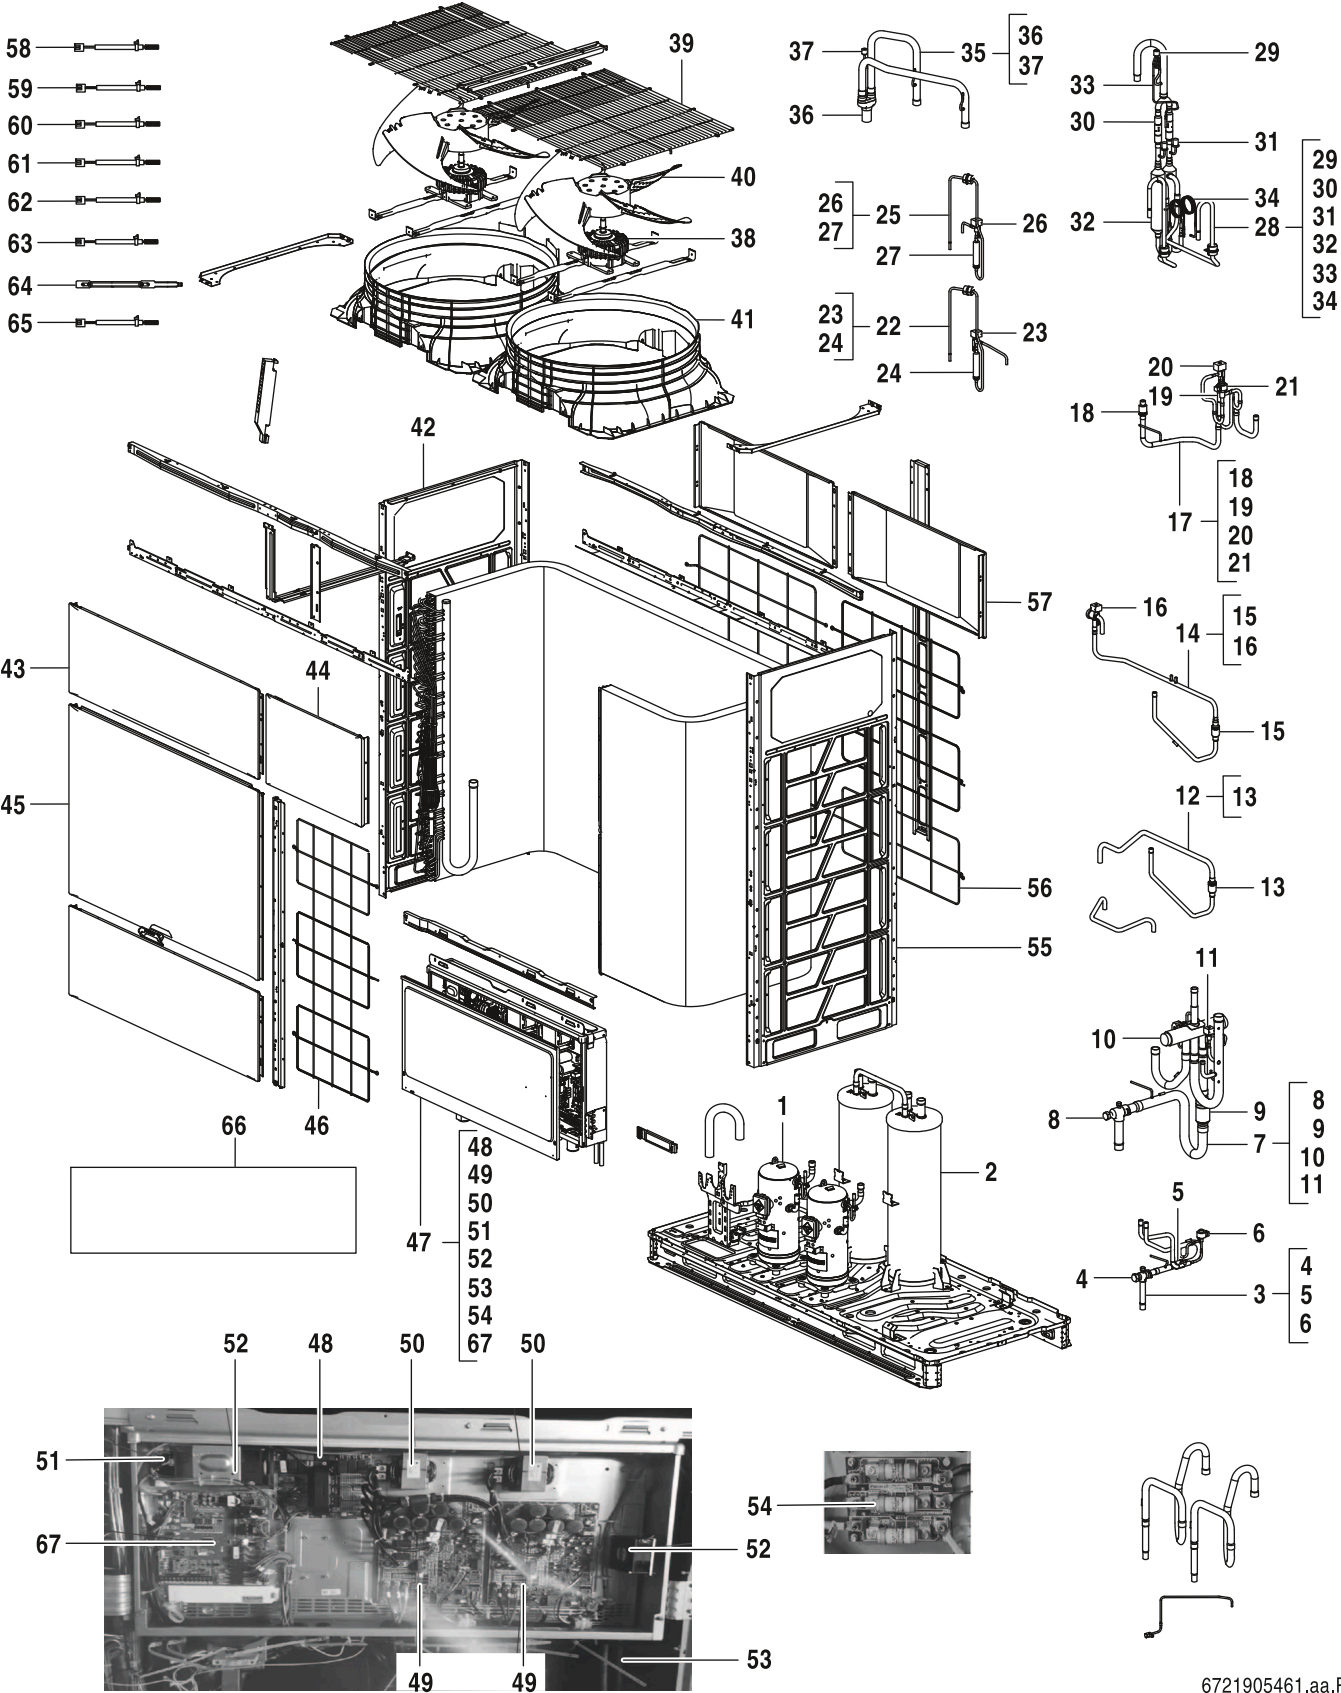


6721905461.aa.RO

AF5301A 73-3
AF5301A C 73-3

7733703186
7733703199

[illegible]

Spare parts list

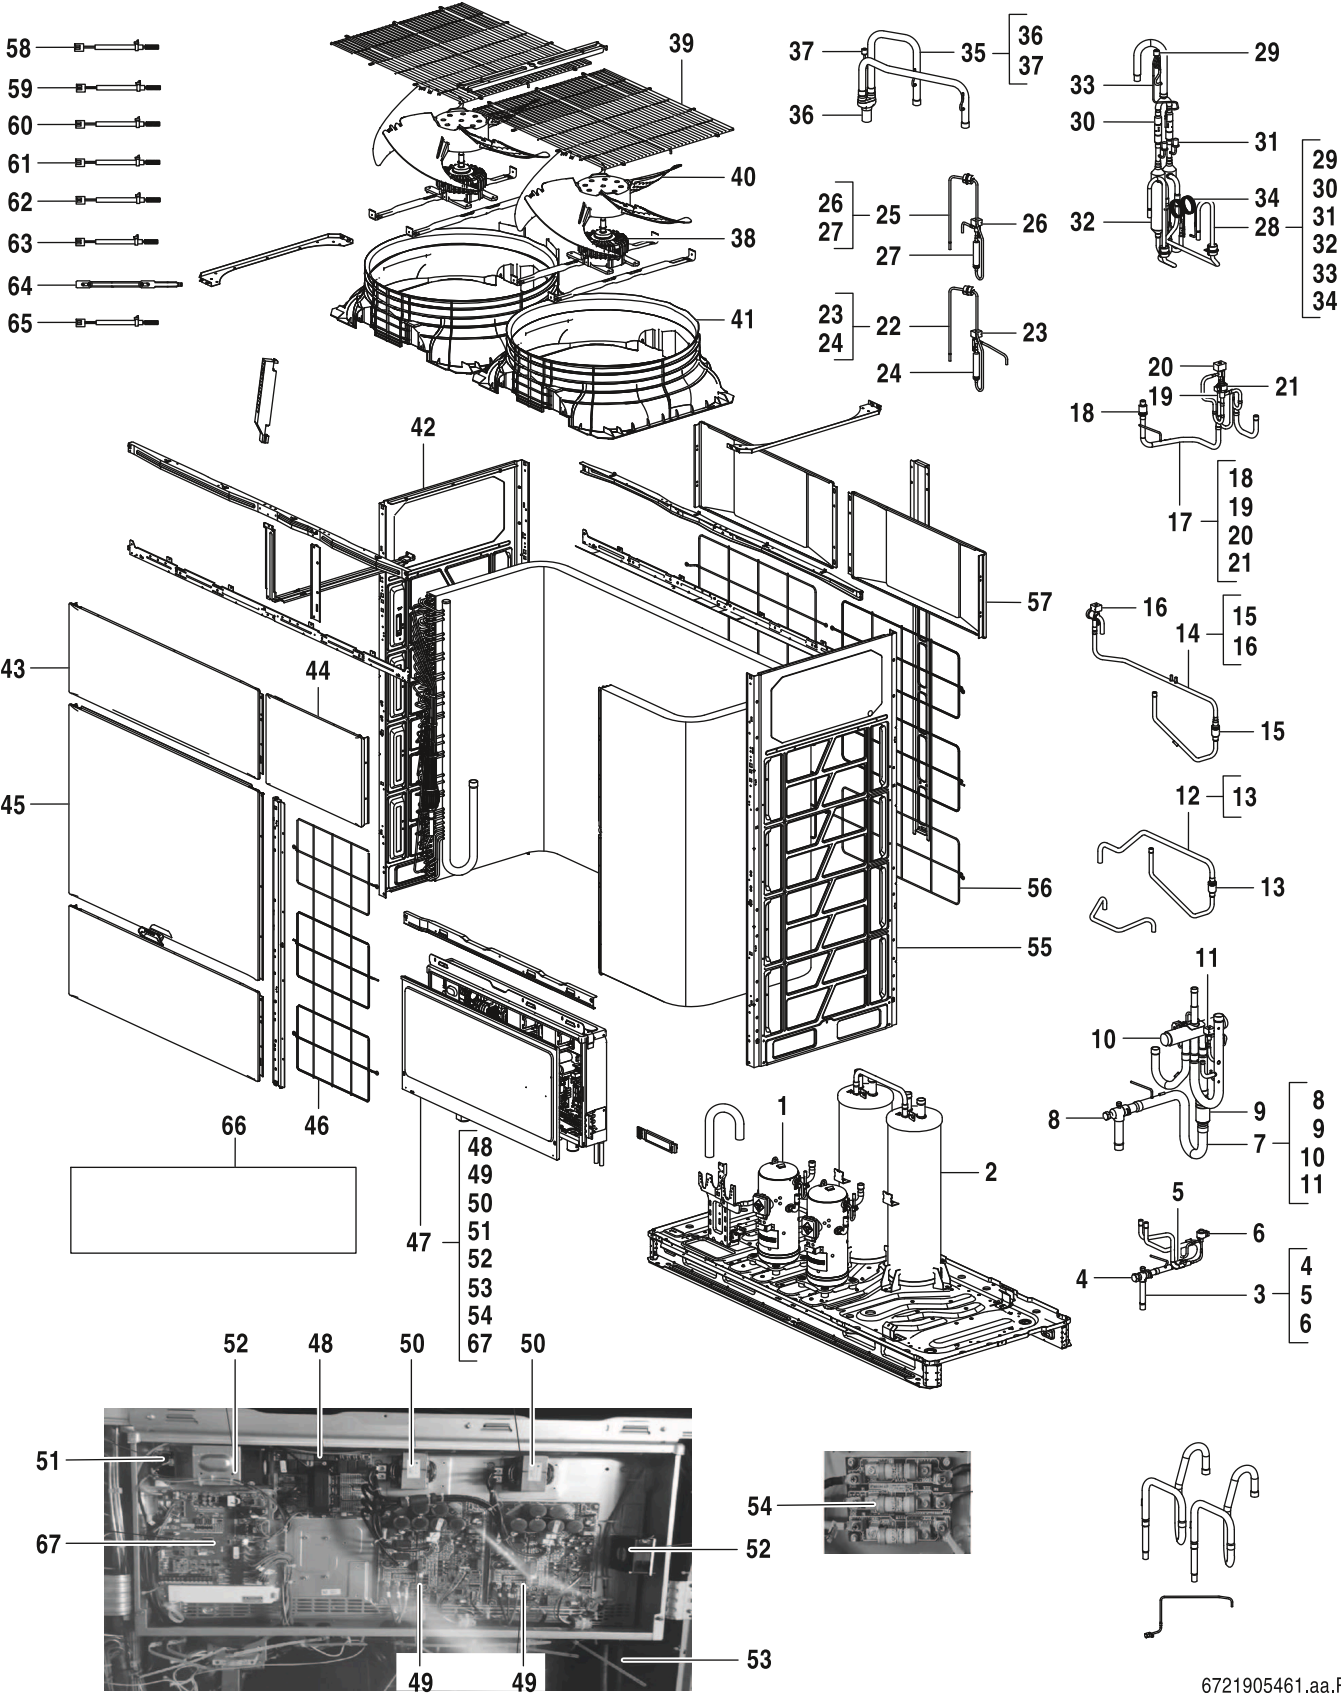


6721905461.aa.RO

AF5301A 73-3
AF5301A C 73-3

7733703186
7733703199

Spare parts list

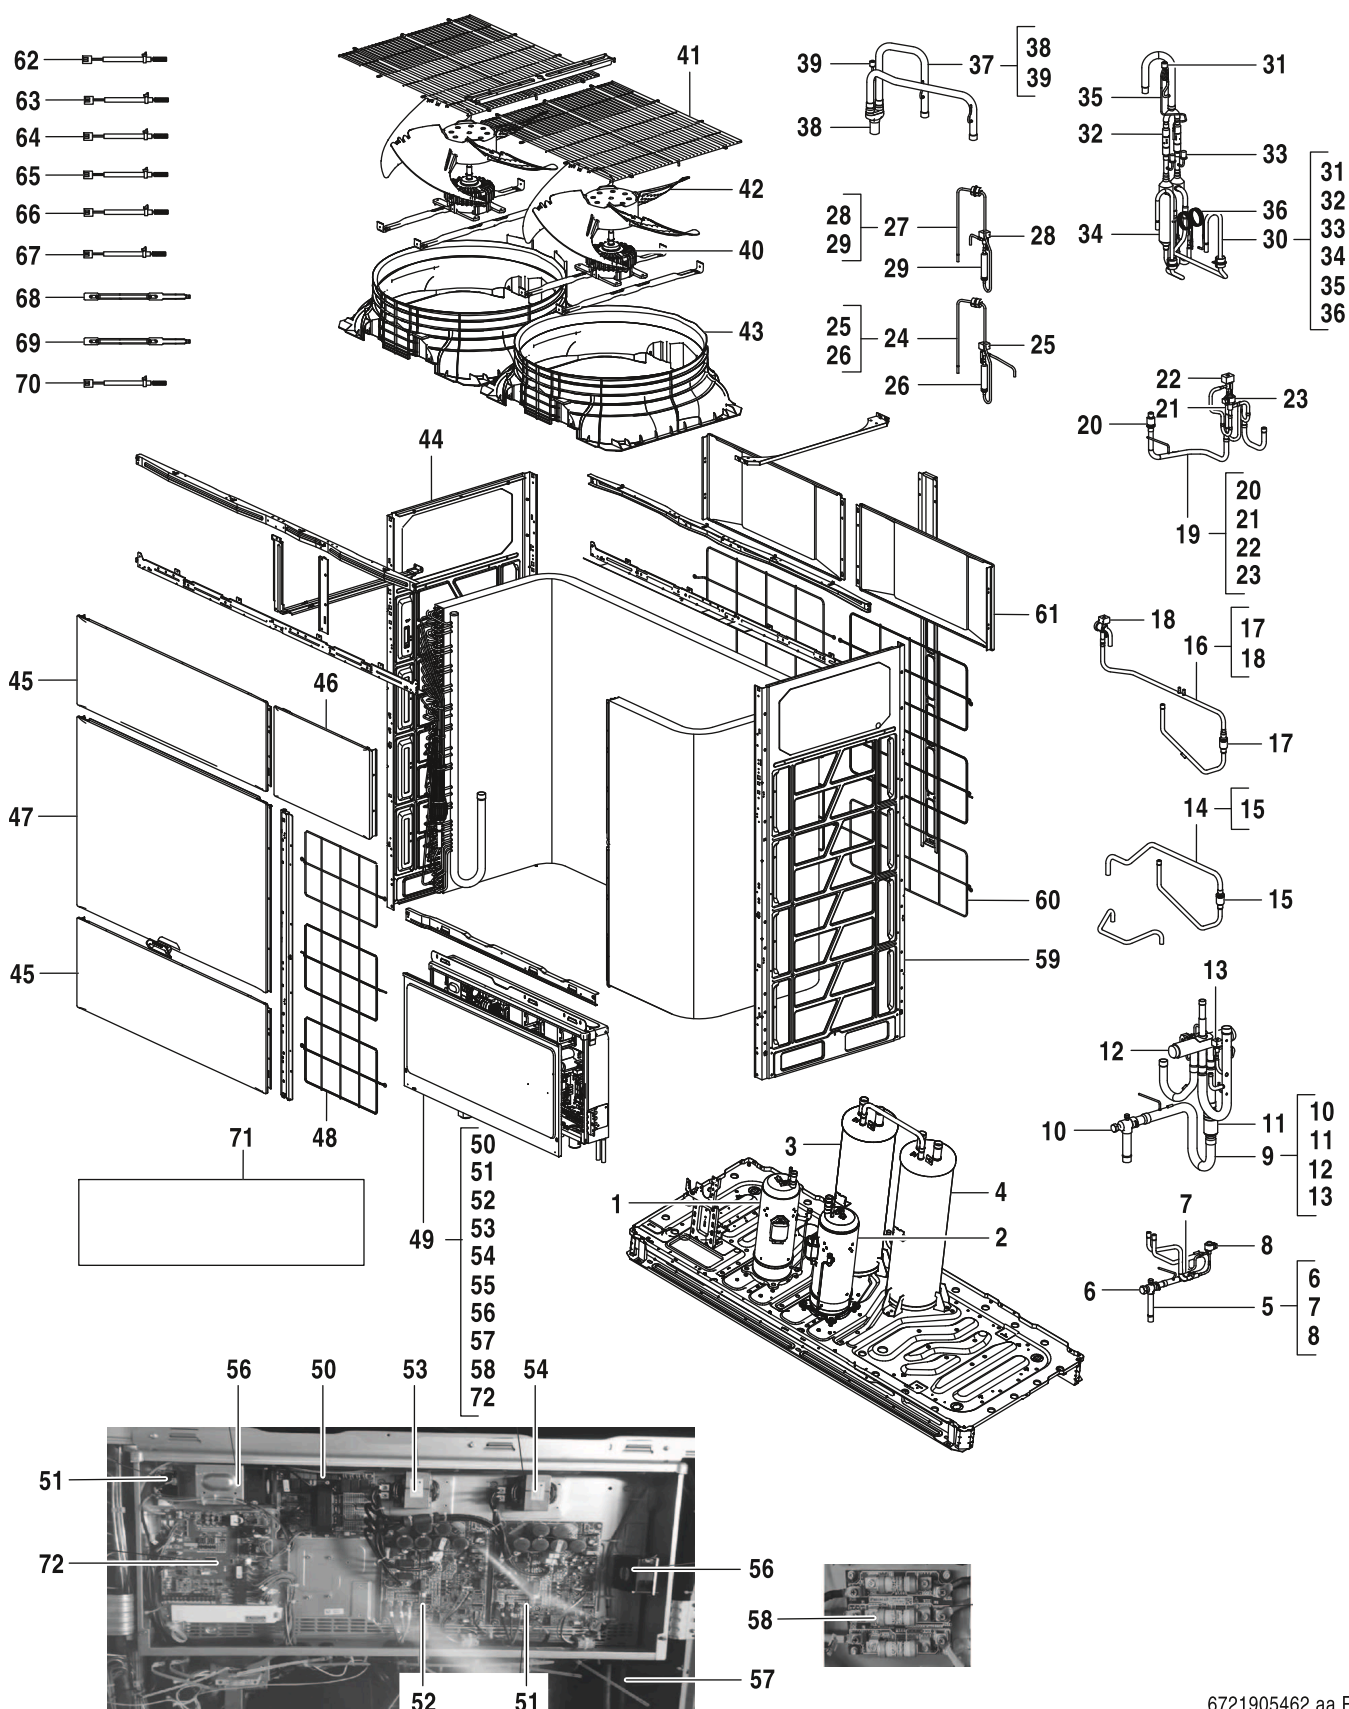


6721905462.aa.RO

AF5301A 79-3	7733703187
AF5301A 85-3	7733703188
AF5301A 90-3	7733703189
AF5301A C 79-3	7733703200
AF5301A C 85-3	7733703201
AF5301A C 90-3	7733703202

|--|

Spare parts list

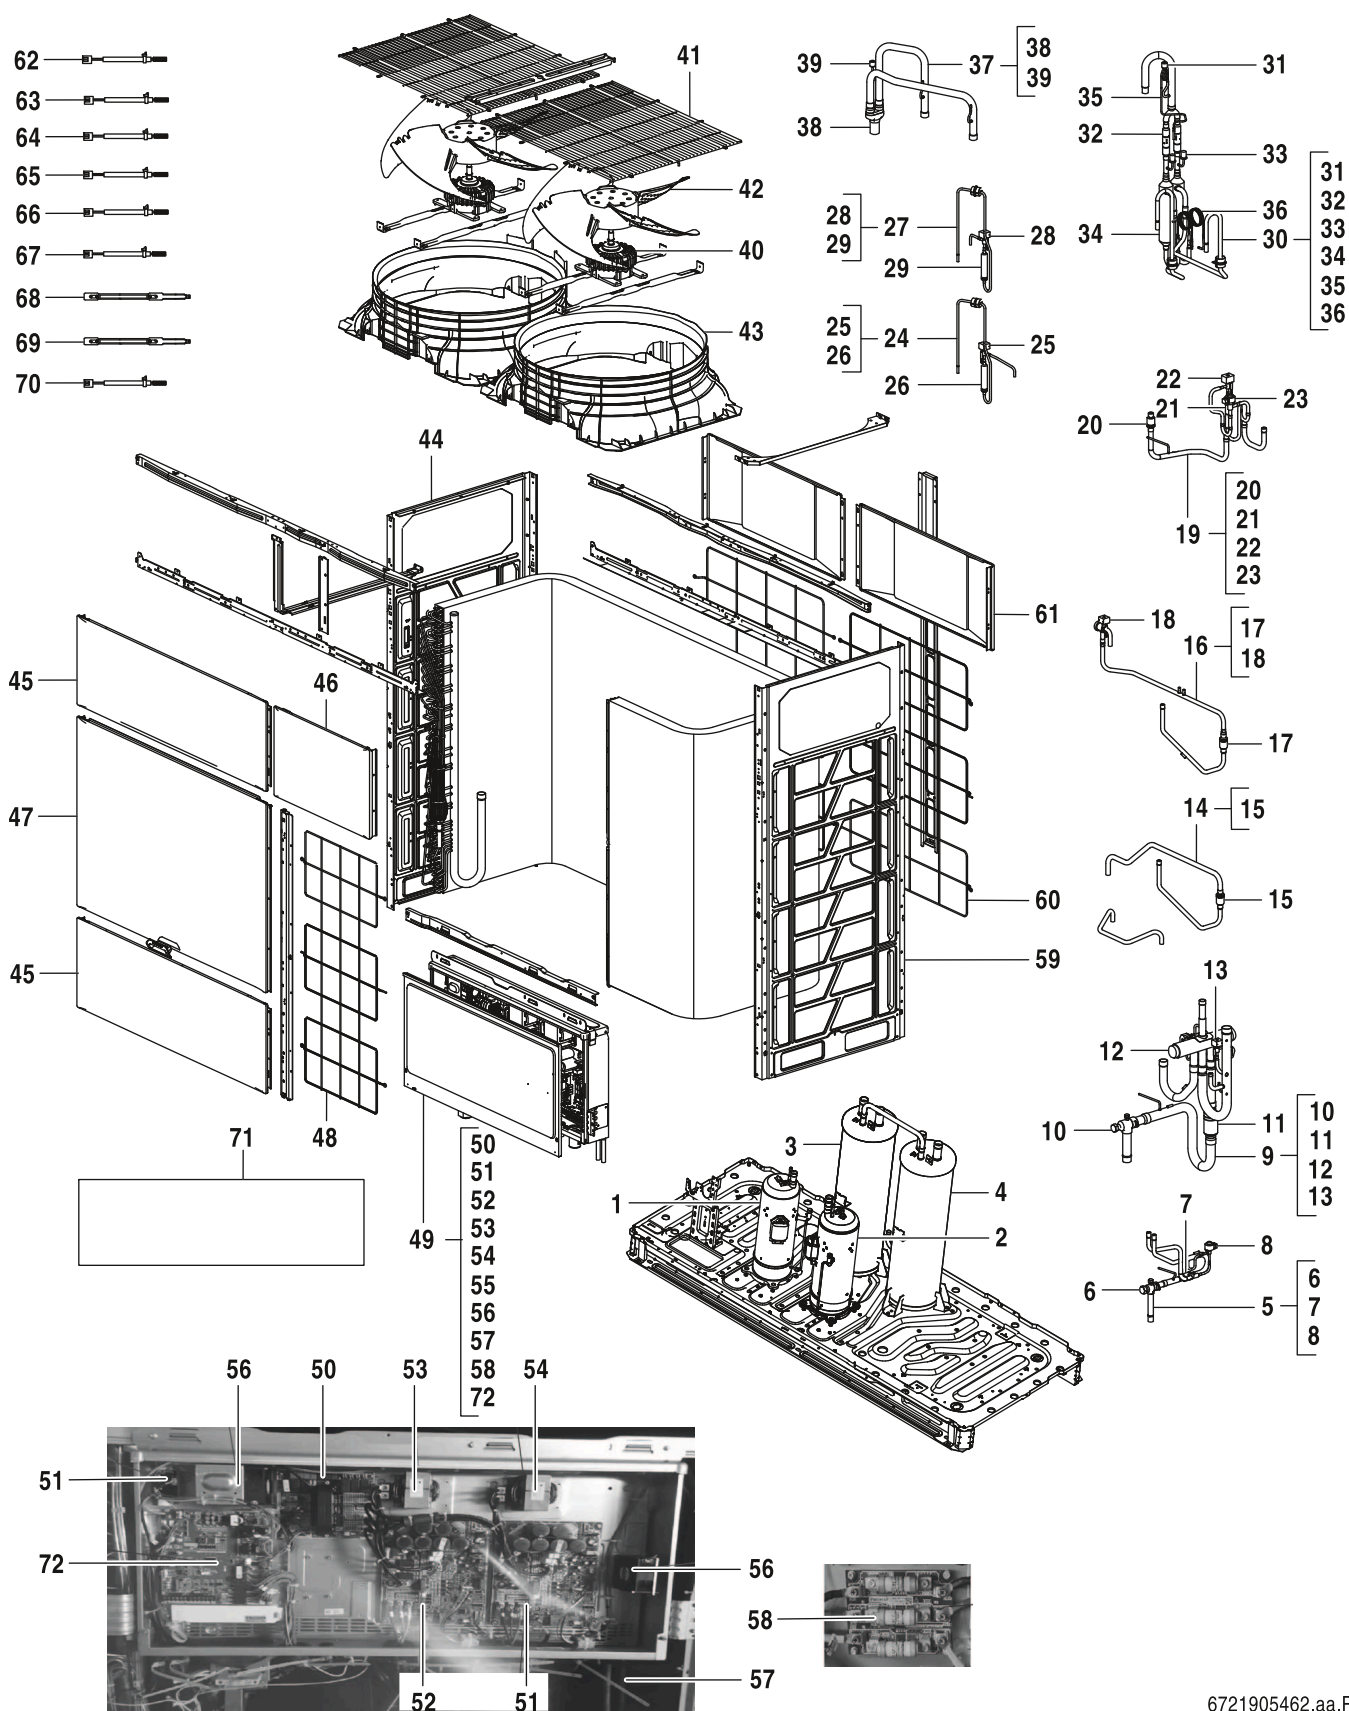

6721905462.aa.RO

AF5301A 79-3	7733703187
AF5301A 85-3	7733703188
AF5301A 90-3	7733703189
AF5301A C 79-3	7733703200
AF5301A C 85-3	7733703201
AF5301A C 90-3	7733703202

	Description		AF5301A 79-3	AF5301A 85-3	AF5301A 90-3	AF5301A C 79-3	AF5301A C 85-3	AF5301A C 90-3											Remarks
49	Control box compl	8 750 503 807	■	■	■	■	■	■											
50	PCB AC Filter	8 750 503 403	■	■	■	■	■	■											
51	Inverter board	8 750 503 808	■	■	■	■	■	■											
52	Inverter board	8 750 503 402	■	■	■	■	■	■											
53	Reactor	8 750 503 350	■	■	■	■	■	■											
54	Reactor	8 750 501 839	■	■	■	■	■	■											
55	Recirculation Fan Power Module	8 750 503 774	■	■	■	■	■	■											
56	DC Motor	8 750 503 775	■	■	■	■	■	■											
57	Plate heat exchanger	8 750 503 809	■	■	■	■	■	■											
58	Fuse	8 750 503 810	■	■	■	■	■	■											
59	Side panel	8 750 503 771	■	■	■	■	■	■											
60	Grid	8 750 503 811	■	■	■	■	■	■											
61	Top back cover	8 750 503 812	■	■	■	■	■	■											
62	Pipe temperature sensor	8 733 501 619	■	■	■	■	■	■											
63	Pipe temperature sensor	8 733 501 620	■	■	■	■	■	■											
64	Discharge Temperature Sensor	8 750 503 813	■	■	■	■	■	■											
65	Pipe temperature sensor	8 750 503 366	■	■	■	■	■	■											
66	Pipe Temp. sensor assy	7 739 834 832	■	■	■	■	■	■											
67	Pipe Temp. sensor compl	8 750 501 797	■	■	■	■	■	■											
68	Compressor heater	8 750 503 814	■	■	■	■	■	■											
69	Compressor heater	8 750 503 329	■	■	■	■	■	■											
70	Room temperature sensor T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■	■	■											
71	Top cover	8 750 503 803	■	■	■	■	■	■											
72	Main control board	8 750 503 874	■	■	■	■	■	■											
AF5301A 79-3		7733703187																	
AF5301A 85-3		7733703188																	
AF5301A 90-3		7733703189																	
AF5301A C 79-3		7733703200																	
AF5301A C 85-3		7733703201																	
AF5301A C 90-3		7733703202																	



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany