


AF2 IDU

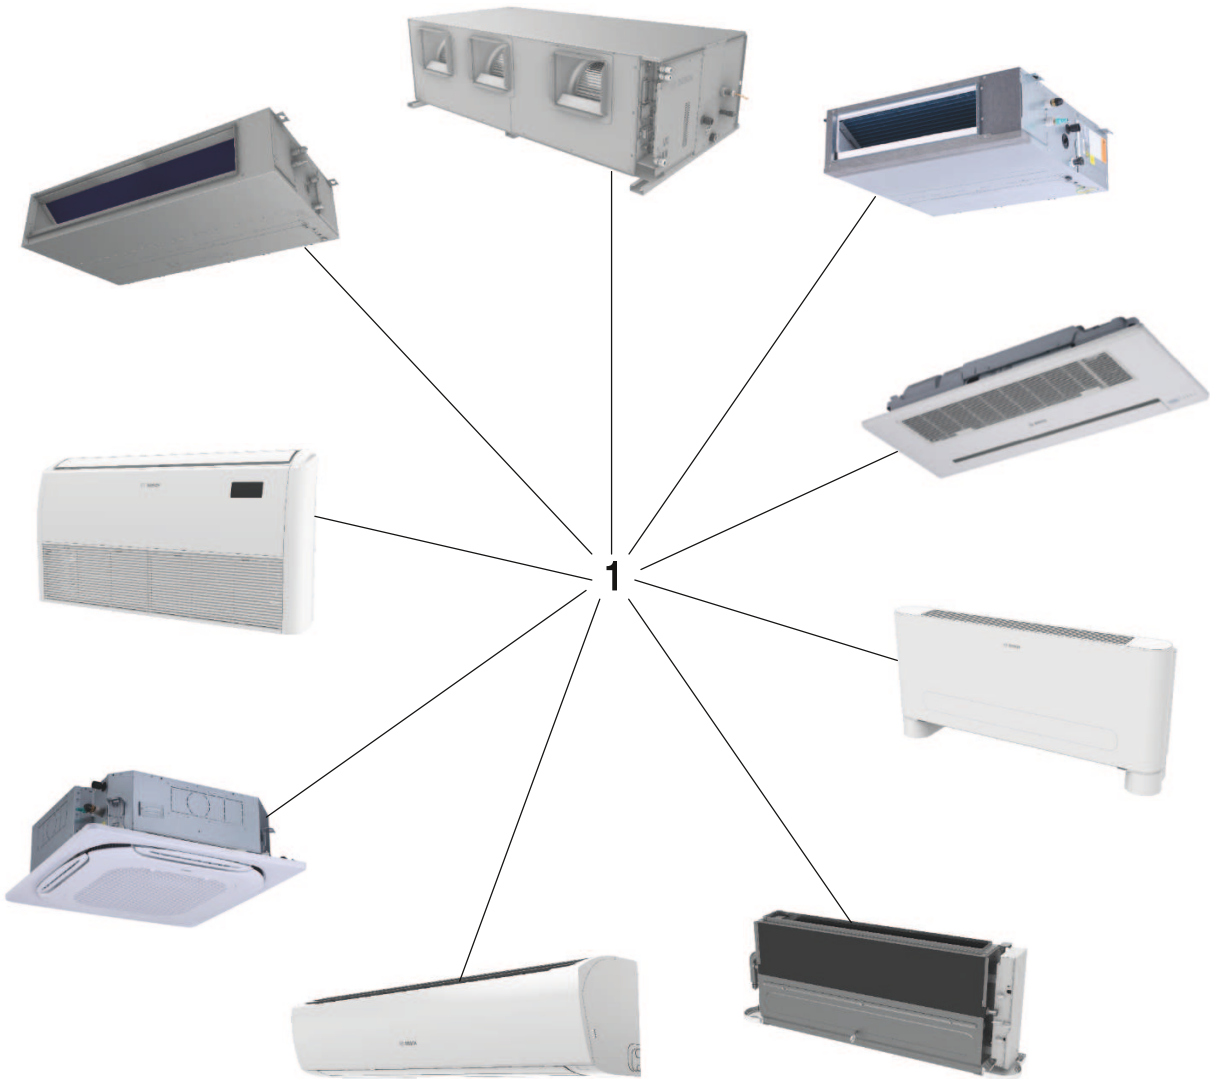

6721905463.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Instalacija/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasında müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.


[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

AF2-1C 18-1 P	7 733 703 149	6
AF2-1C 22-1 P	7 733 703 150	6
AF2-1C 28-1 P	7 733 703 151	6
AF2-1C 36-1 P	7 733 703 152	6
AF2-1C 45-1 P	7 733 703 153	6
AF2-1C 56-1 P	7 733 703 154	6
AF2-1C 71-1 P	7 733 703 155	6
AF2-4CS 100-1 P	7 733 703 228	8
AF2-4CS 112-1 P	7 733 703 229	8
AF2-4CS 140-1 P	7 733 703 230	8
AF2-4CS 45-1 P	7 733 703 223	10
AF2-4CS 56-1 P	7 733 703 224	10
AF2-4CS 71-1 P	7 733 703 225	12
AF2-4CS 80-1 P	7 733 703 226	12
AF2-4CS 90-1 P	7 733 703 227	12
AF2-CF 112-1	7 733 703 244	14
AF2-CF 140-1	7 733 703 245	14
AF2-CF 36-1	7 733 703 238	16
AF2-CF 45-1	7 733 703 239	16
AF2-CF 56-1	7 733 703 240	16
AF2-CF 71-1	7 733 703 241	16
AF2-CF 80-1	7 733 703 242	16
AF2-CF 90-1	7 733 703 243	16
AF2-DH 112-1 P	7 733 703 160	18
AF2-DH 125-1 P	7 733 703 161	18
AF2-DH 140-1 P	7 733 703 162	18
AF2-DH 160-1 P	7 733 703 163	18
AF2-DH 200-1	7 733 703 164	20
AF2-DH 224-1	7 733 703 165	20
AF2-DH 252-1	7 733 703 166	20
AF2-DH 280-1	7 733 703 167	20
AF2-DH 335-1	7 733 703 168	20
AF2-DH 400-1	7 733 703 169	22
AF2-DH 450-1	7 733 703 170	22
AF2-DH 560-1	7 733 703 171	22
AF2-DH 56-1 P	7 733 703 156	24
AF2-DH 71-1 P	7 733 703 157	24
AF2-DH 80-1 P	7 733 703 158	24
AF2-DH 90-1 P	7 733 703 159	24
AF2-DMS 112-1 P	7 733 703 236	26
AF2-DMS 140-1 P	7 733 703 237	26
AF2-DMS 90-1 P	7 733 703 235	26
AF2-DMS 45-1 P	7 733 703 231	28
AF2-DMS 56-1 P	7 733 703 232	28
AF2-DMS 71-1 P	7 733 703 233	30
AF2-DMS 80-1 P	7 733 703 234	30
AF2-F 22-1	7 733 703 217	32
AF2-F 28-1	7 733 703 218	32
AF2-F 36-1	7 733 703 219	32
AF2-F 45-1	7 733 703 220	32
AF2-F 56-1	7 733 703 221	34
AF2-F 71-1	7 733 703 222	34

AF2-FC 22-1	7 733 703 211	36
AF2-FC 28-1	7 733 703 212	36
AF2-FC 36-1	7 733 703 213	36
AF2-FC 45-1	7 733 703 214	36
AF2-FC 56-1	7 733 703 215	38
AF2-FC 71-1	7 733 703 216	38
AF2-P 1C	7 733 703 203	40
AF2-P 1C2	7 733 703 204	42
AF2-W 71-1	7 733 702 283	44
AF2-W 80-1	7 733 702 284	44
AHU KIT 00 F	7 733 703 371	46
AHU KIT 01 F	7 733 703 372	46
AHU KIT 02 F	7 733 703 373	46
AHU KIT 03 F	7 733 703 374	46
ERV 1000-2	7 733 703 176	48
ERV 300-2	7 733 703 172	48
ERV 400-2	7 733 703 173	48
ERV 500-2	7 733 703 174	48
ERV 800-2	7 733 703 175	48

Spare parts list

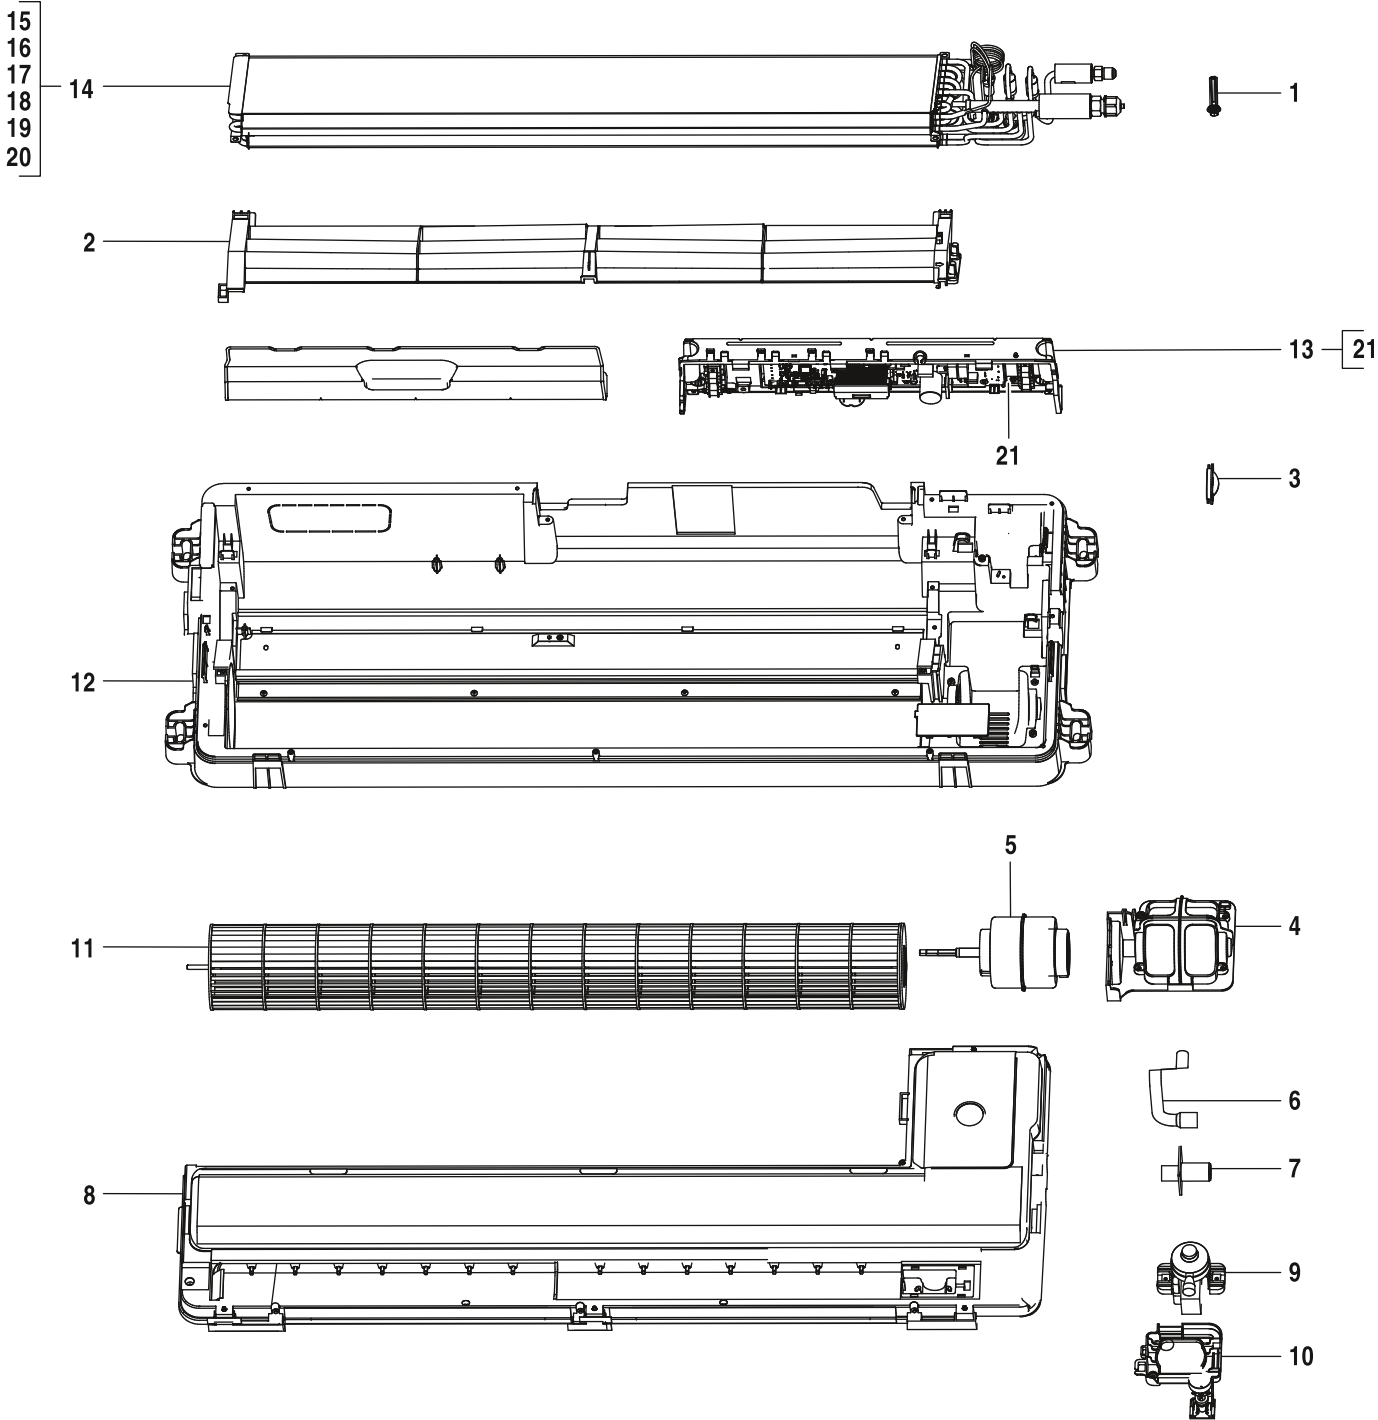


6721905438.aa.RO

AF2-1C 18-1 P	7733703149
AF2-1C 22-1 P	7733703150
AF2-1C 28-1 P	7733703151
AF2-1C 36-1 P	7733703152
AF2-1C 45-1 P	7733703153
AF2-1C 56-1 P	7733703154

AF2-1C 71-1 P	7733703155
---------------	------------

Description		AF2-1C 18-1 P	AF2-1C 22-1 P	AF2-1C 28-1 P	AF2-1C 36-1 P	AF2-1C 45-1 P	AF2-1C 56-1 P	AF2-1C 71-1 P											Remarks
1	Room temperature sensor	8 750 503 574	■	■	■	■	■	■											
2	Drain pan	8 750 503 575	■	■	■	■													
2	Drain pan	8 750 503 584					■	■	■										
3	Cover of water testing hole	7 739 831 440	■	■	■	■	■	■											
4	Bracket of motor	7 739 831 443	■	■	■	■													
4	Support	8 750 503 585					■	■	■										
5	Brushless DC Motor	8 750 503 223	■	■	■	■													
5	Brushless DC Motor	8 750 503 586					■	■	■										
6	Drainage pipe	7 739 831 315	■	■	■	■	■	■	■										
7	Drainage pipe	7 739 831 439	■	■	■	■	■	■	■										
8	Drain pan	8 750 503 576	■	■	■	■													
8	Drain pan	8 750 503 587					■	■	■										
9	Drain pump	8 750 502 981	■	■	■	■	■	■	■										
10	Water level switch	7 739 831 436	■	■	■	■	■	■	■										
11	Cross flow fan	7 739 831 457	■	■	■	■													
11	Cross flow fan	7 739 831 477					■	■	■										
12	Chasis	8 750 503 577	■	■	■	■													
12	Chasis	8 750 503 588					■	■	■										
13	Control box compl	8 750 503 578	■	■	■	■													
13	Control box compl	8 750 503 589					■	■	■										
14	Evaporator compl	8 750 503 579	■	■	■	■													
14	Evaporator compl	8 750 503 590					■	■	■										
15	Evaporator inlet pipe assembly	8 733 501 462	■	■	■	■													
15	Evaporator input pipe	8 750 503 591					■	■	■										
16	Evaporator inlet pipe assembly	8 733 501 467					■	■	■										
16	Expansion valve compl	8 750 503 580	■	■	■	■													
17	Expansion valve	8 750 503 581	■	■	■	■	■	■	■										
18	Pipe temperature sensor	8 750 503 582	■	■	■	■	■	■	■										
19	Pipe temperature sensor	8 750 503 583	■	■	■	■	■	■	■										
20	Pipe temp. sensor T2	7 739 831 460	■	■	■	■	■	■	■										
AF2-1C 18-1 P		7733703149							AF2-1C 71-1 P	7733703155									
AF2-1C 22-1 P		7733703150																	
AF2-1C 28-1 P		7733703151																	
AF2-1C 36-1 P		7733703152																	
AF2-1C 45-1 P		7733703153																	
AF2-1C 56-1 P		7733703154																	

Spare parts list

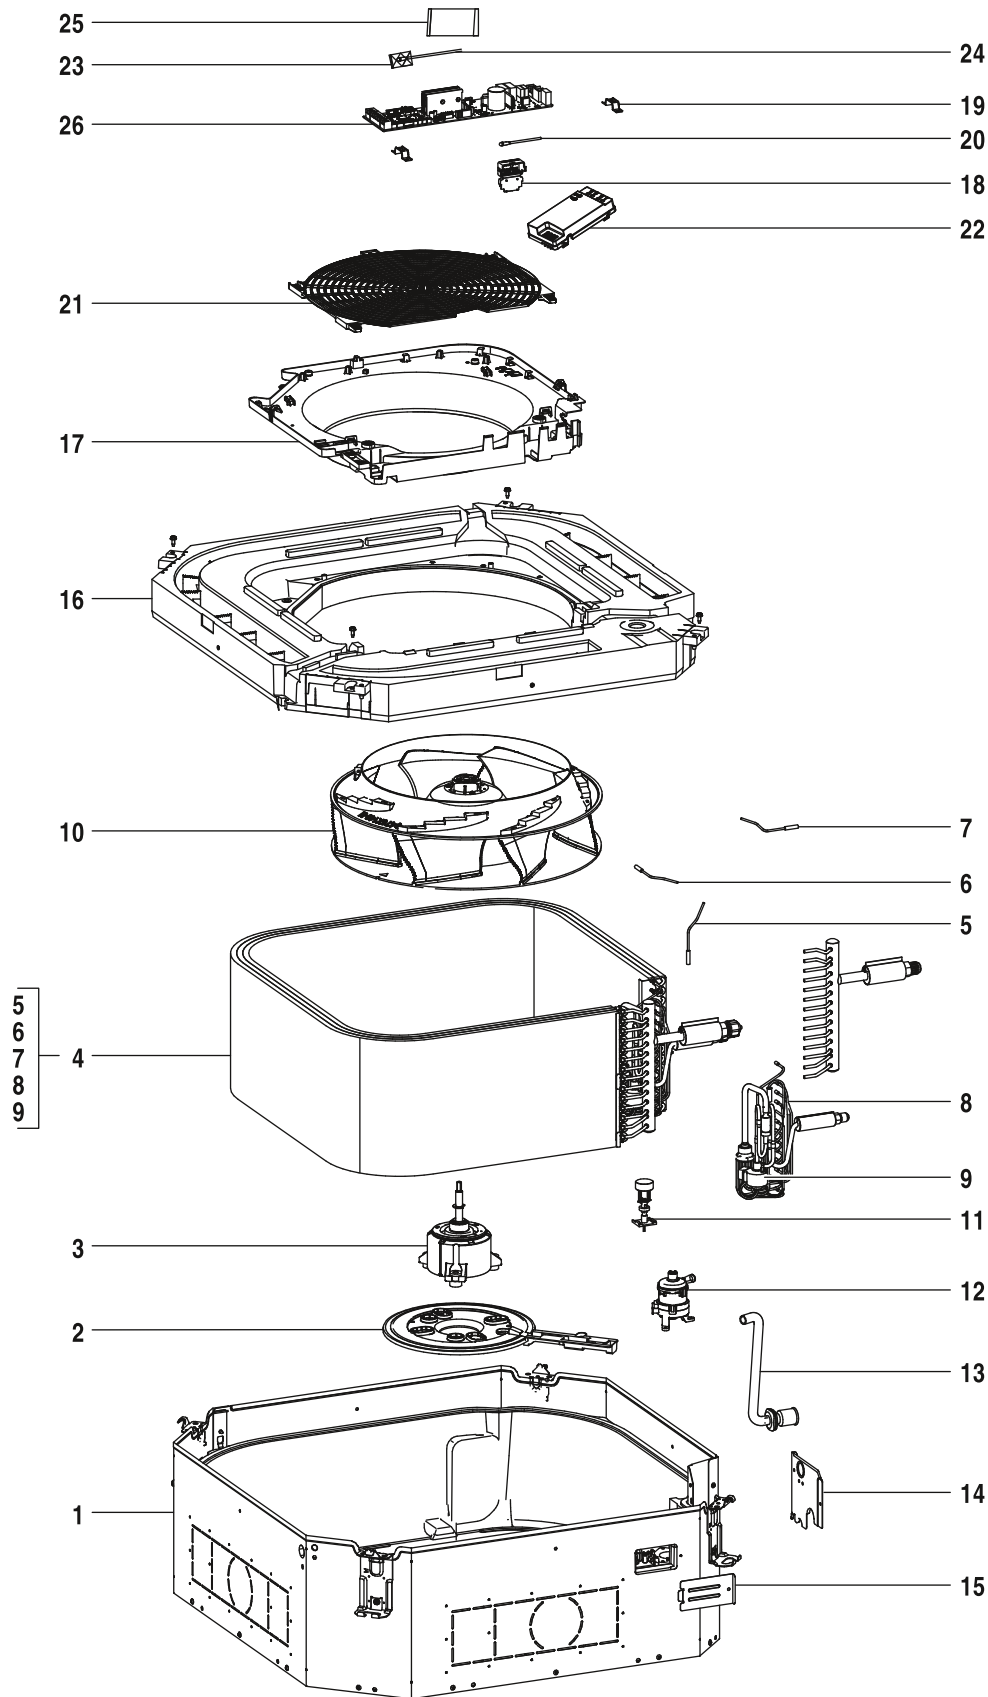


6721905442.aa.RO

AF2-4CS 100-1 P	7733703228
AF2-4CS 112-1 P	7733703229
AF2-4CS 140-1 P	7733703230

2024/11	9	6721886949
---------	---	------------

Spare parts list

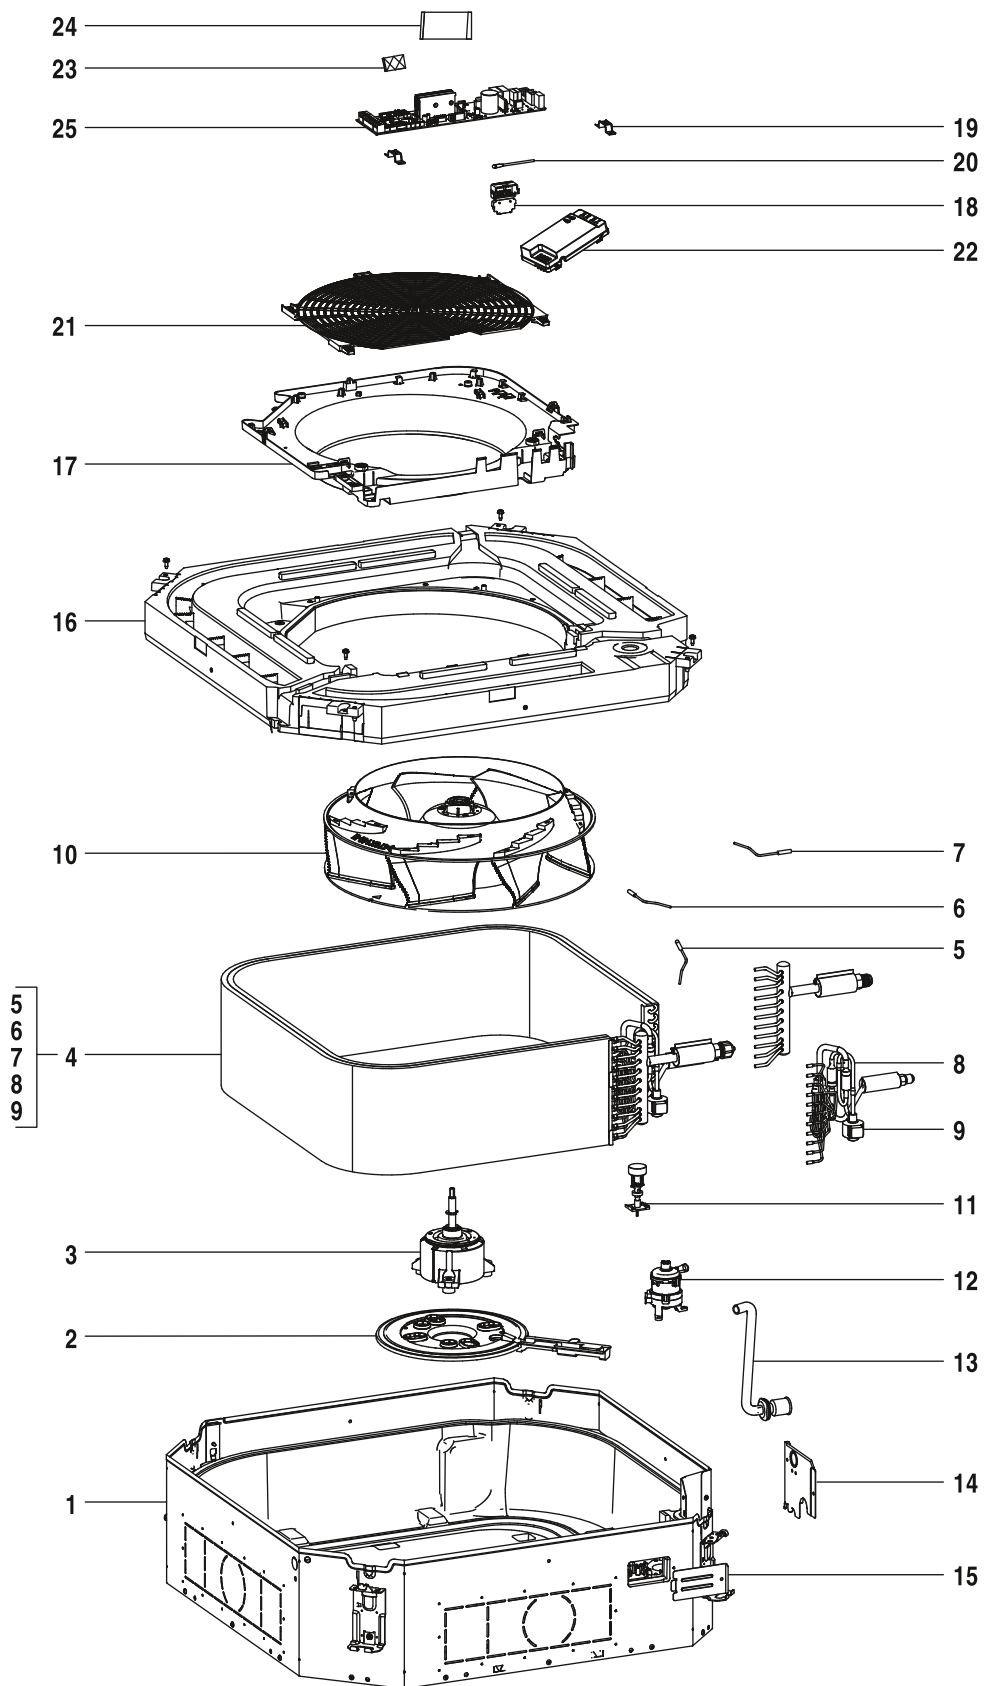


6721905440.aa.RO

AF2-4CS 45-1 P 7733703223
AF2-4CS 56-1 P 7733703224

[illegible][illegible]


Spare parts list

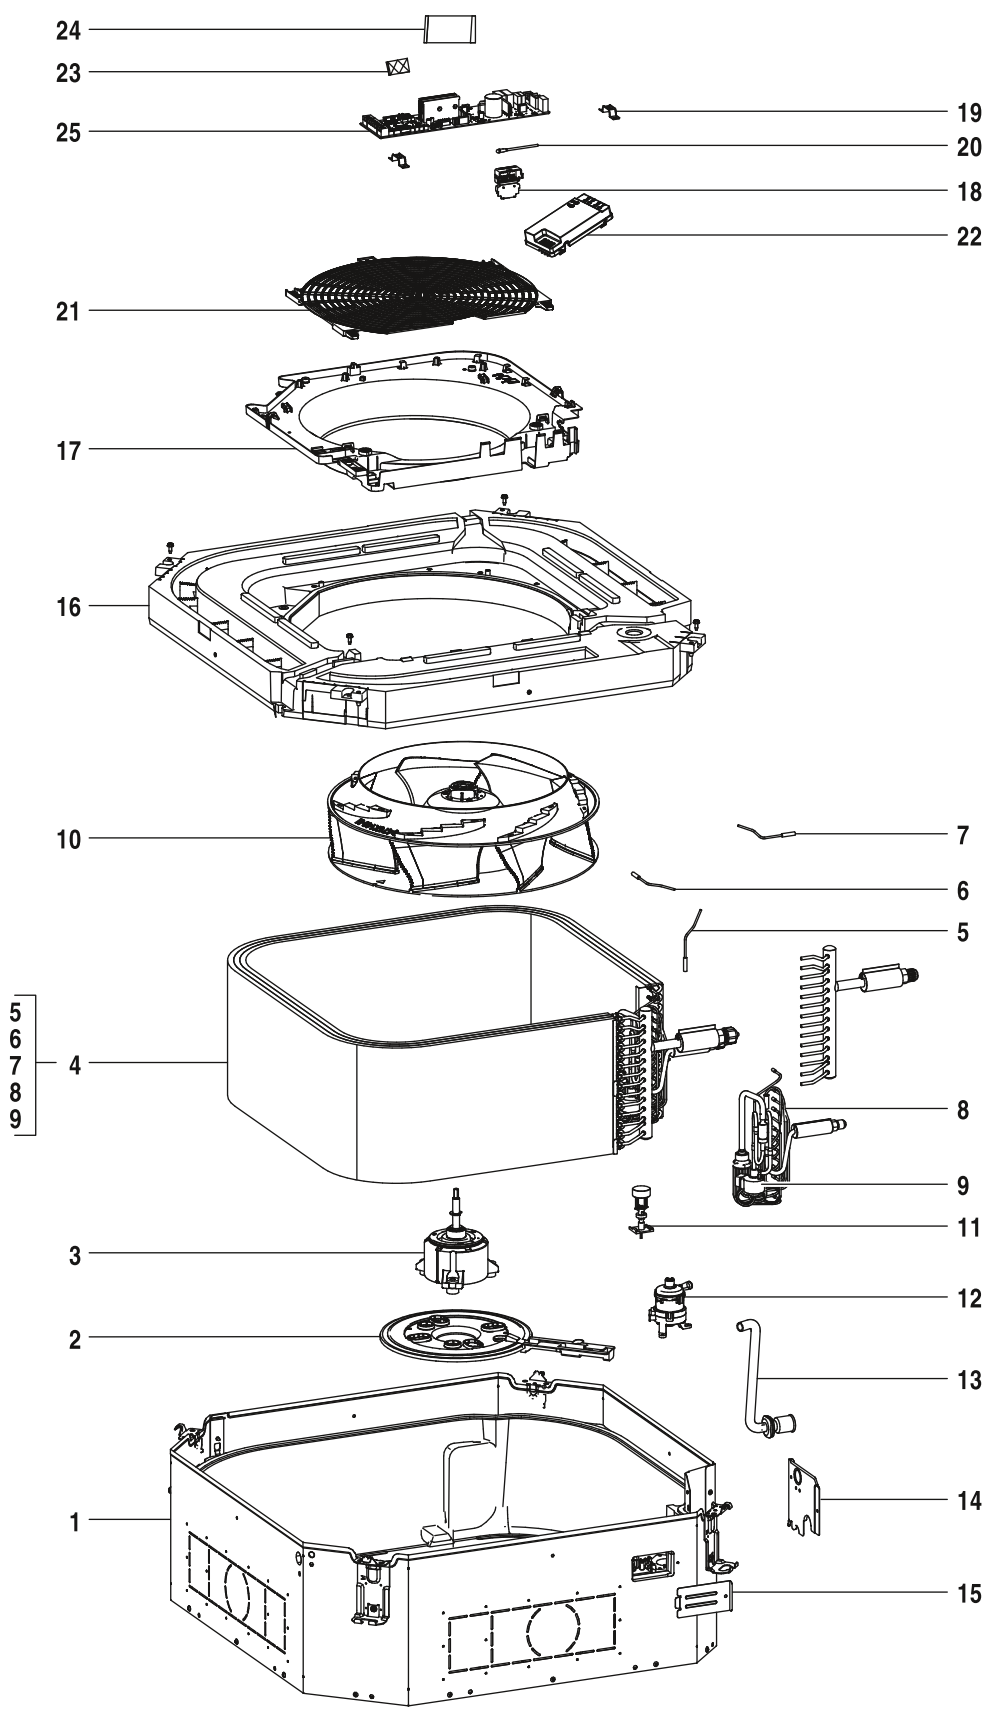

6721905441.aa.RO

AF2-4CS 71-1 P	7733703225
AF2-4CS 80-1 P	7733703226
AF2-4CS 90-1 P	7733703227

Spare parts list

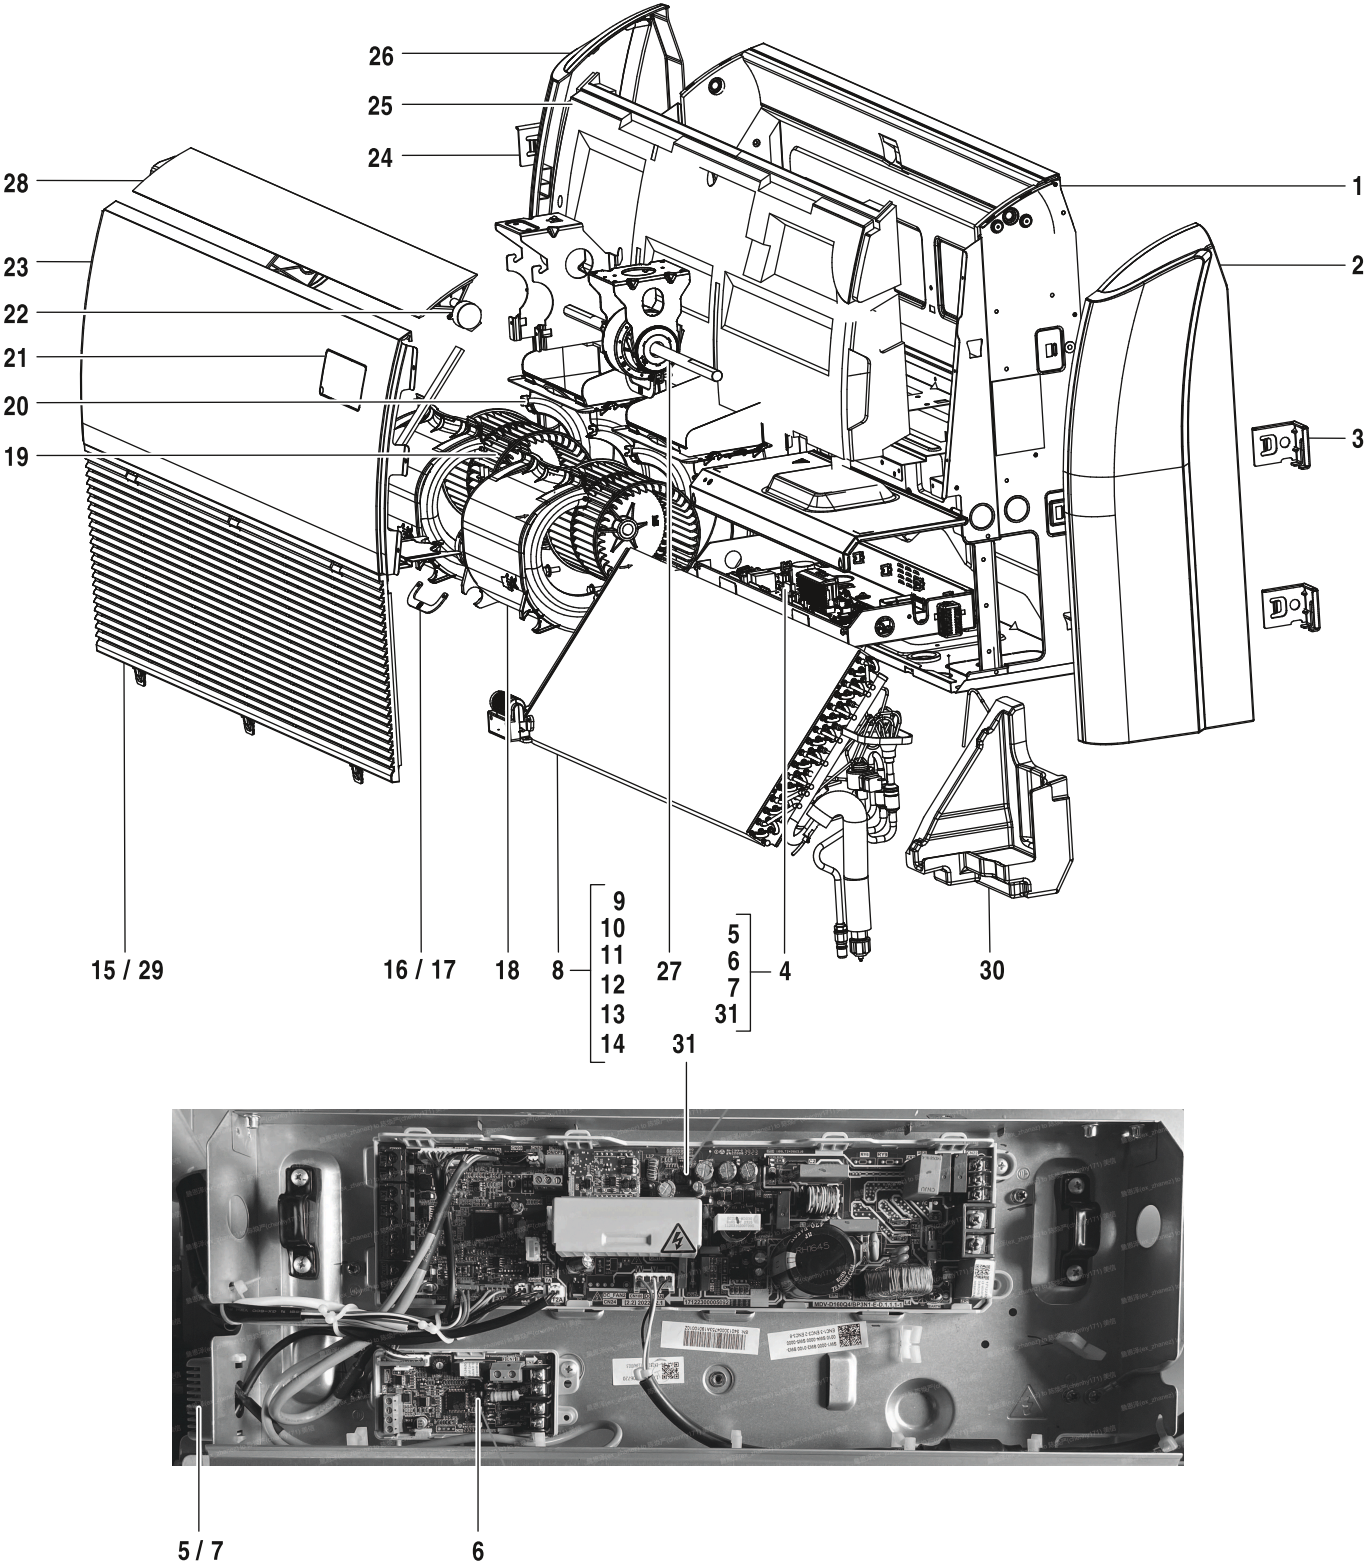


6721905444.aa.RO

AF2-CF 112-1	7733703244
AF2-CF 140-1	7733703245

2024/11	15	6721886949
---------	----	------------

Spare parts list

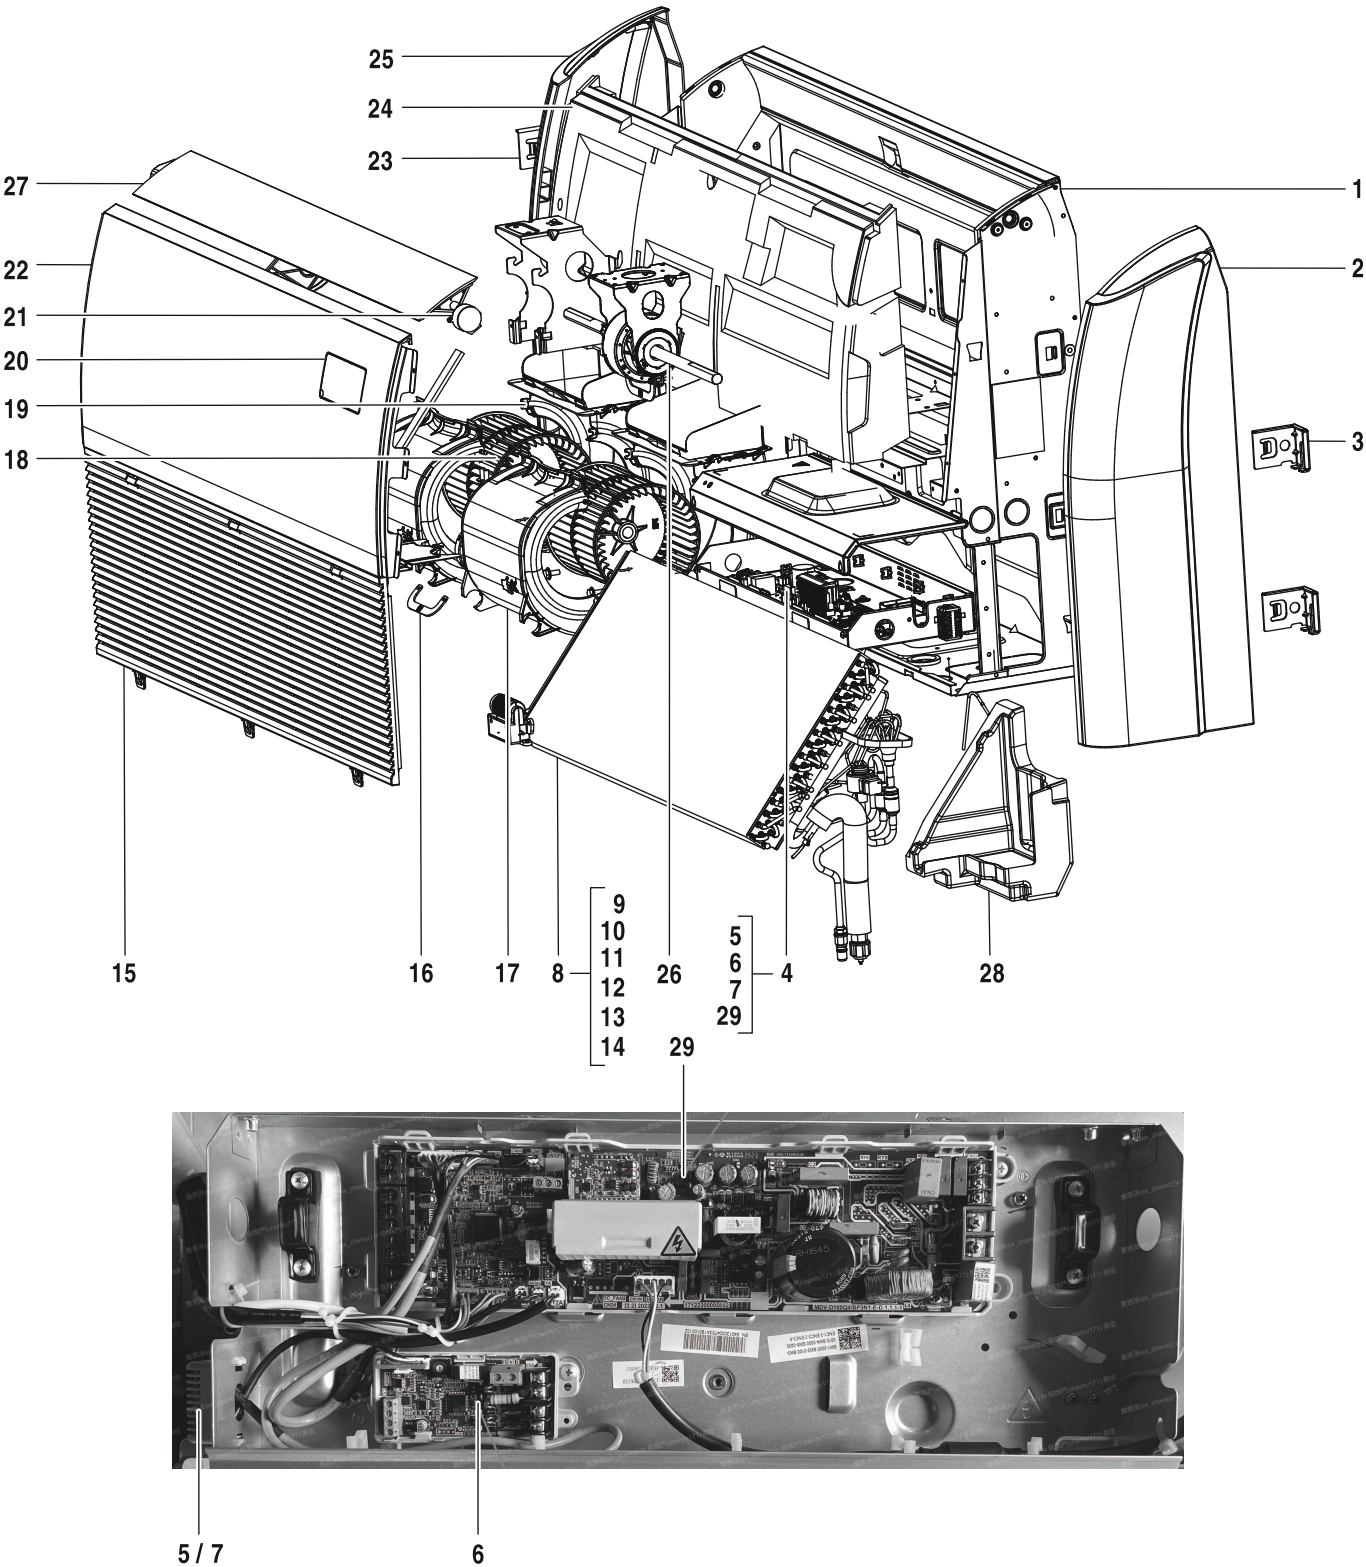


6721905443.aa.RO

AF2-CF 36-1	7733703238
AF2-CF 45-1	7733703239
AF2-CF 56-1	7733703240
AF2-CF 71-1	7733703241
AF2-CF 80-1	7733703242
AF2-CF 90-1	7733703243

2024/11	17	6721886949
---------	----	------------

Spare parts list

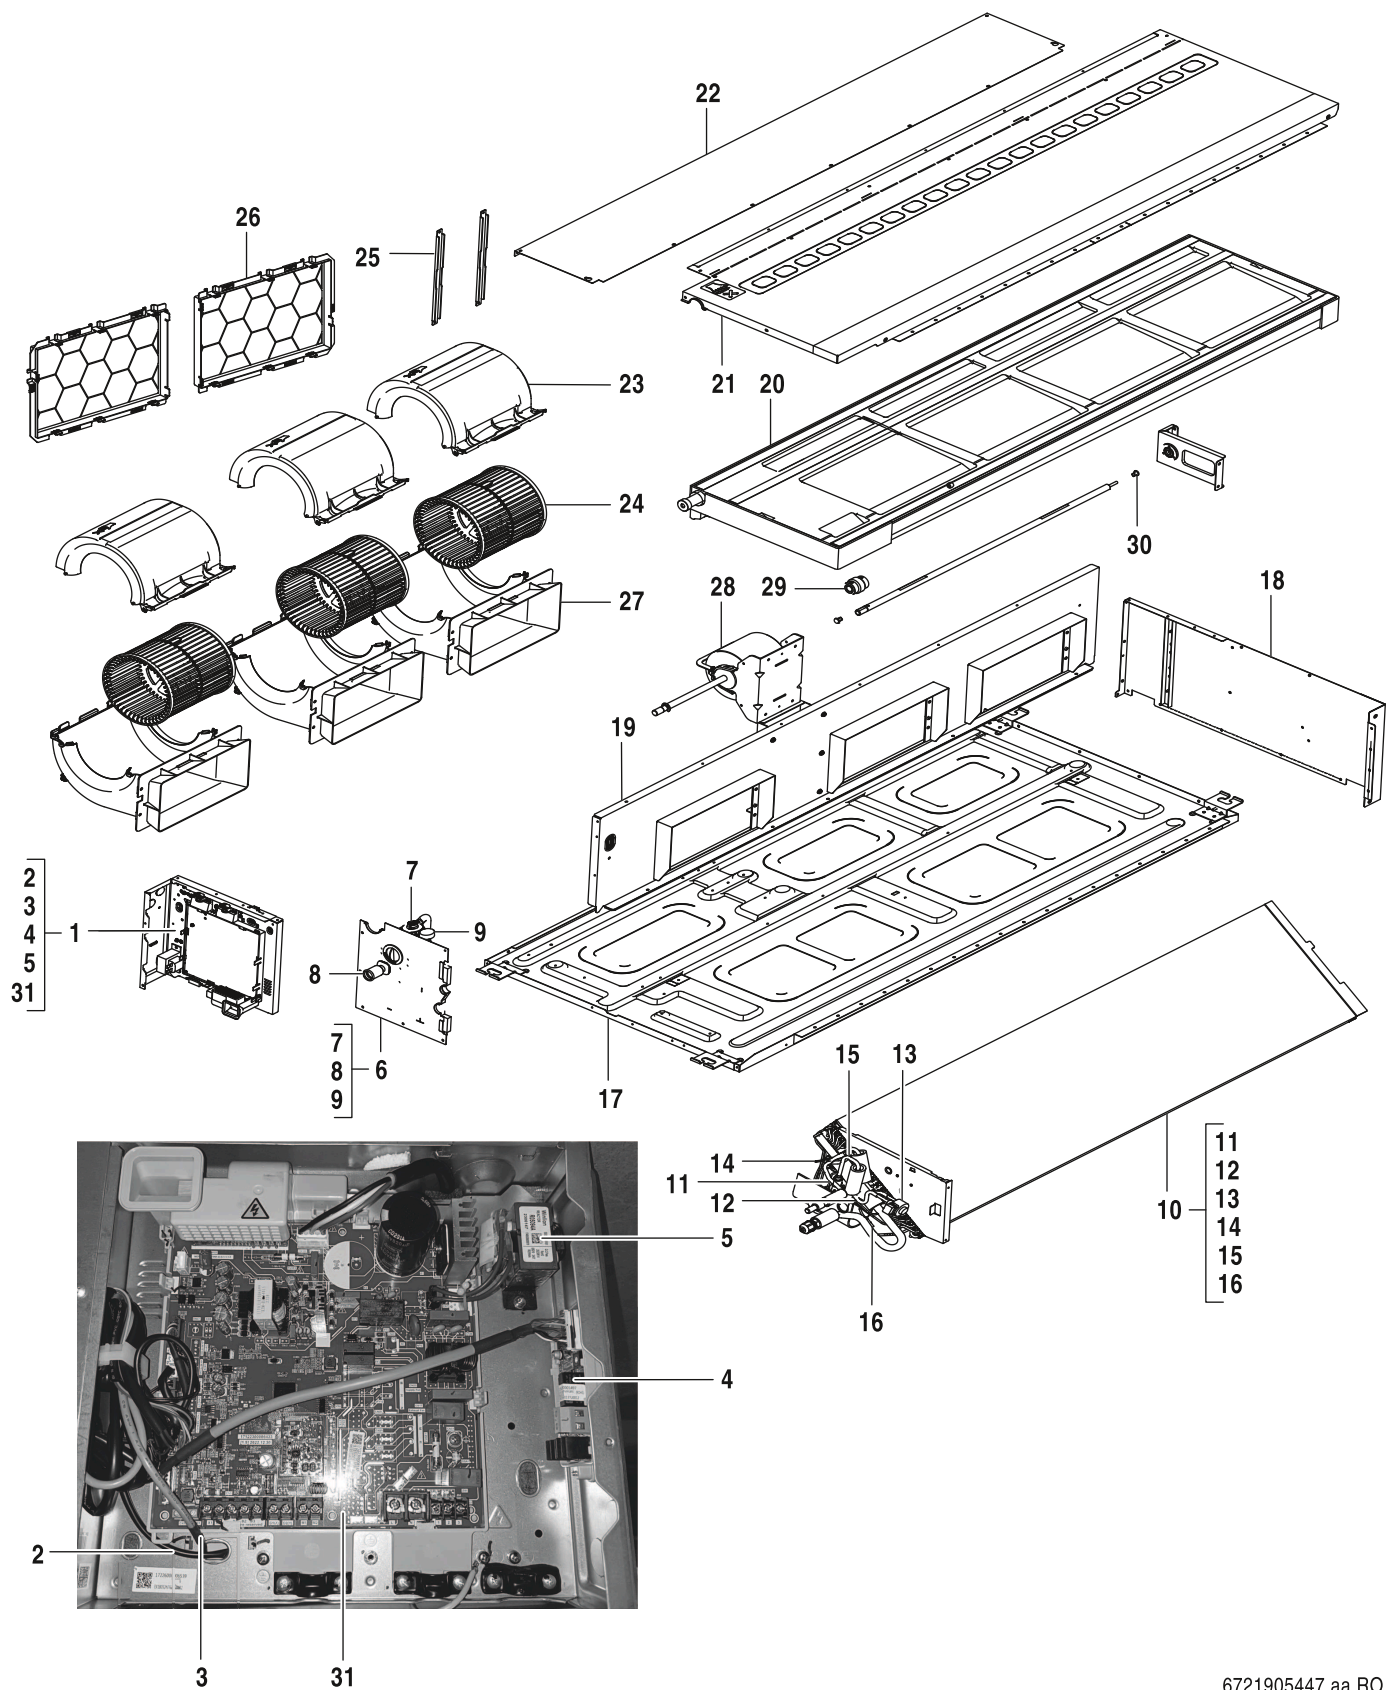


6721905447.aa.RO

AF2-DH 112-1 P	7733703160
AF2-DH 125-1 P	7733703161
AF2-DH 140-1 P	7733703162
AF2-DH 160-1 P	7733703163

Description		AF2-DH 112-1 P	AF2-DH 125-1 P	AF2-DH 140-1 P	AF2-DH 160-1 P														Remarks
1	Control box compl	8 750 503 662	■	■	■	■													
2	Room temperature sensor T1	8 750 503 014	■	■	■	■													
3	Humidity Sensor	8 750 503 018	■	■	■	■													
4	Communication board	8 750 502 989	■	■	■	■													
5	Reactor	7 739 834 837	■	■	■	■													
6	Drain pump compl	8 750 503 646	■	■	■	■													
7	Drain pump	8 750 502 981	■	■	■	■													
8	Drain pipe	8 750 503 051	■	■	■	■													
9	Water level switch	7 739 831 436	■	■	■	■													
10	Evaporator compl	8 750 503 663	■																
10	Evaporator compl	8 750 503 668		■	■	■													
11	Evaporator input pipe	8 750 503 664	■																
11	Evaporator input pipe	8 750 503 669		■	■	■													
12	Expansion valve compl	8 750 503 192	■	■	■	■													
13	Expansion valve	8 750 503 138	■	■	■	■													
14	Pipe temperature sensor T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■													
15	Pipe temp. sensor T2	7 739 831 460	■	■	■	■													
16	Pipe temperature sensor T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■													
17	Chassis	8 750 503 207	■	■	■	■													
18	Side panel	8 750 503 650	■	■	■	■													
19	Front cover	8 750 503 665	■	■	■	■													
20	Drain pan	8 750 503 209	■	■	■	■													
21	Top cover	8 750 503 210	■	■	■	■													
22	Top cover	8 750 503 211	■	■	■	■													
23	Cover	8 750 503 652	■	■	■	■													
24	Fan	8 750 503 651	■	■	■	■													
25	Support plate	8 750 503 654	■	■	■	■													
26	Air filter	8 750 503 666	■	■	■	■													
27	Cover	8 750 503 655	■	■	■	■													
28	Brushless DC Motor	8 750 503 667	■	■	■	■													
29	Coupling	8 750 503 107	■	■	■	■													
30	Bearing	7 739 831 455	■	■	■	■													
31	Main control board	8 750 503 869	■	■	■	■													
AF2-DH 112-1 P		7733703160																	
AF2-DH 125-1 P		7733703161																	
AF2-DH 140-1 P		7733703162																	
AF2-DH 160-1 P		7733703163																	

Spare parts list

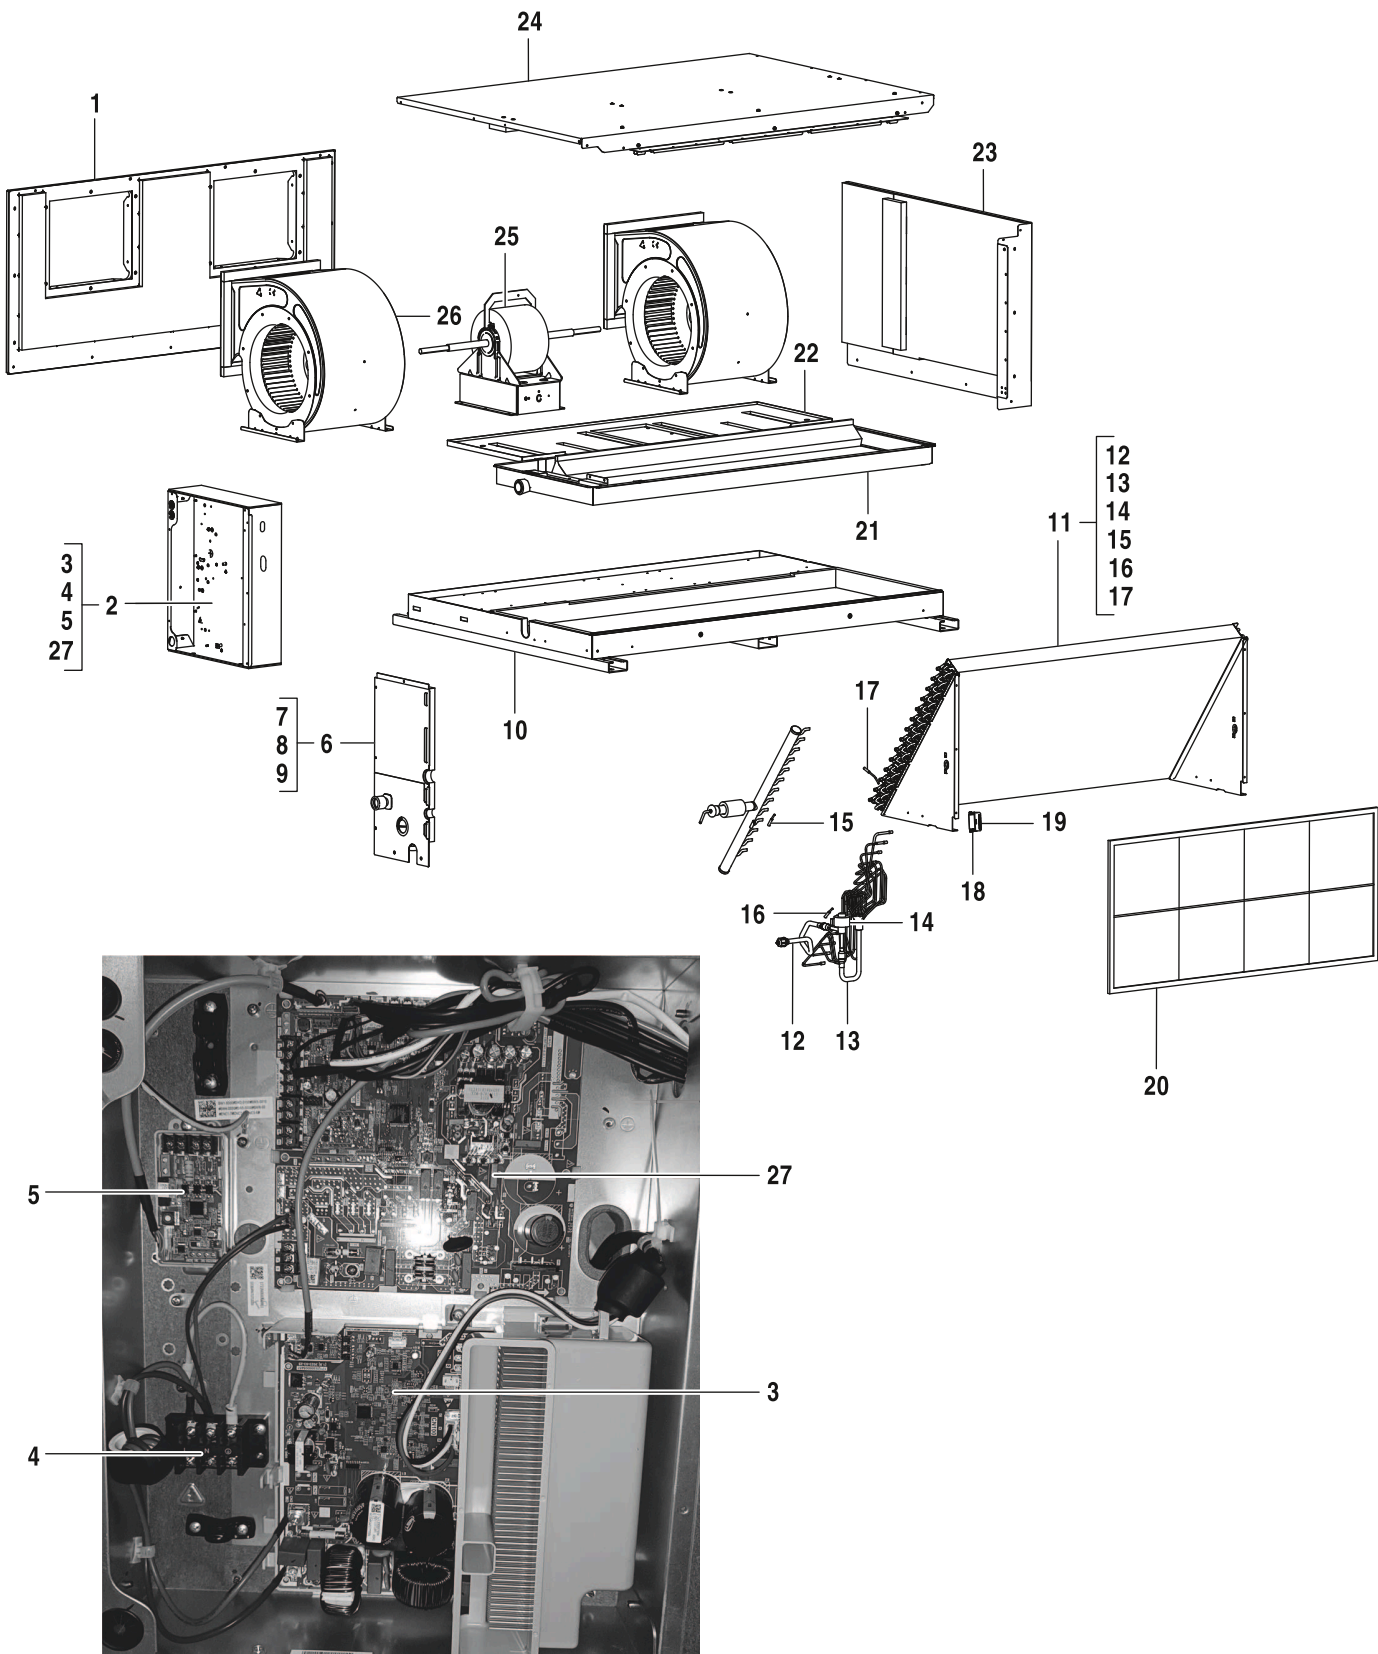

6721905448.aa.RO

AF2-DH 200-1	7733703164
AF2-DH 224-1	7733703165
AF2-DH 252-1	7733703166
AF2-DH 280-1	7733703167
AF2-DH 335-1	7733703168

	Description		AF2-DH 200-1	AF2-DH 224-1	AF2-DH 252-1	AF2-DH 280-1	AF2-DH 335-1												Remarks
1	Front panel	8 750 503 670	■	■	■	■	■												
2	Control box compl	8 750 503 671	■	■	■	■	■												
3	Inverter module	8 750 503 672	■	■	■	■	■												
4	Wire joint	7 739 831 115	■	■	■	■	■												
5	Communication board	8 750 502 989	■	■	■	■	■												
6	Drain pump compl	8 750 503 673	■	■	■	■	■												
7	DC Drain pump	8 750 503 674	■	■	■	■	■												
8	Water level switch	7 739 831 588	■	■	■	■	■												
9	Drain pipe	8 750 503 675	■	■	■	■	■												
10	Chassis	8 750 503 676	■	■	■	■	■												
11	Evaporator compl	8 750 503 677	■	■	■	■	■												
12	Evaporator input pipe	8 750 503 678	■	■	■	■	■												
13	Expansion valve compl	8 750 503 679	■	■	■	■	■												
14	Expansion valve	8 750 503 680	■	■	■	■	■												
15	Pipe temperature sensor T2B/T71:CN4	8 750 503 003	■	■	■	■	■												
16	Pipe temperature sensor T2A/T5:CN4	8 750 502 986	■	■	■	■	■												
17	Pipe Temp. sensor Assy TL:CN3	7 739 831 359	■	■	■	■	■												
18	Room temperature sensor T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■	■												
19	Humidity Sensor	8 750 503 232	■	■	■	■	■												
20	Air filter	8 750 503 681	■	■	■	■	■												
21	Drain pan	8 750 503 682	■	■	■	■	■												
22	Drain pan	8 750 503 683	■	■	■	■	■												
23	Side panel	8 750 503 684	■	■	■	■	■												
24	Top cover	8 750 503 685	■	■	■	■	■												
25	Brushless DC Motor	8 750 503 686	■	■	■	■	■												
26	Fan	8 750 503 687	■	■	■	■	■												
27	Main control board	8 750 503 870	■	■	■	■	■												

AF2-DH 200-1

7733703164

AF2-DH 224-1

7733703165

AF2-DH 252-1


7733703166

AF2-DH 280-1

7733703167

AF2-DH 33


Spare parts list

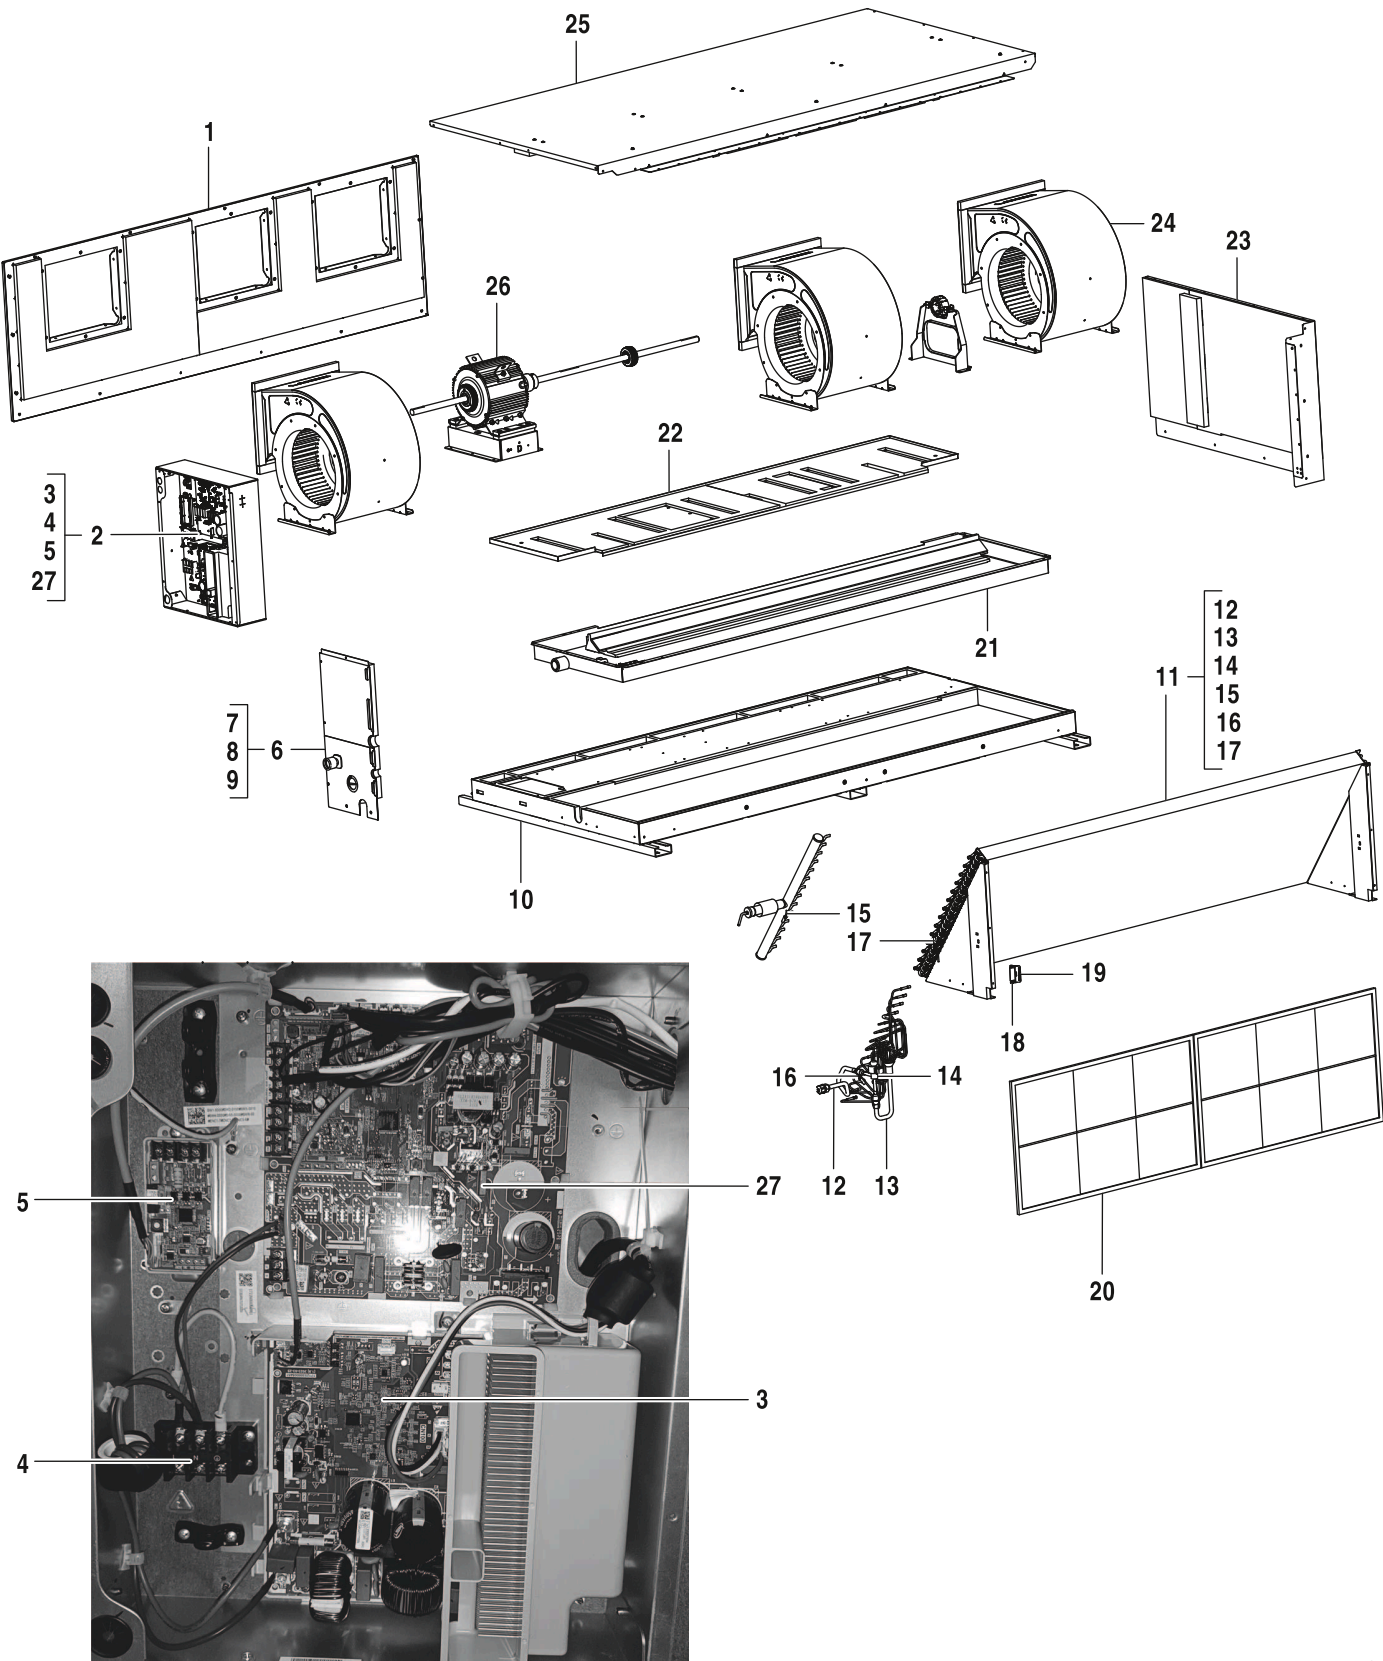

6721905449.aa.RO

AF2-DH 400-1	7733703169
AF2-DH 450-1	7733703170
AF2-DH 560-1	7733703171

Spare parts list


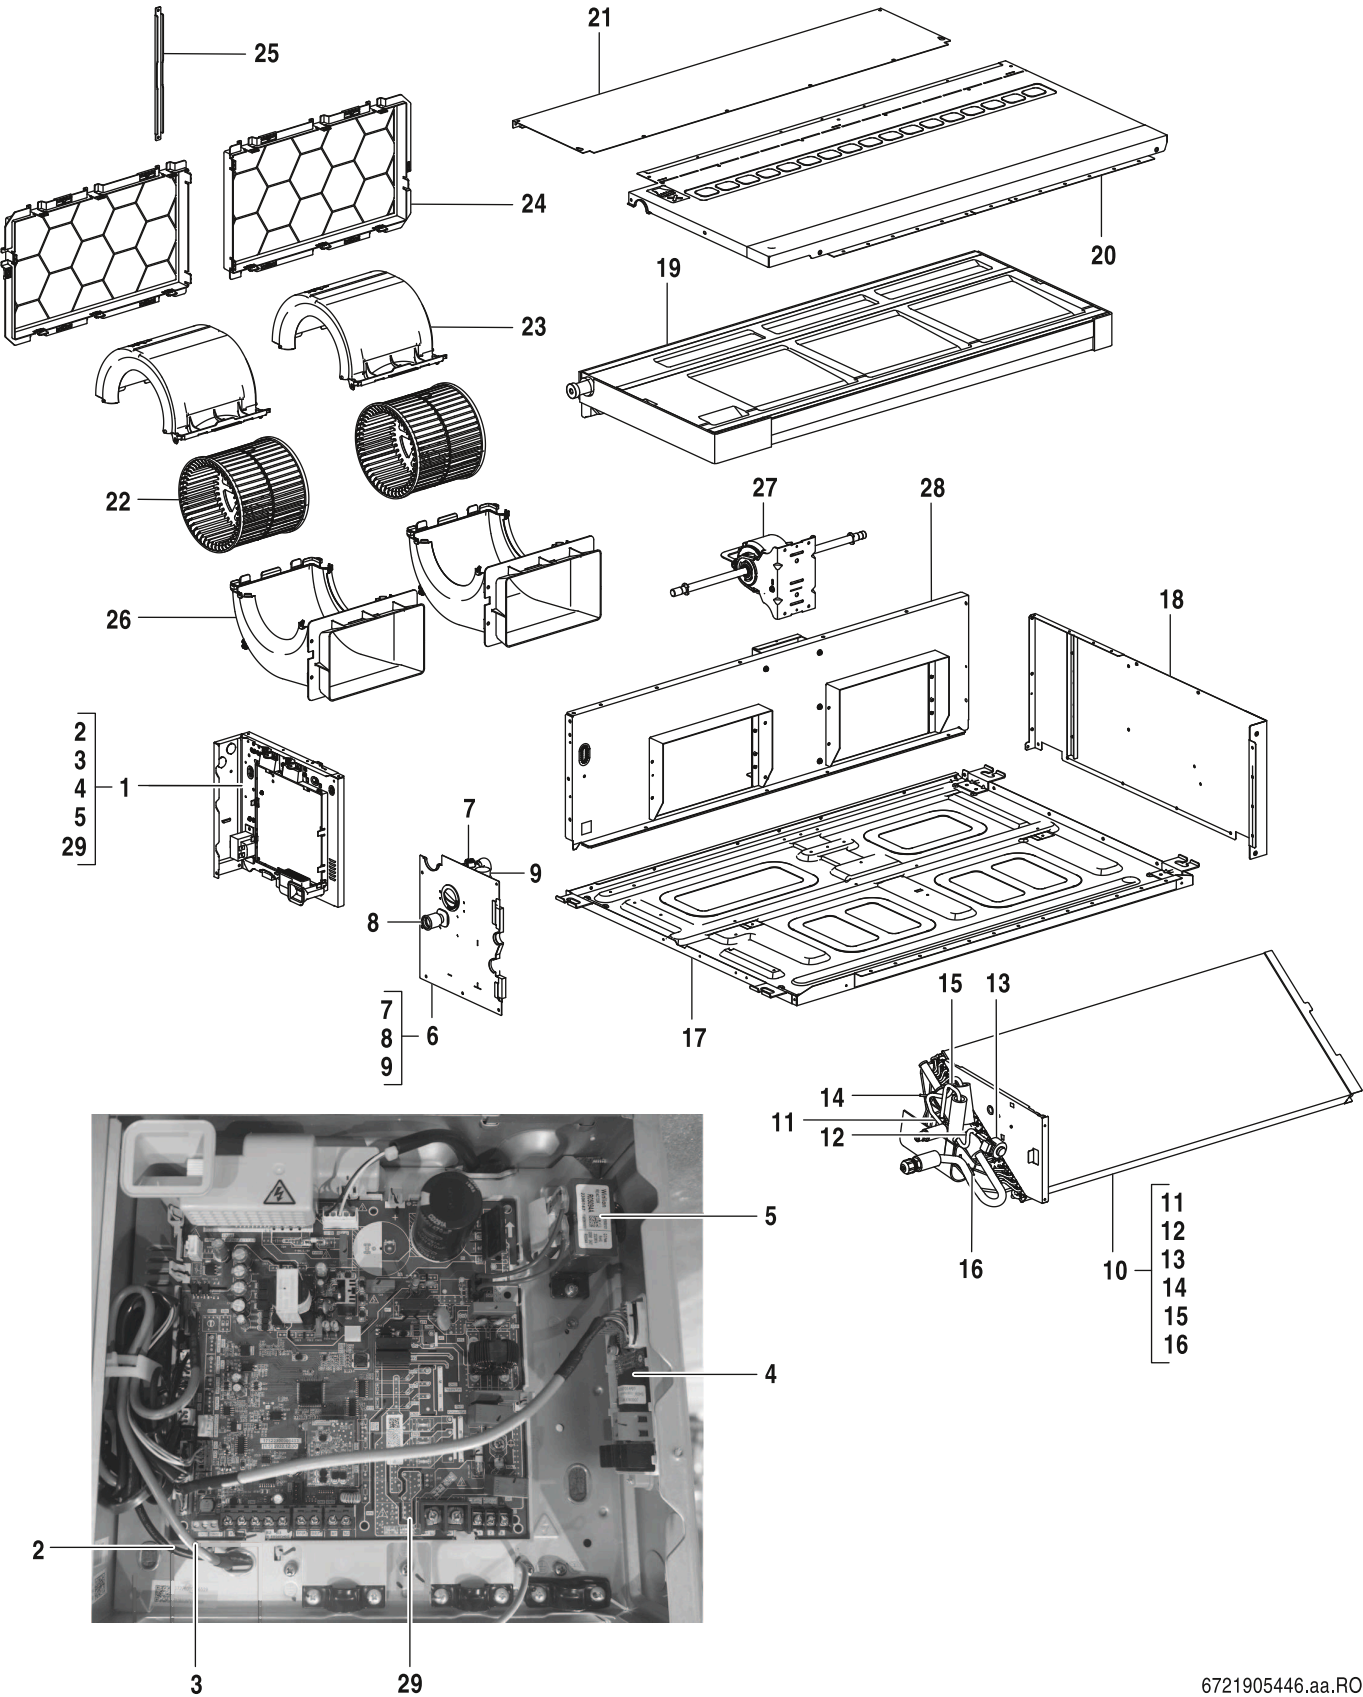


6721905446.aa.RO

AF2-DH 56-1 P	7733703156
AF2-DH 71-1 P	7733703157
AF2-DH 80-1 P	7733703158
AF2-DH 90-1 P	7733703159

2024/11	25	6721886949
---------	----	------------


Spare parts list

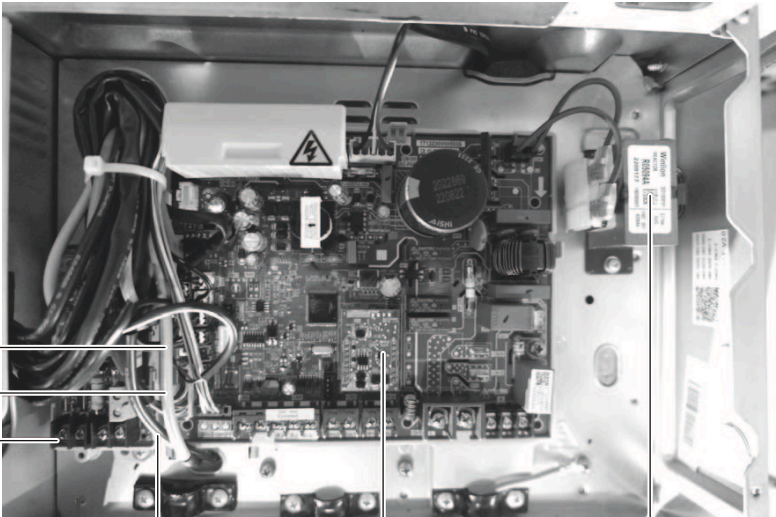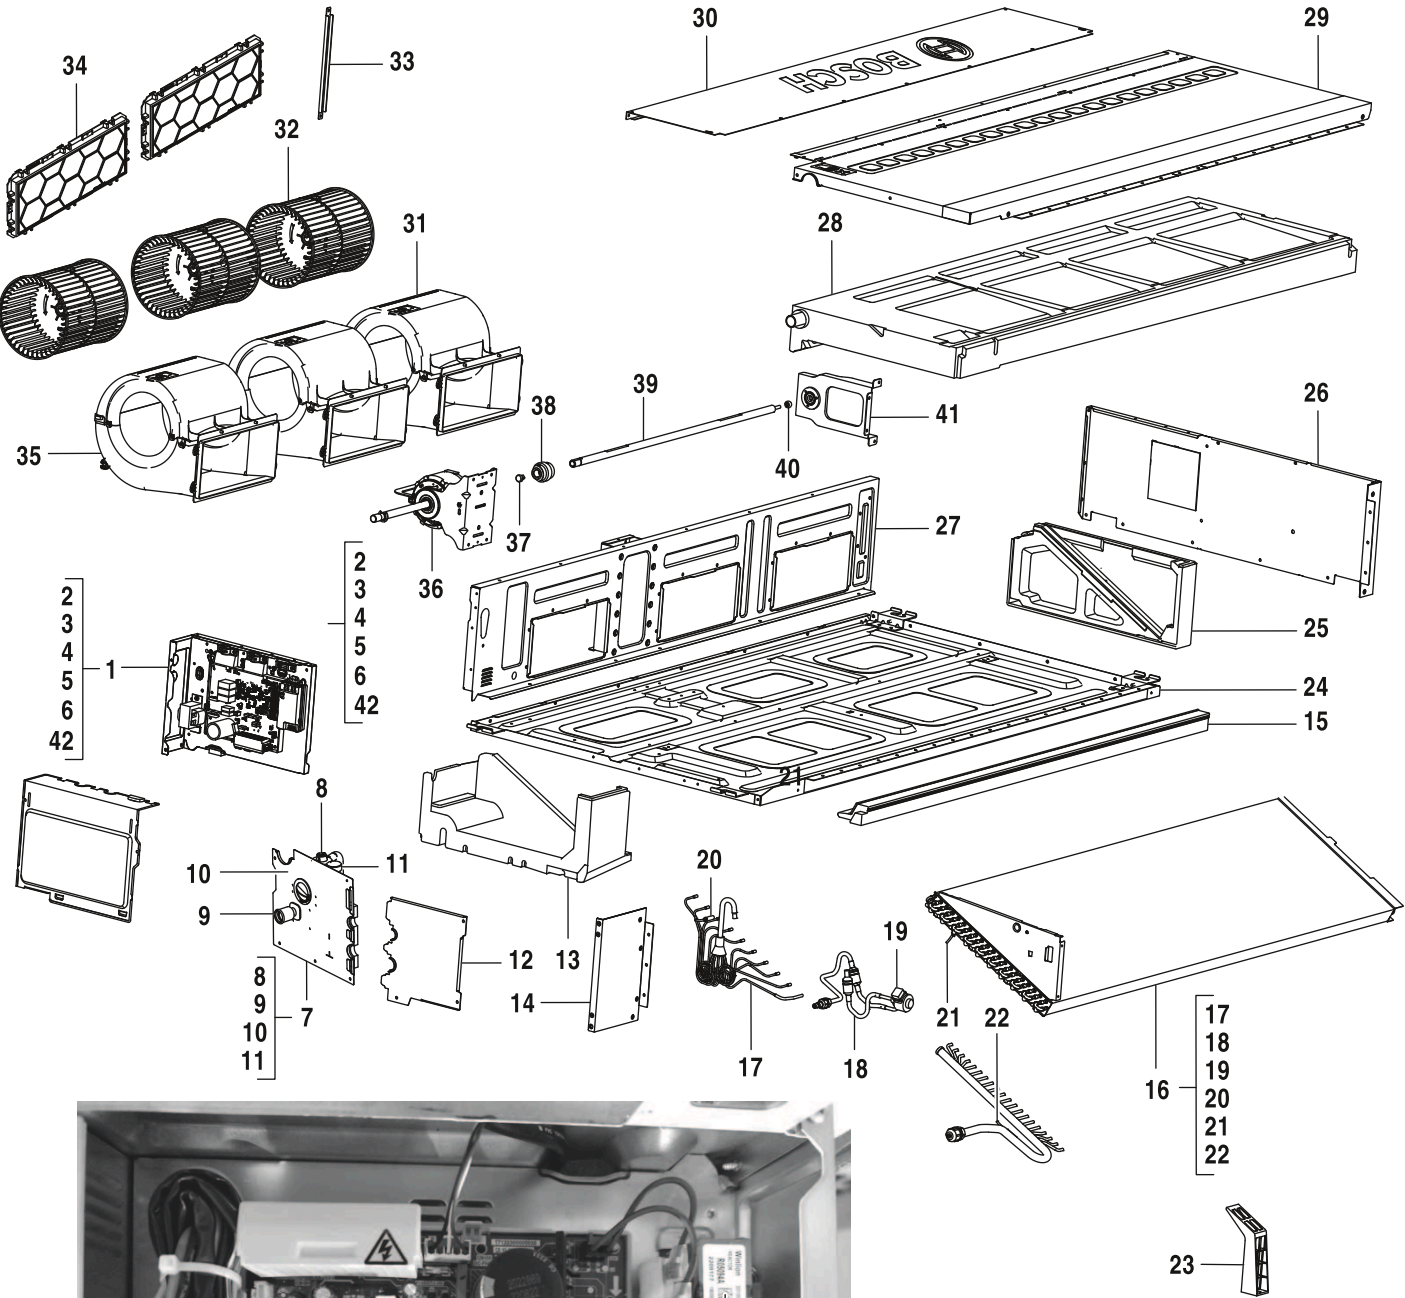

6721905452.aa.RO

AF2-DMS 112-1 P	7733703236
AF2-DMS 140-1 P	7733703237
AF2-DMS 90-1 P	7733703235

Spare parts list

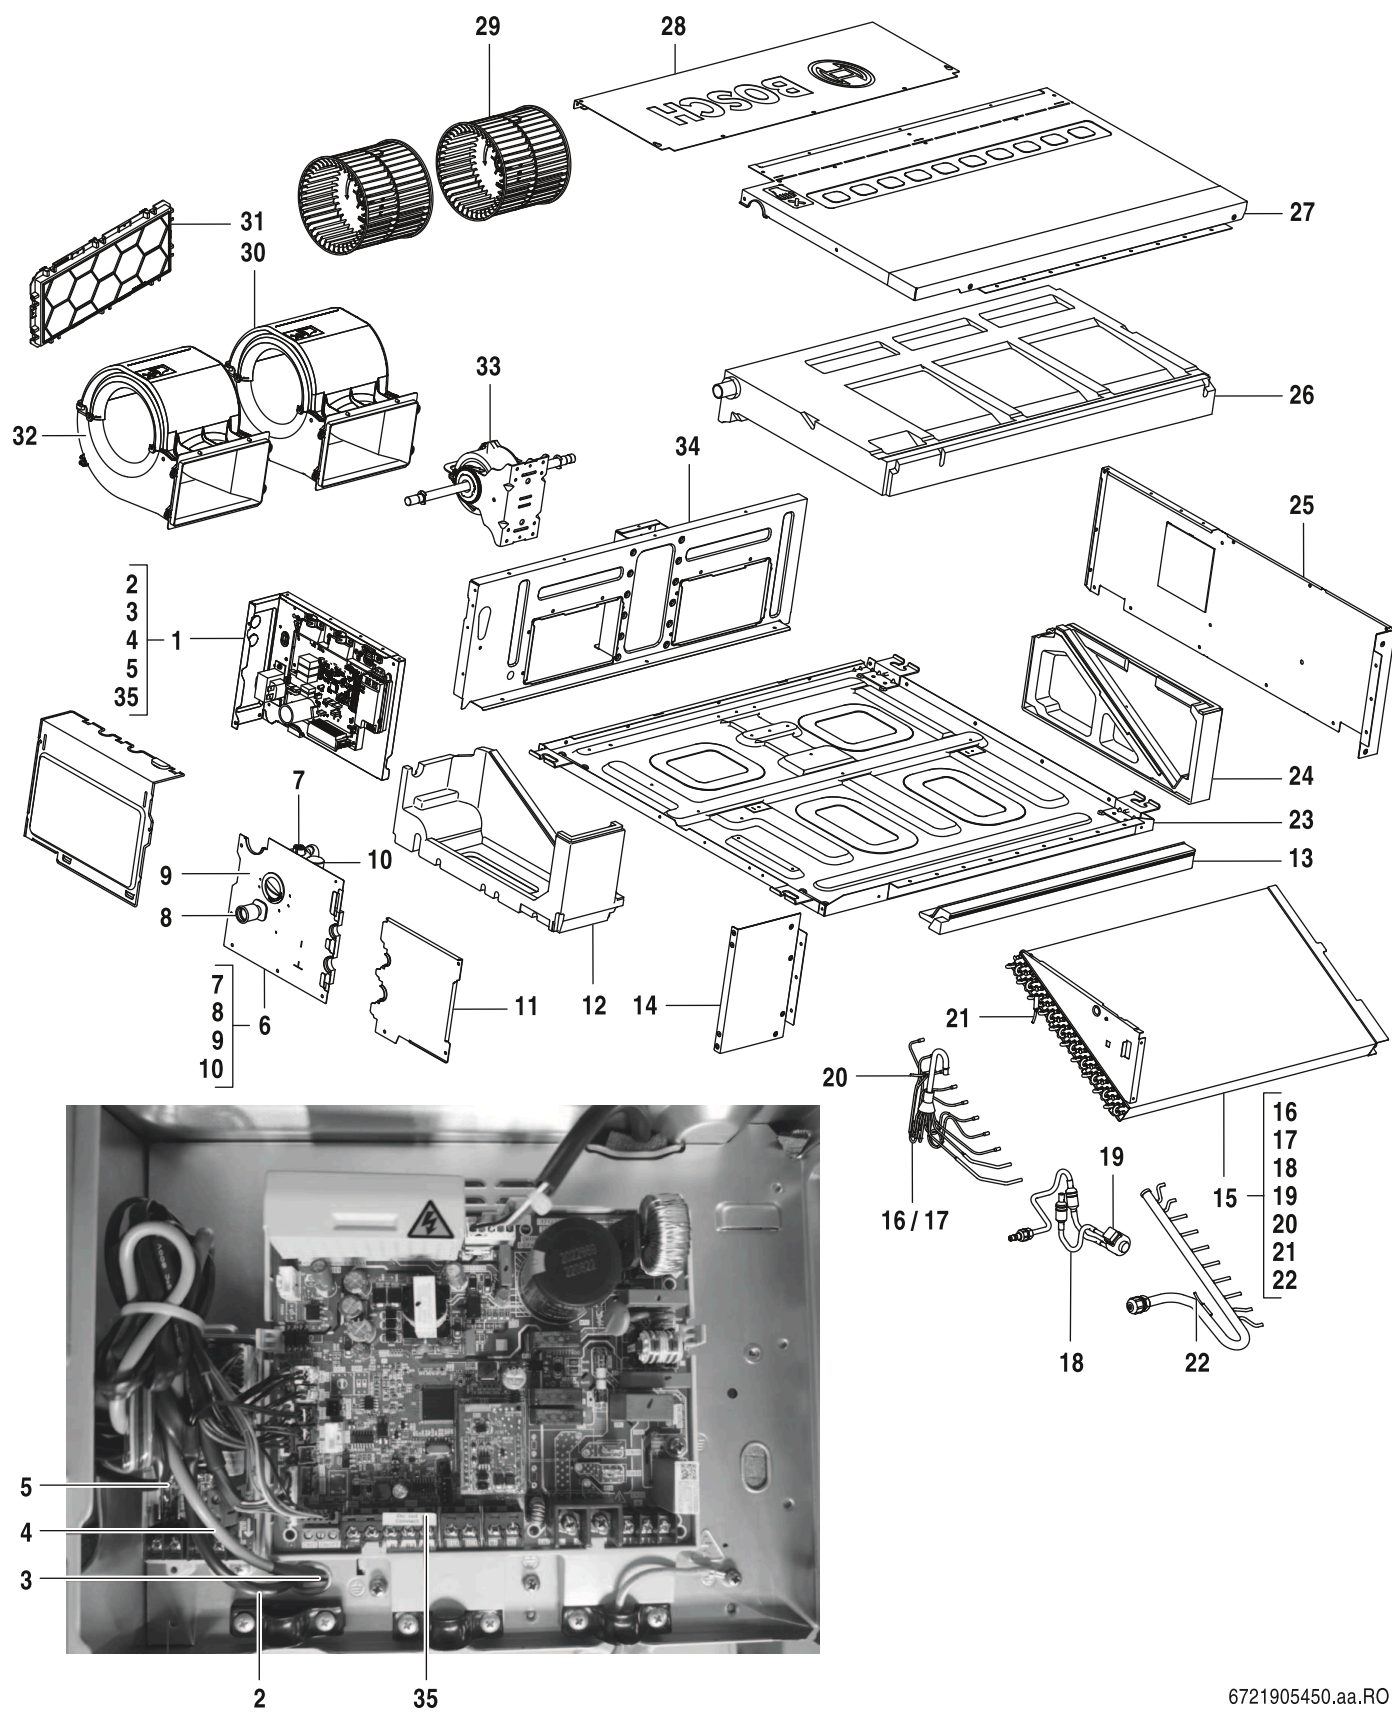

6721905450.aa.RO


AF2-DMS 45-1 P
AF2-DMS 56-1 P

7733703231

7733703232

2024/11	29	6721886949
---------	----	------------

Spare parts list


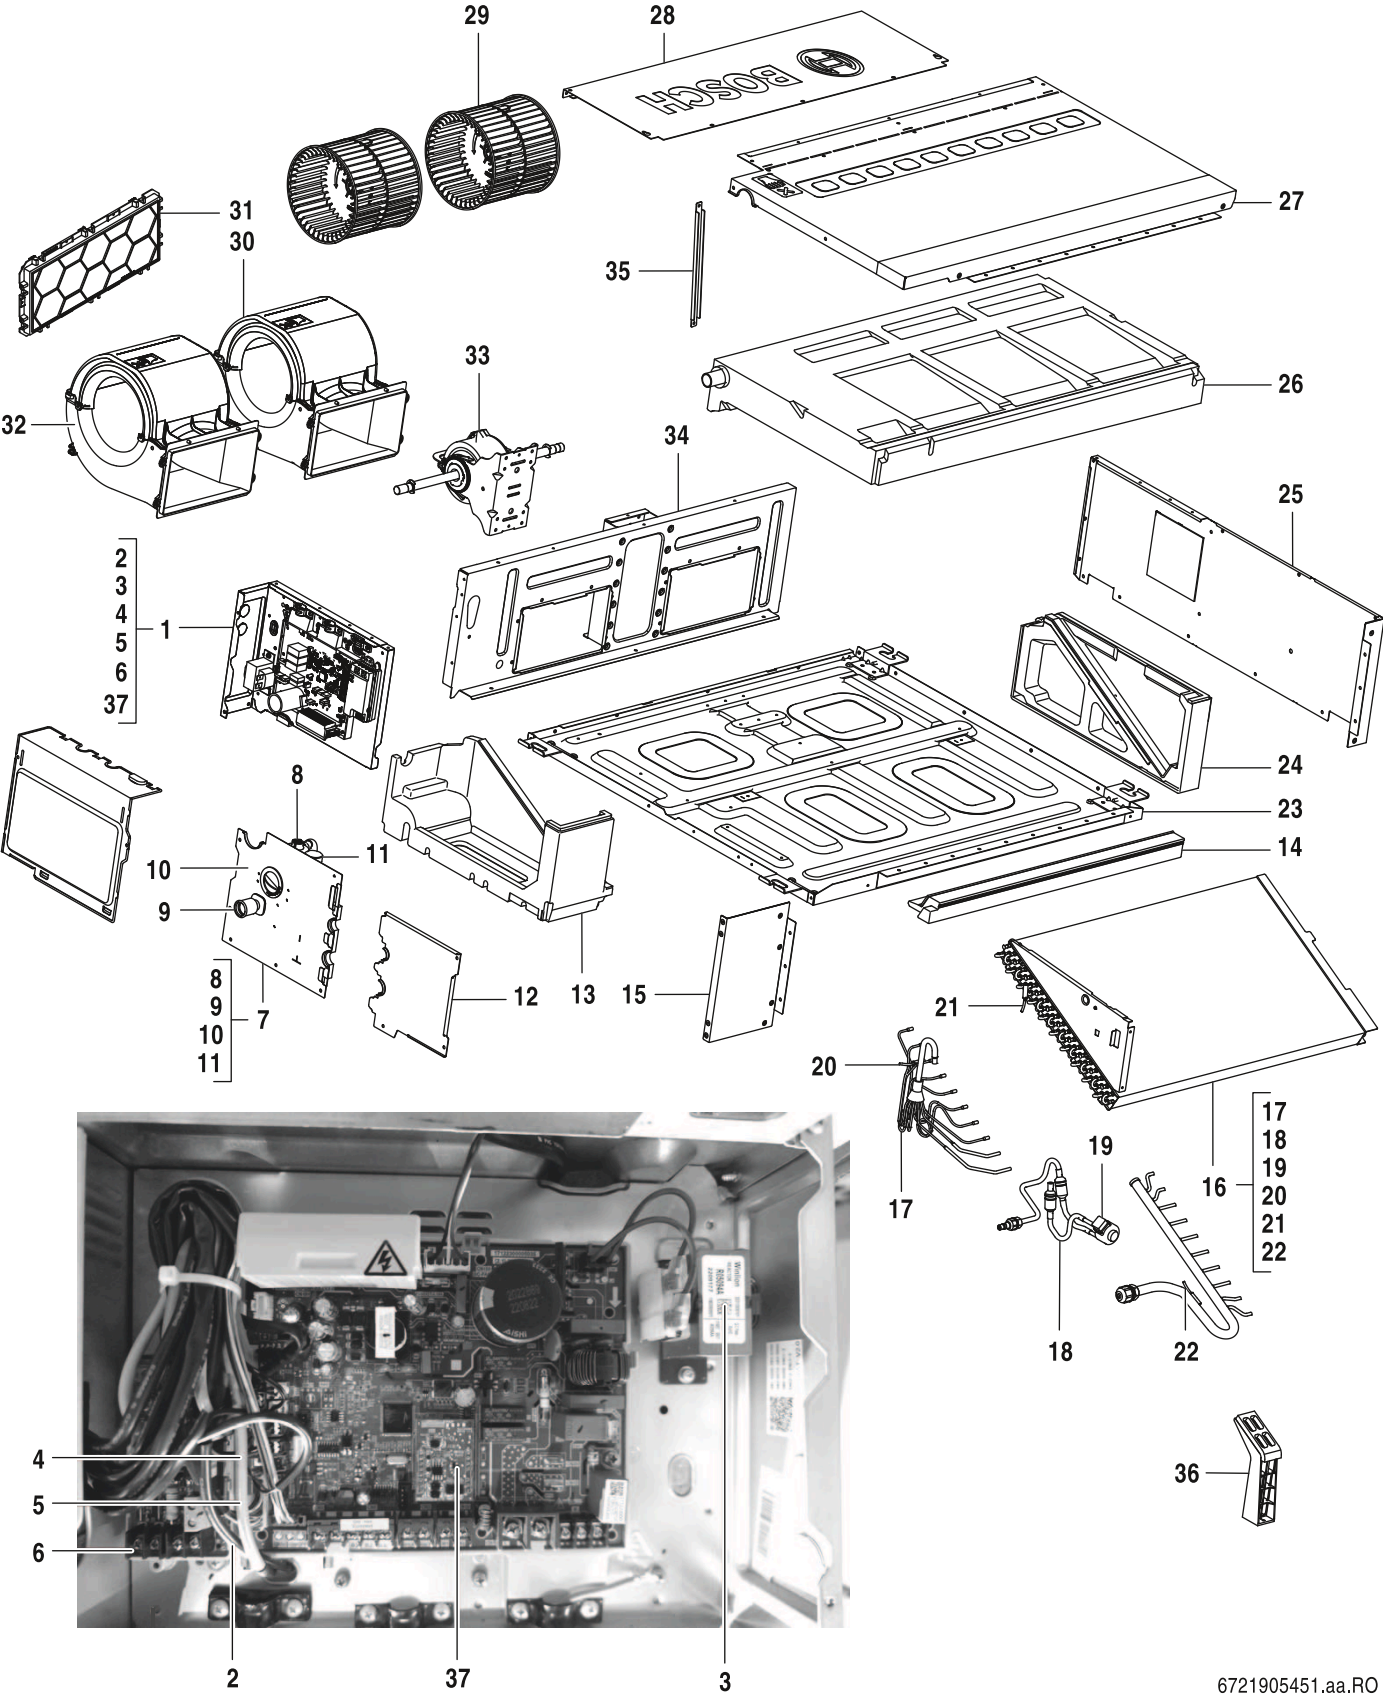


6721905451.aa.RO

AF2-DMS 71-1 P 7733703233
AF2-DMS 80-1 P 7733703234

[illegible]

Spare parts list

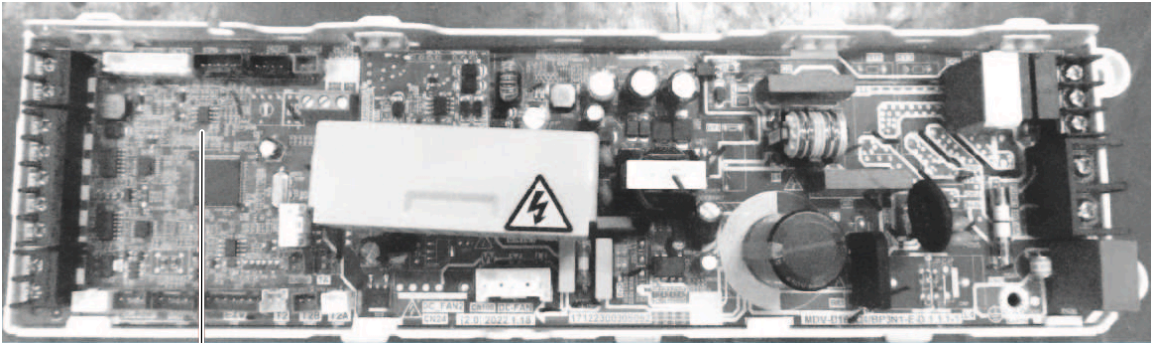
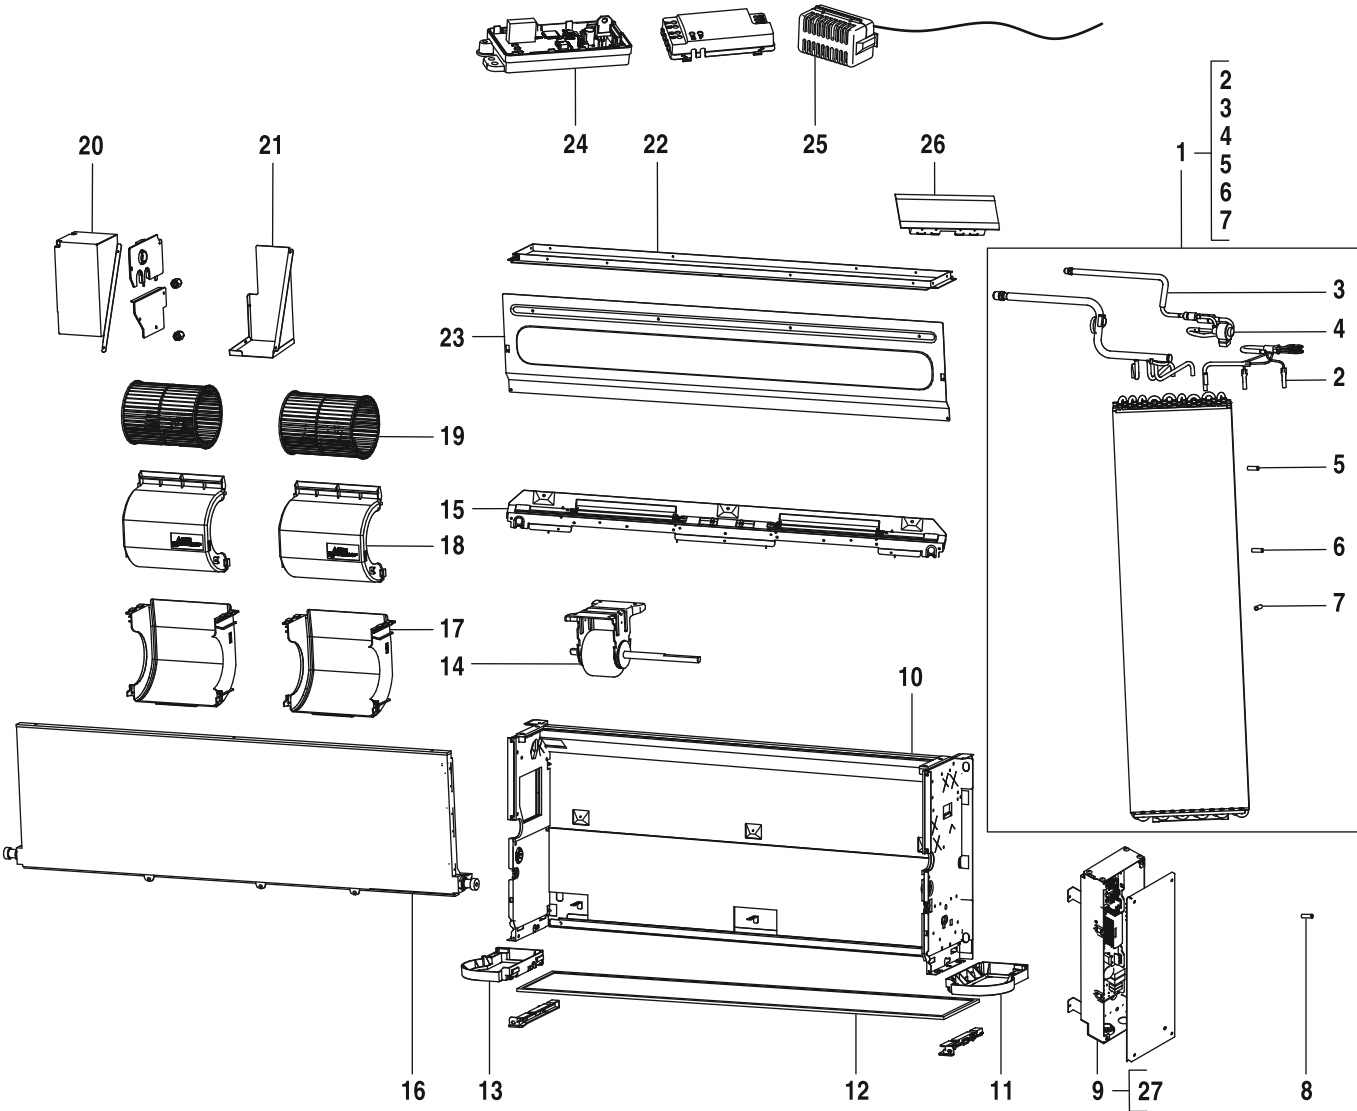


27

6721905454.aa.RO

AF2-F 22-1	7733703217
AF2-F 28-1	7733703218
AF2-F 36-1	7733703219
AF2-F 45-1	7733703220

Spare parts list

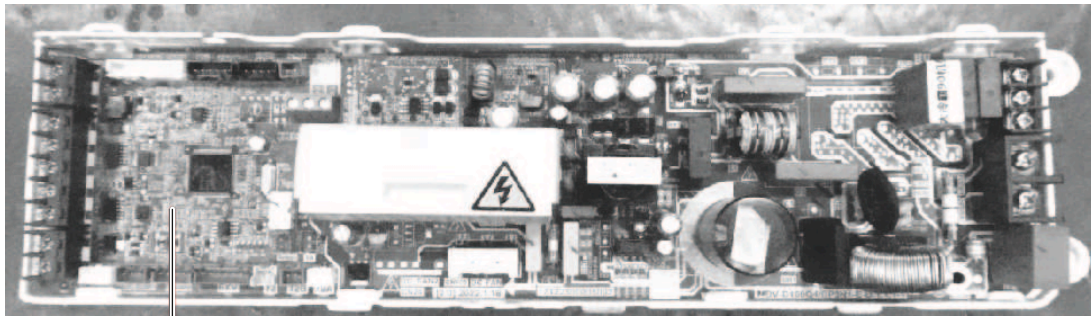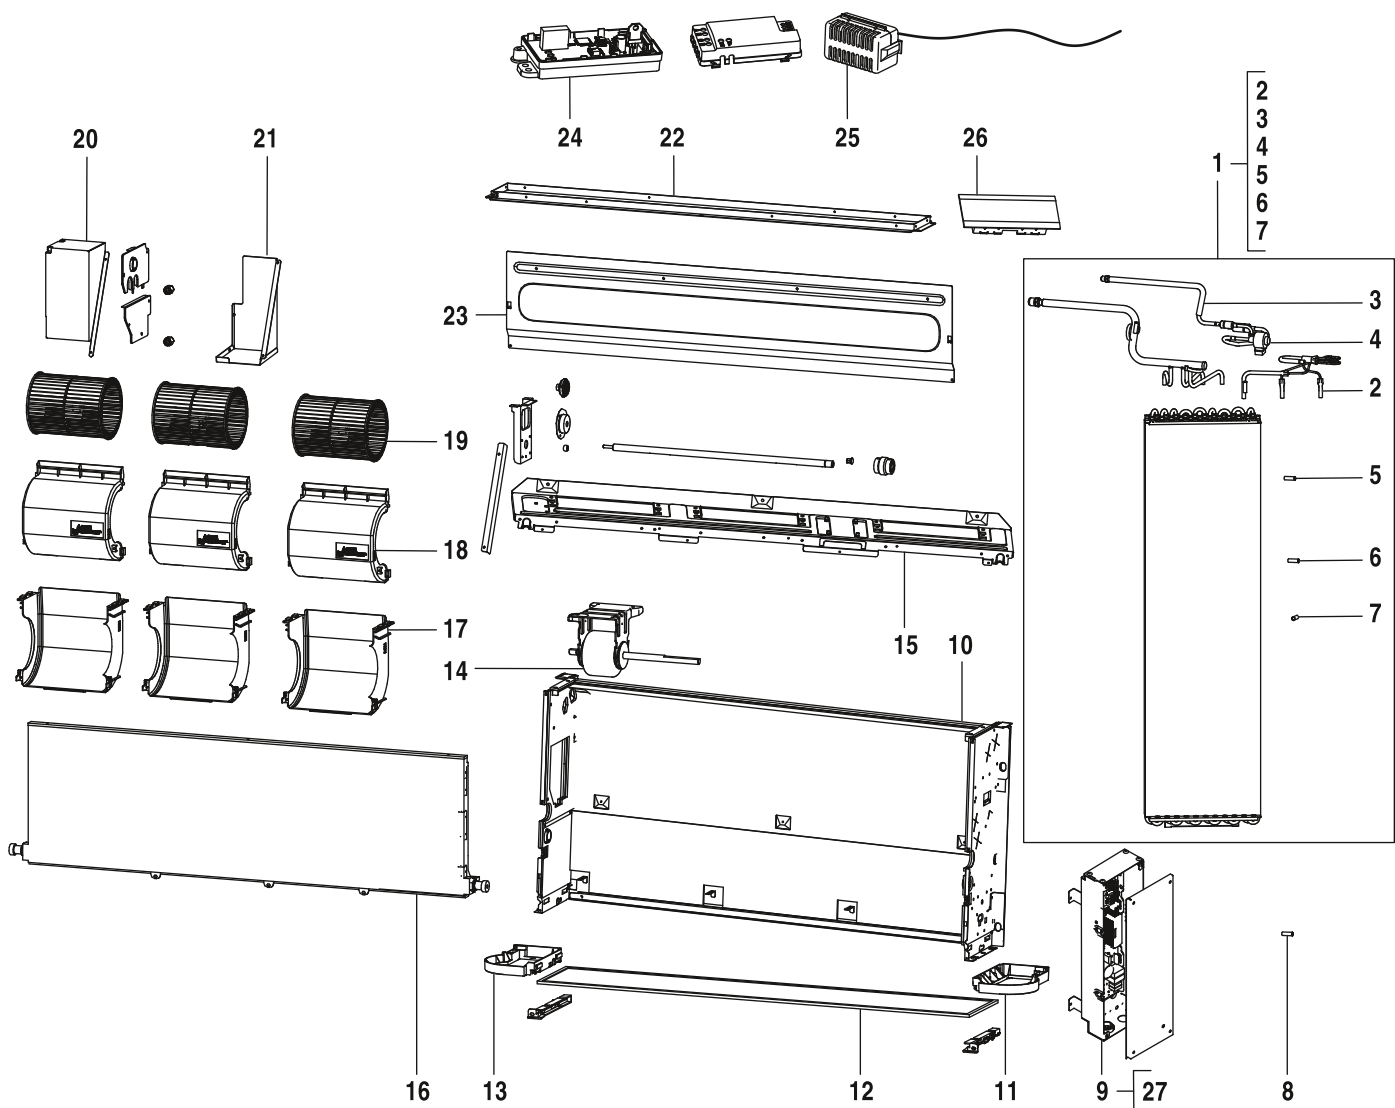

27



6721905455.aa.RO

AF2-F 56-1
AF2-F 71-1

7733703221
7733703222

[illegible]

Spare parts list

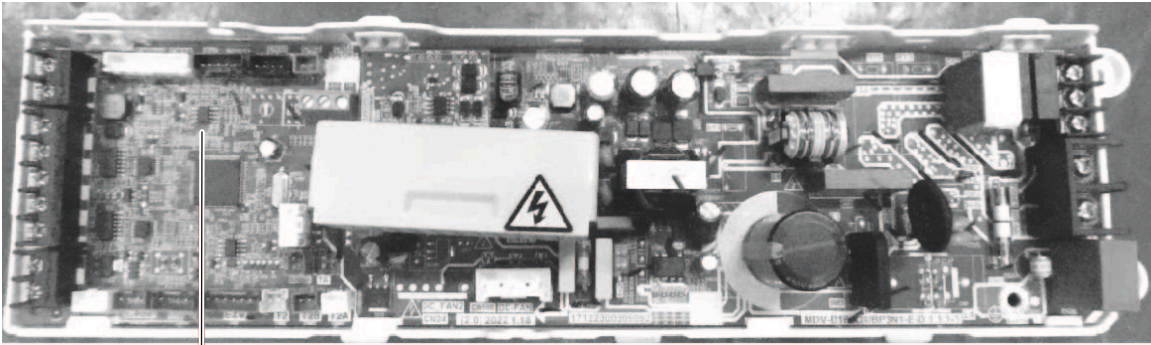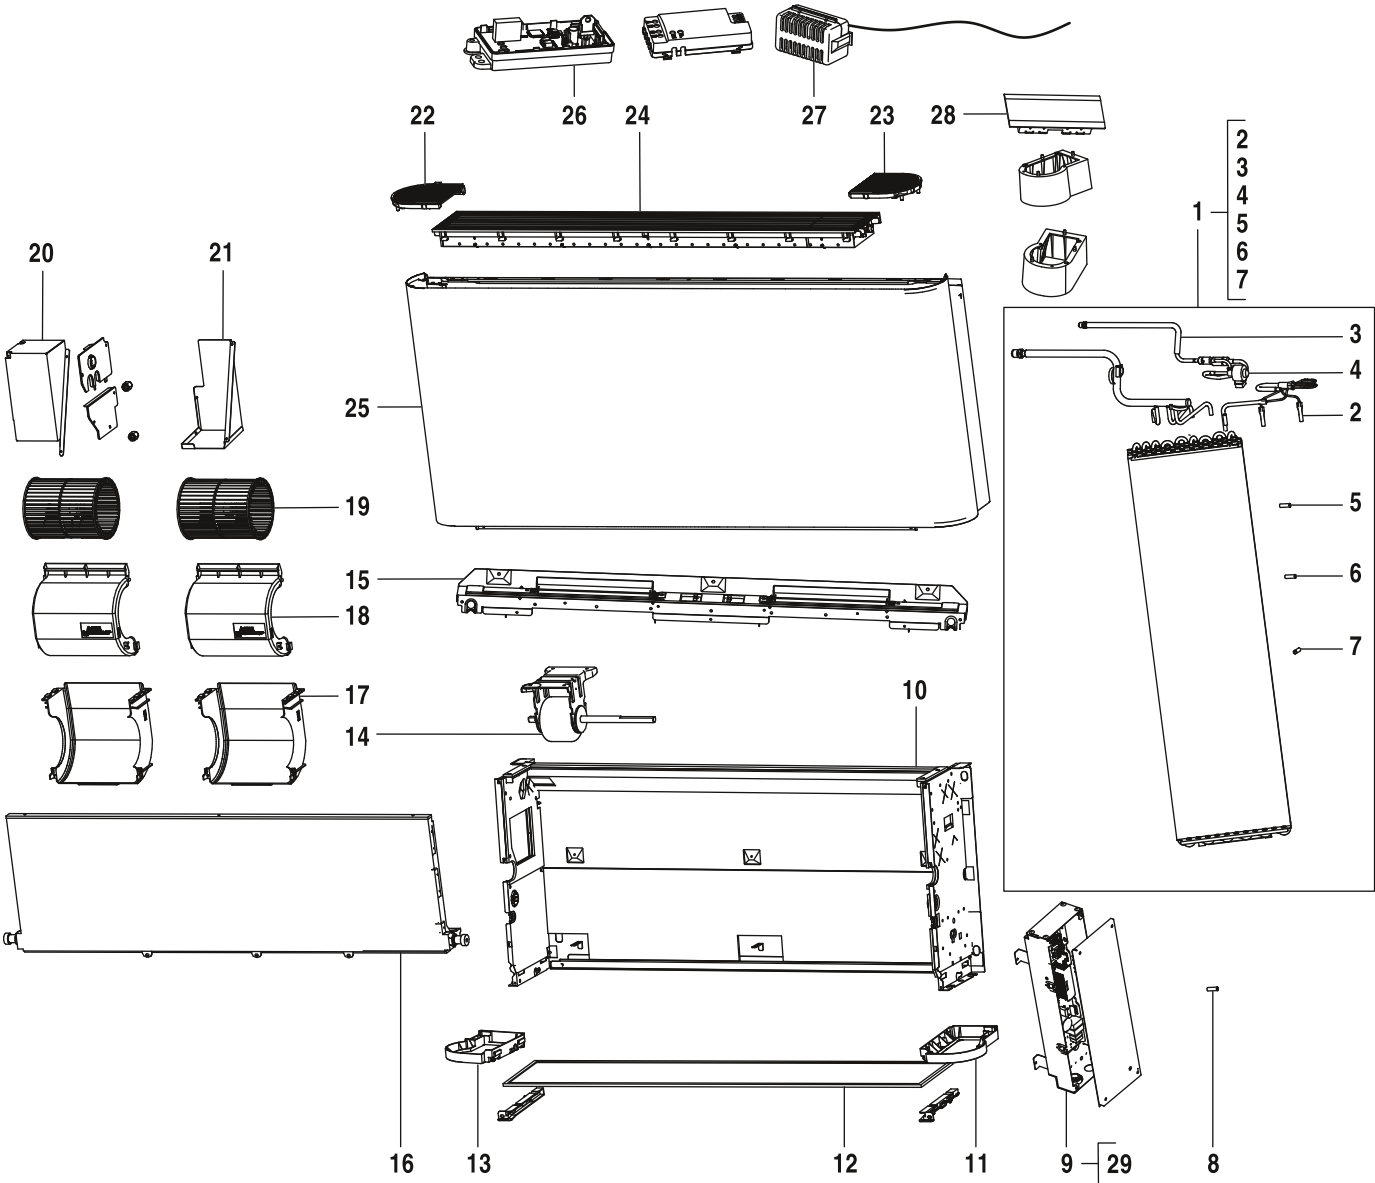



29

6721905456.aa.RO

AF2-FC 22-1	7733703211
AF2-FC 28-1	7733703212
AF2-FC 36-1	7733703213
AF2-FC 45-1	7733703214

2024/11	37	6721886949
---------	----	------------

Spare parts list

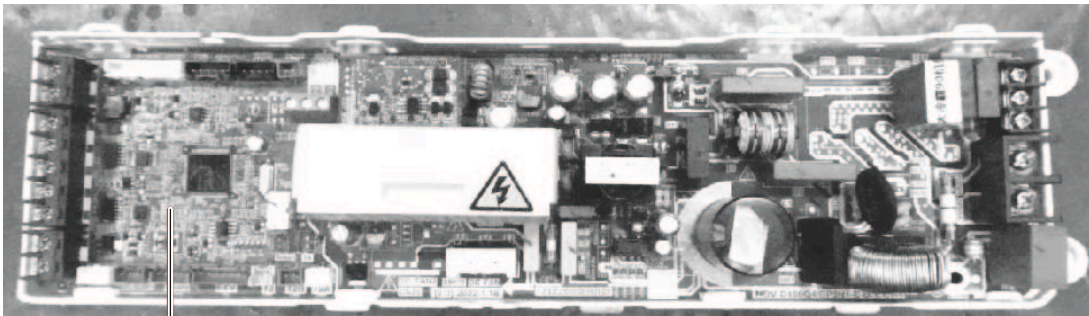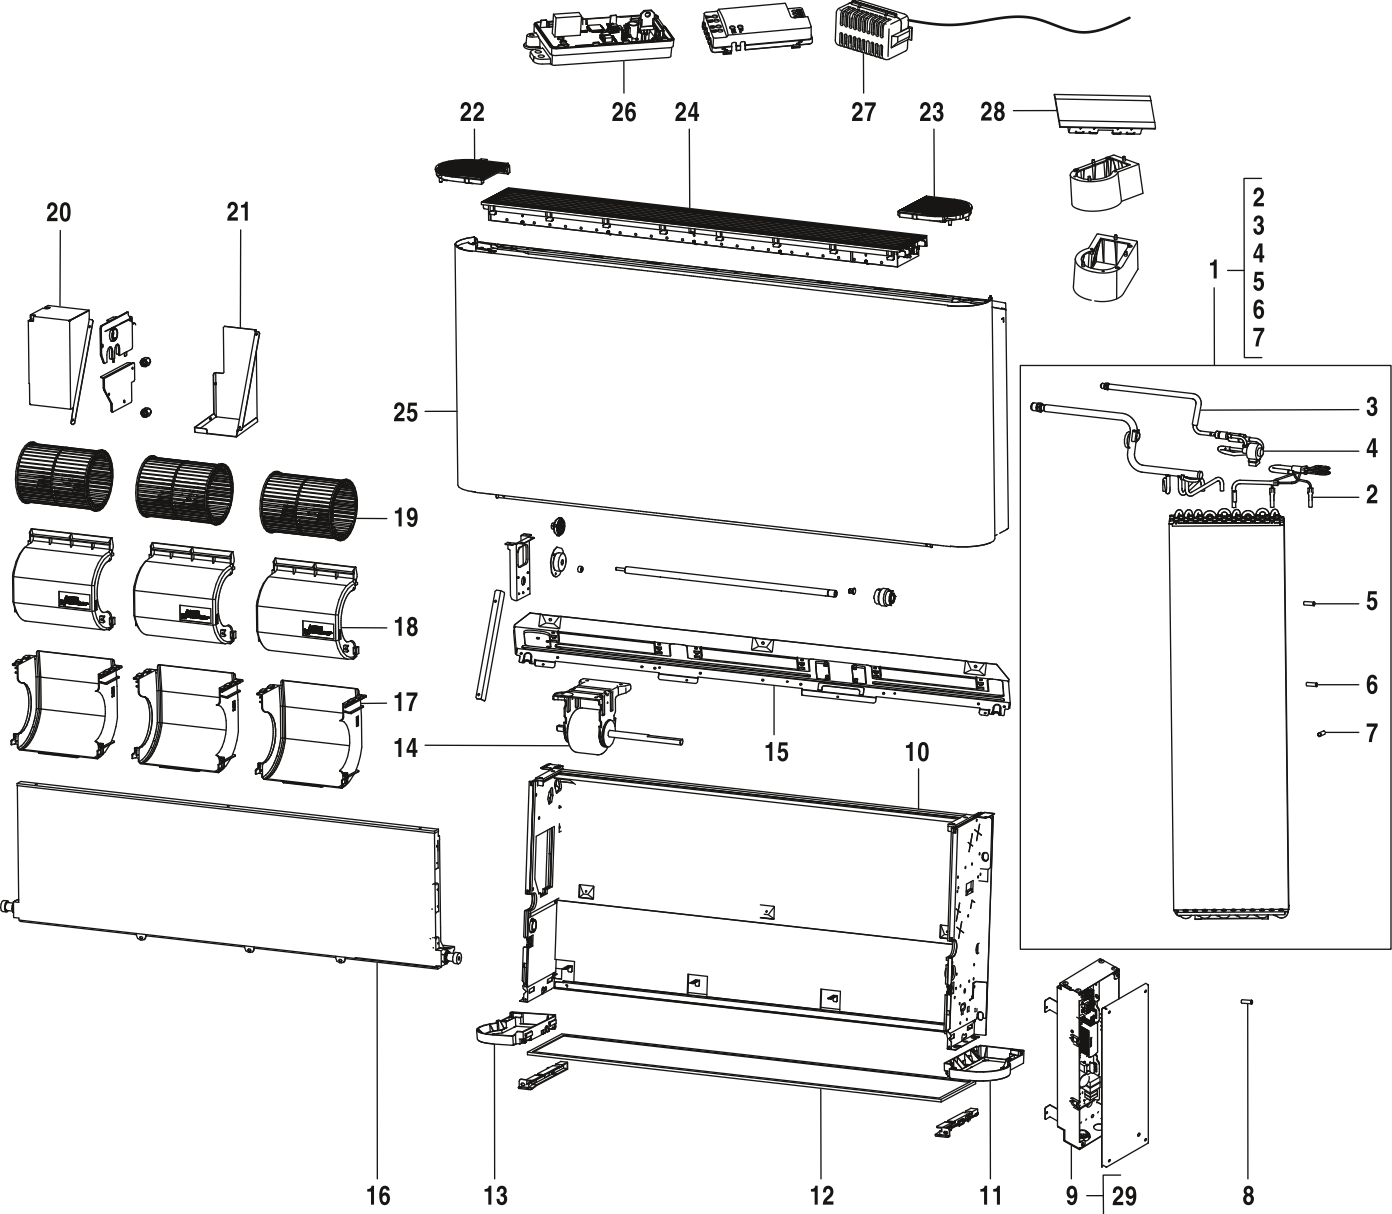


6721905457.aa.RO

AF2-FC 56-1
AF2-FC 71-1

7733703215
7733703216


Spare parts list

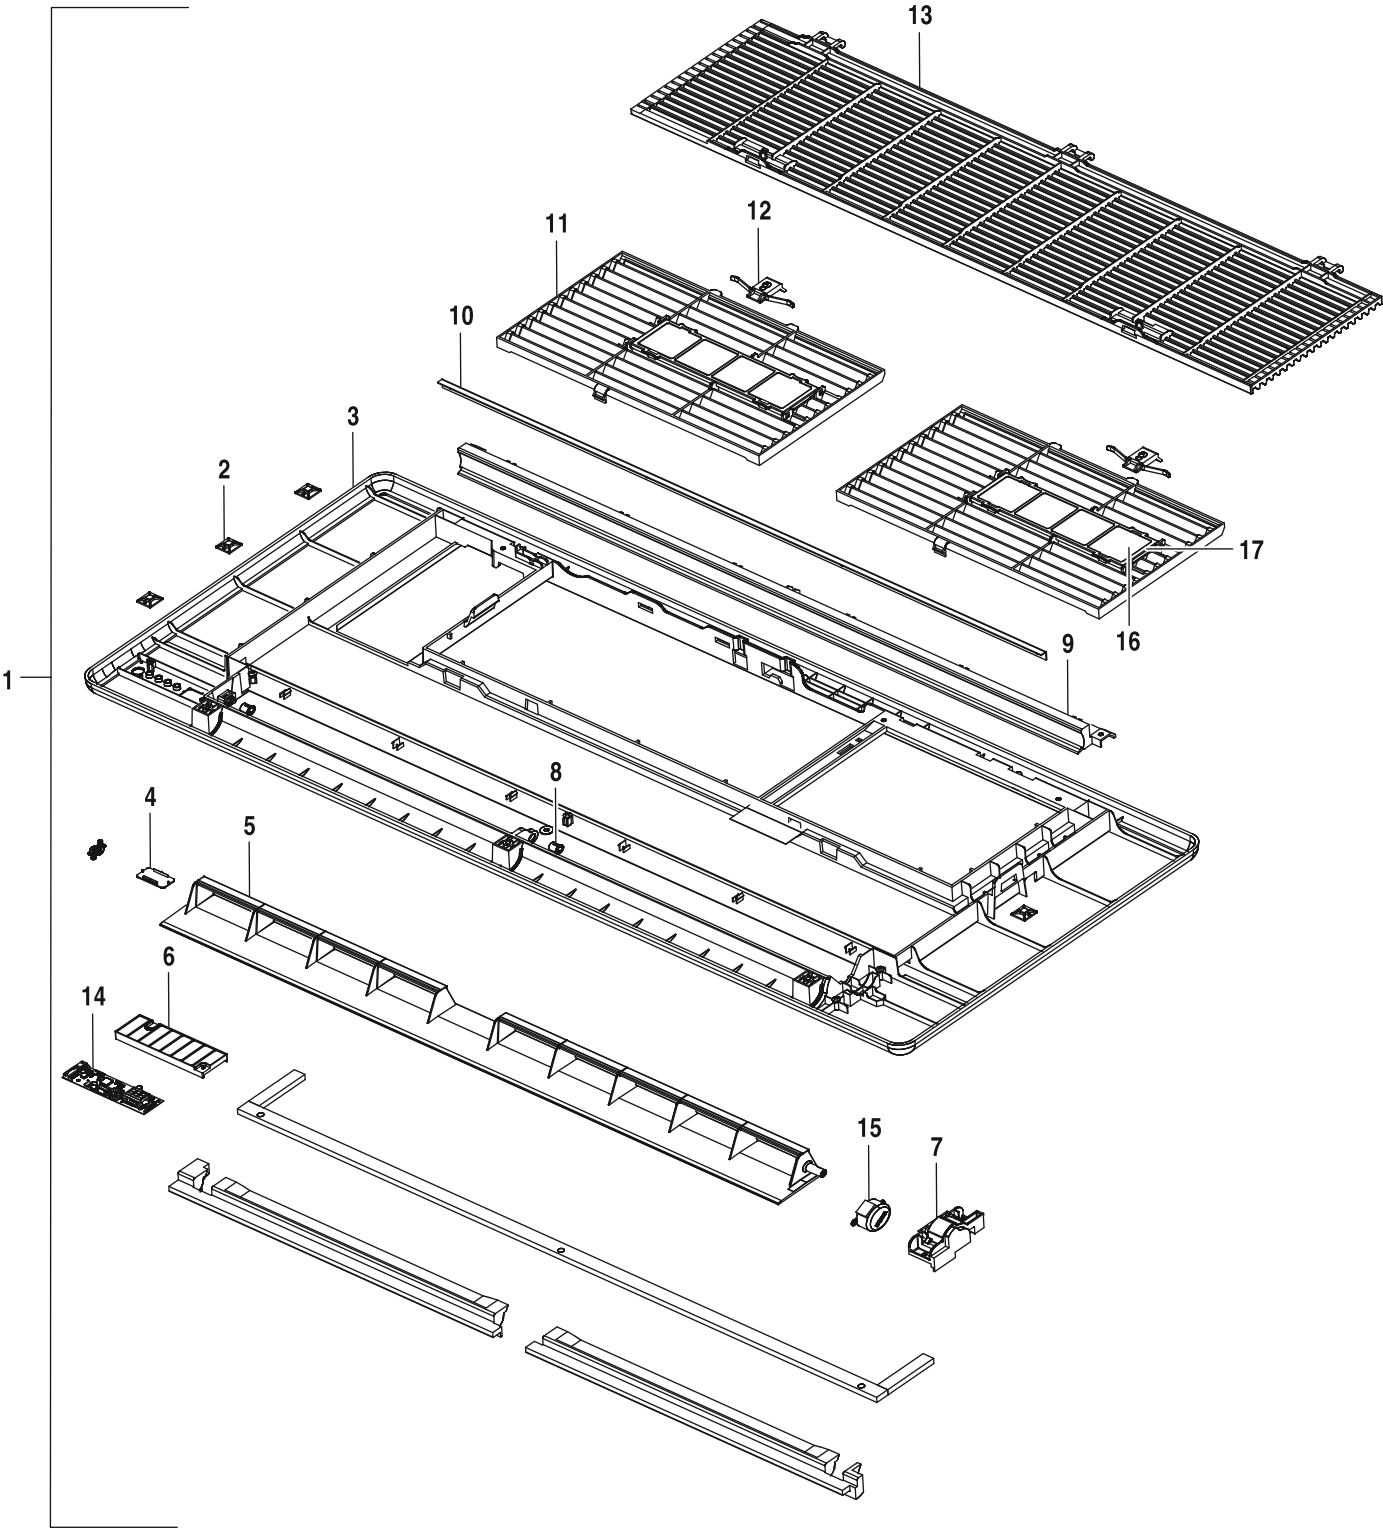

6721905621.ab.RO


[illegible]

Spare parts list

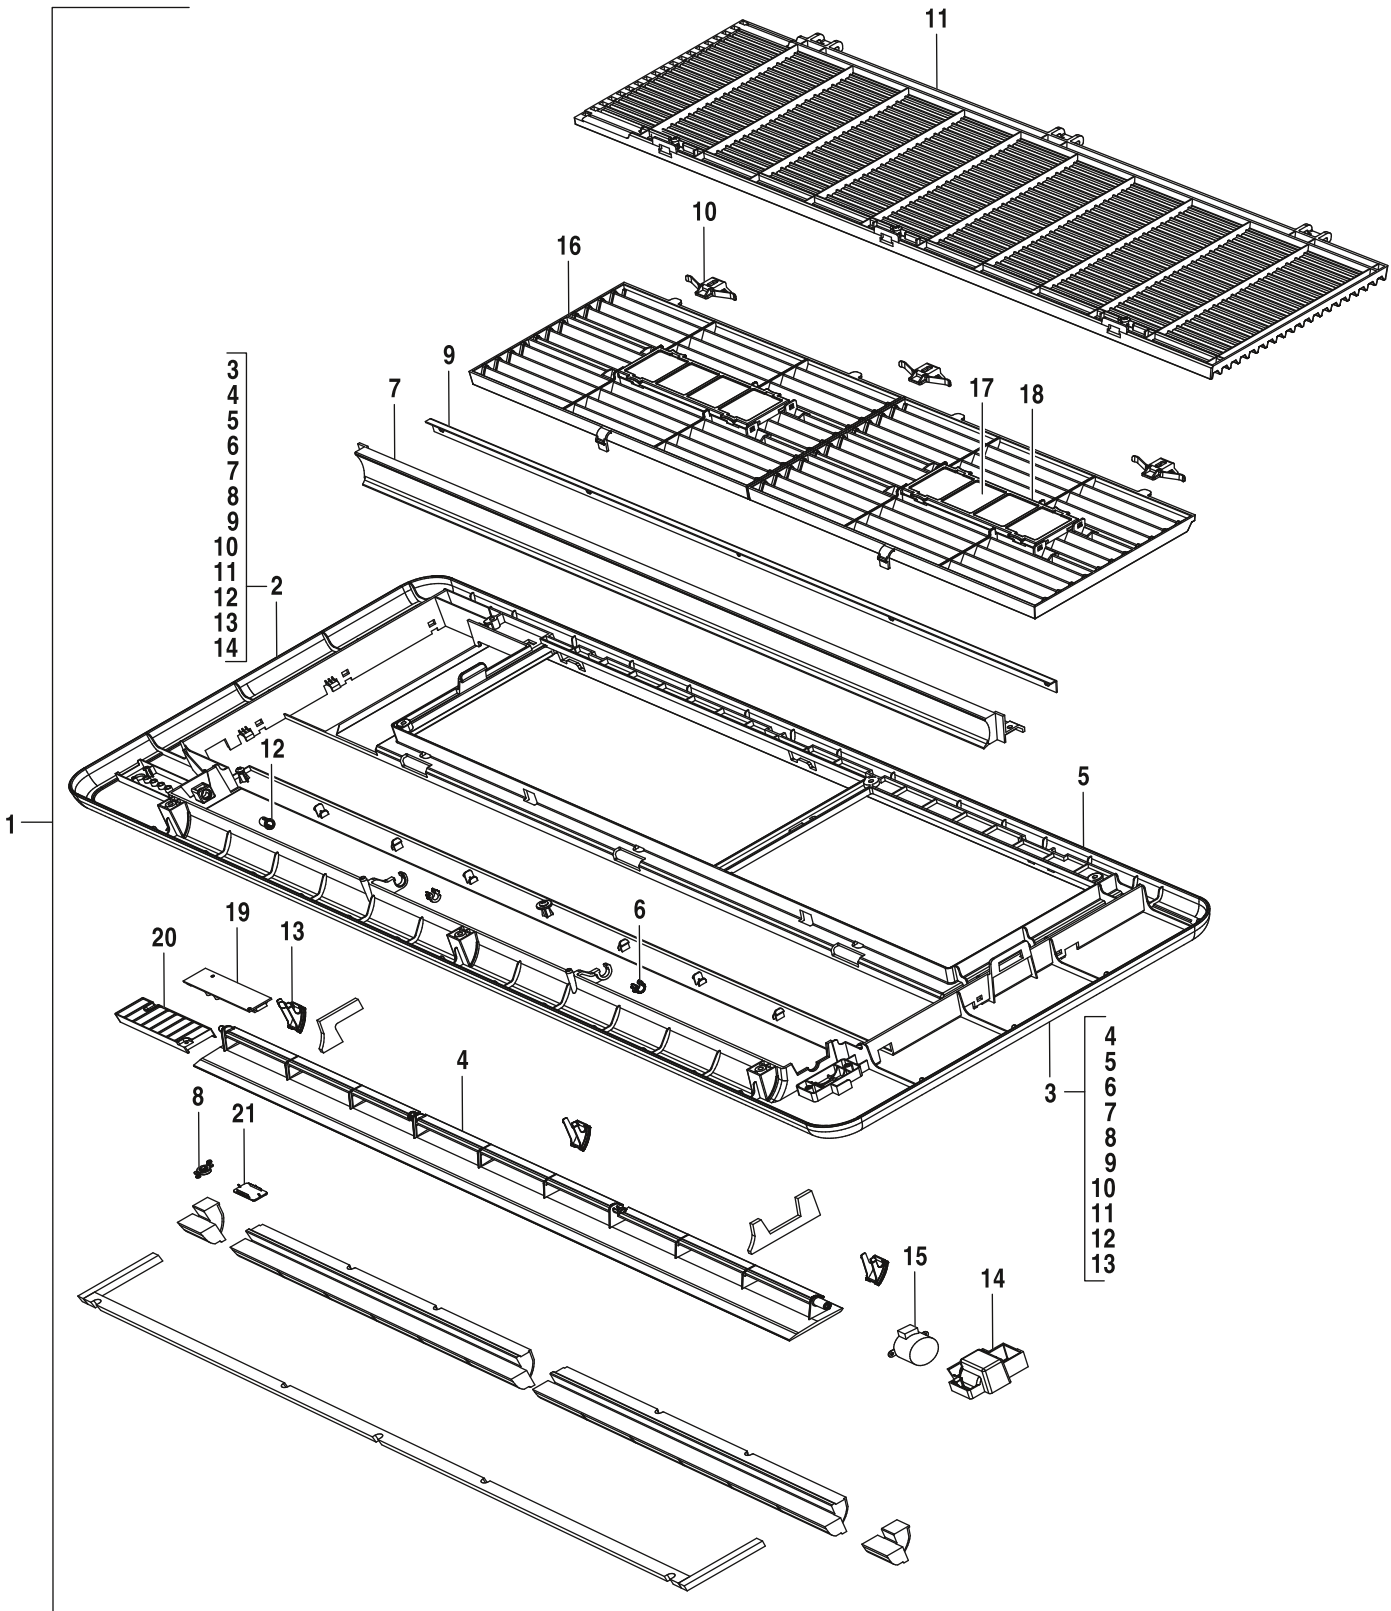

6721905622.aa.RO



Spare parts list

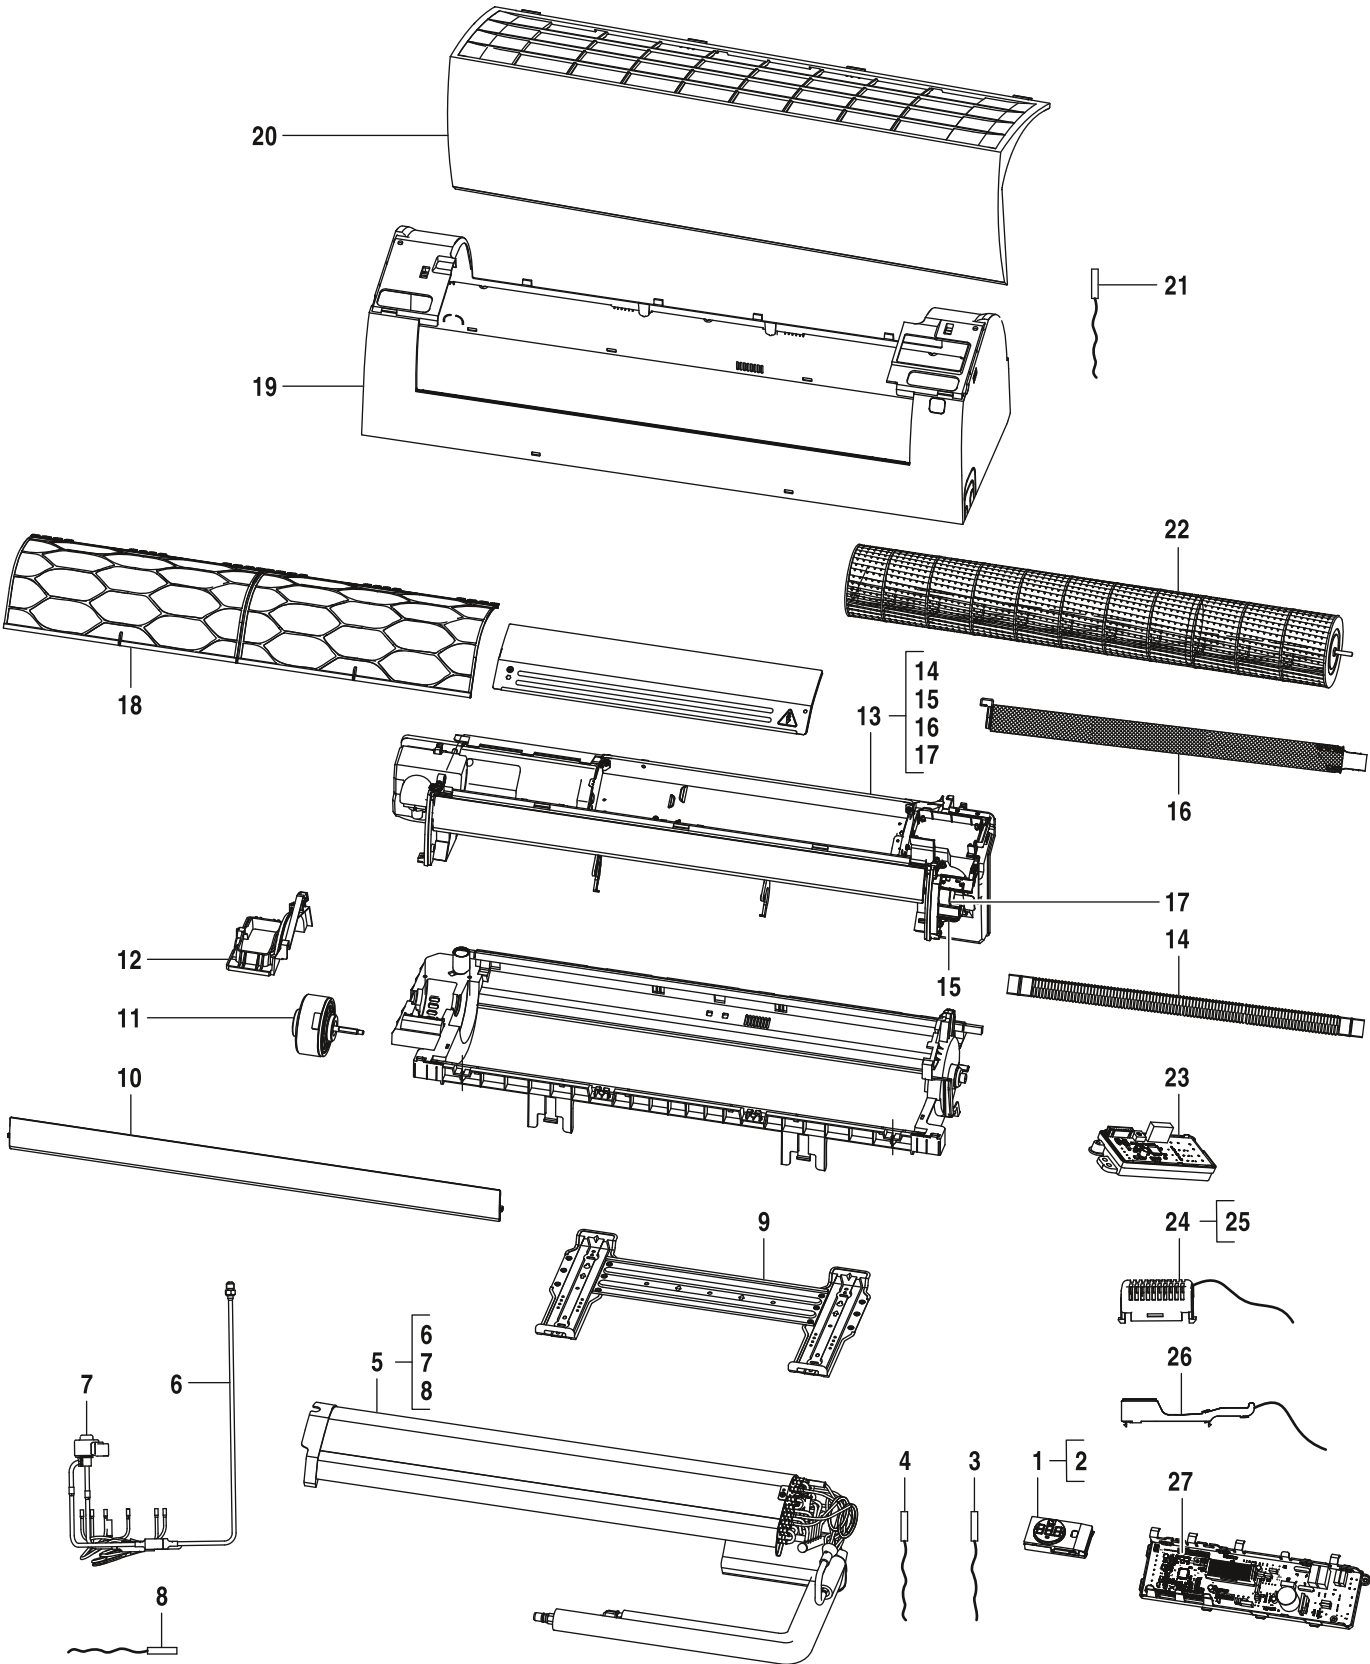

6721905458.aa.RO

AF2-W 71-1	7733702283
AF2-W 80-1	7733702284

Spare parts list

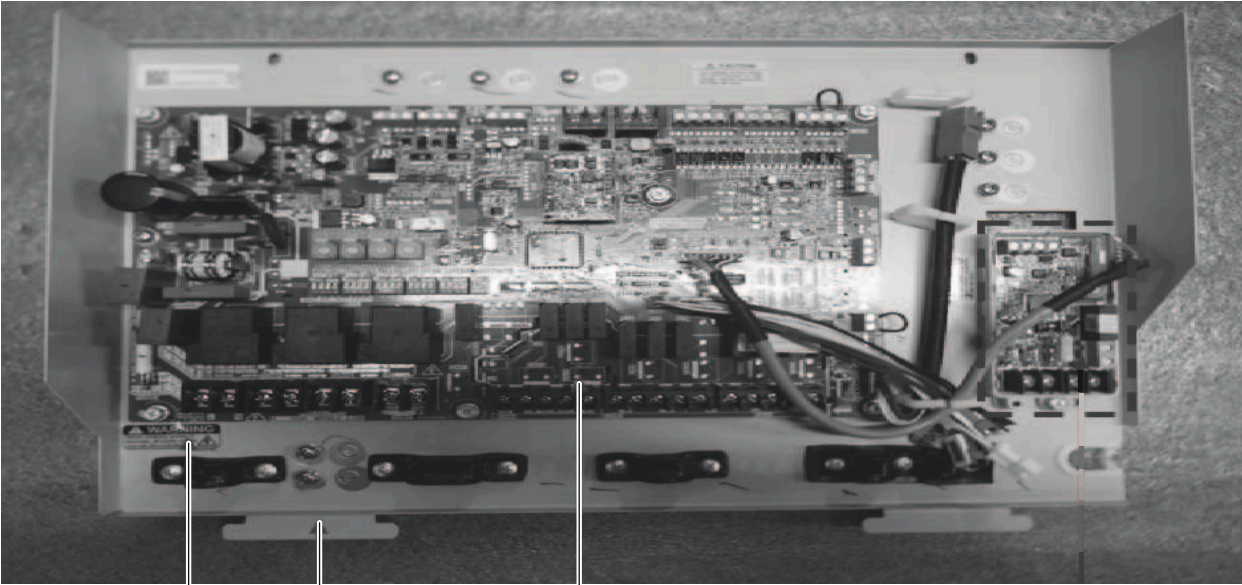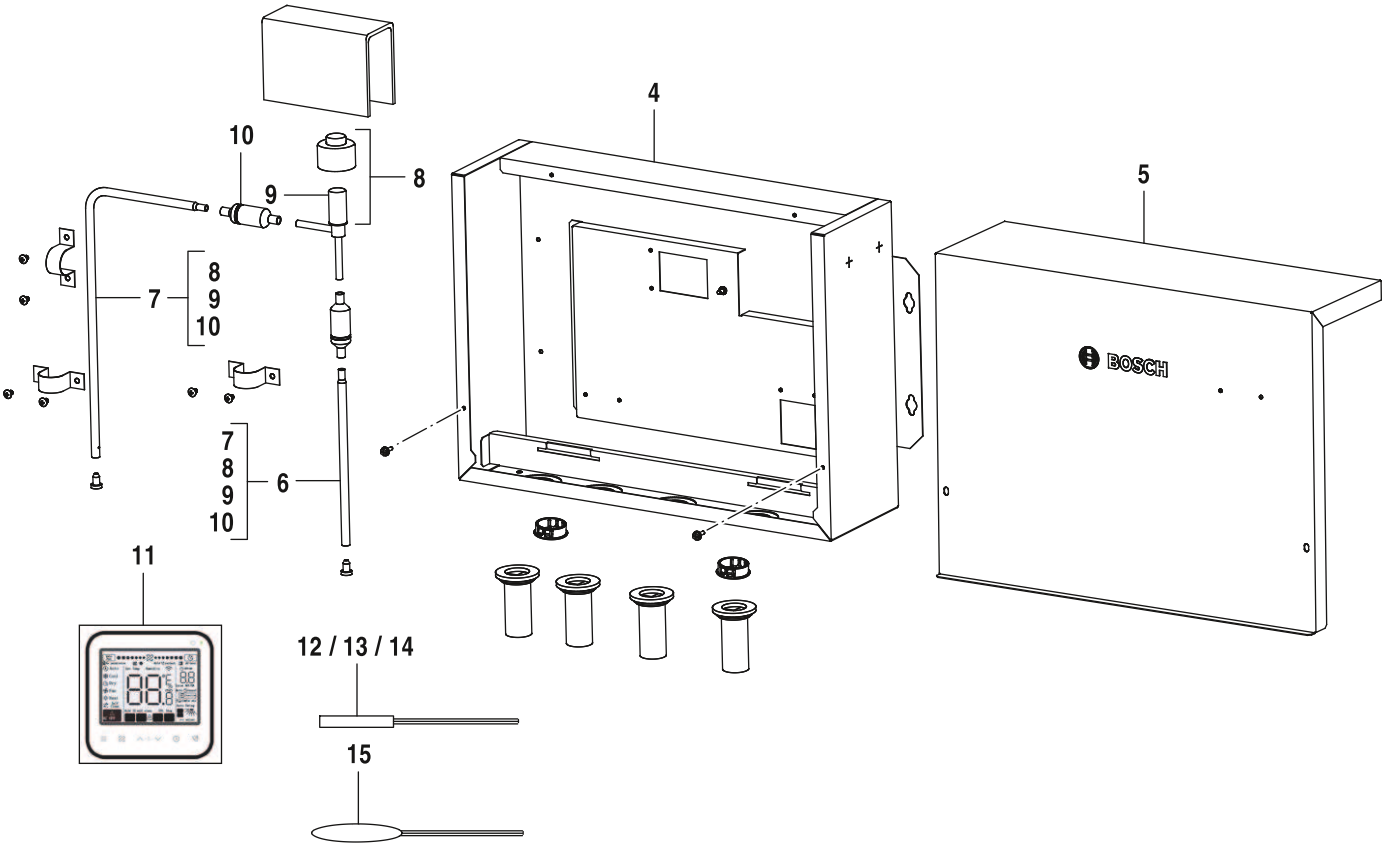


6721905623.aa.RO

AHU KIT 00 F	7733703371
AHU KIT 01 F	7733703372
AHU KIT 02 F	7733703373
AHU KIT 03 F	7733703374

2024/11	47	6721886949
---------	----	------------

Spare parts list

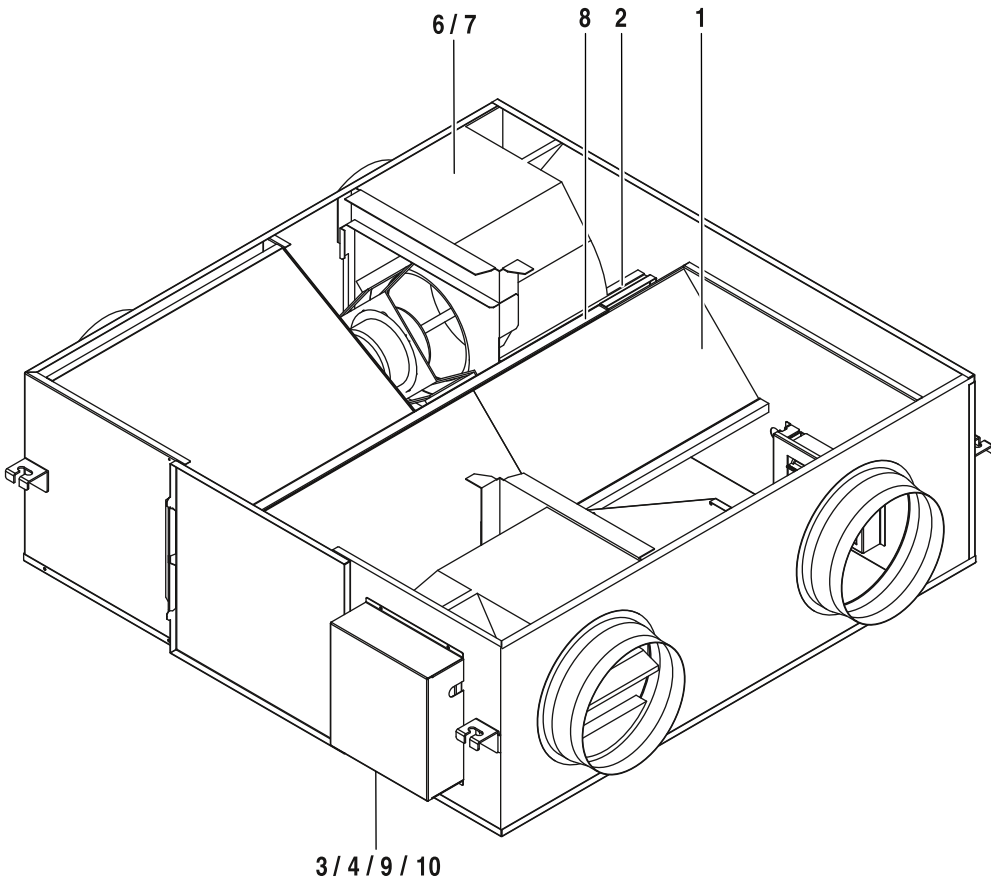

6721905453.aa.RO

ERV 1000-2	7733703176
ERV 300-2	7733703172
ERV 400-2	7733703173
ERV 500-2	7733703174
ERV 800-2	7733703175

	Description		ERV 1000-2	ERV 300-2	ERV 400-2	ERV 500-2	ERV 800-2													Remarks
1	Filter M5	8 750 502 083		■																
1	Filter M5	8 750 502 084			■															
1	Filter M5	8 750 502 085				■														
1	Filter M5	8 750 502 086					■													
1	Filter M5	8 750 502 087	■																	
2	Filter F7	8 750 502 088		■																
2	Filter F7	8 750 502 089			■															
2	Filter F7	8 750 502 090				■														
2	Filter F7	8 750 502 091					■													
2	Filter F7	8 750 502 092	■																	
3	Wiring terminal	7 739 831 566	■	■	■	■	■													
4	Main control board	8 750 503 873	■	■	■	■	■													
6	Brushless DC Motor	8 750 503 862		■	■															
6	Gleichstrommotor	8 750 503 867	■			■	■													
7	Fan	8 750 502 080		■																
7	Fan	8 750 502 081			■															
7	Fan	8 750 502 082	■			■	■													
8	Heat exchanger	8 750 502 094			■															
8	Heat exchanger	8 750 502 095				■														
8	Heat exchanger	8 750 502 096					■													
8	Heat exchanger	8 750 502 097	■																	
8	Heat exchanger	8 750 502 335		■																
9	Reactor	7 739 834 837	■	■	■	■	■													
10	Control box compl	8 750 503 863	■	■	■	■	■													
	Pressure differential switch	8 750 502 100	■	■	■	■	■													
	Room temperature sensor T4:CN30	8 750 503 298	■	■	■	■	■													
	Temperature sensor	8 750 503 860	■	■	■	■	■													
	CO2 Sensor	8 750 503 861	■	■	■	■	■													
	Adapter CCB V14	8 750 503 864	■	■	■	■	■													
ERV 1000-2		7733703176																		
ERV 300-2		7733703172																		
ERV 400-2		7733703173																		
ERV 500-2		7733703174																		
ERV 800-2		7733703175																		



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-homecomfort.com